

BXIR2200E

PARNÍ ŽEHLIČKA

Vážený zákazník,

Dakujeme vám za zakúpenie spotrebiča značky BLACK + DECKER. Jeho technológia, jeho design a funkčnosť spĺňajú najprísnejších štandardov kvality.

OPIŠ

A Tlačidlo sprej

B Tlačidlo pary

C Kontrolka regulátora pary

D Odvápňovacie funkcie

E Nastavenie teploty


F Kontrolka

H Plniaci otvor

Aj Striekacia tryska

J Žehliaca plocha

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny v tejto brožúre a uschovajte ich budúce konzultácie. Nesplnenie týchto pokynov môžu spôsobiť nehodu.

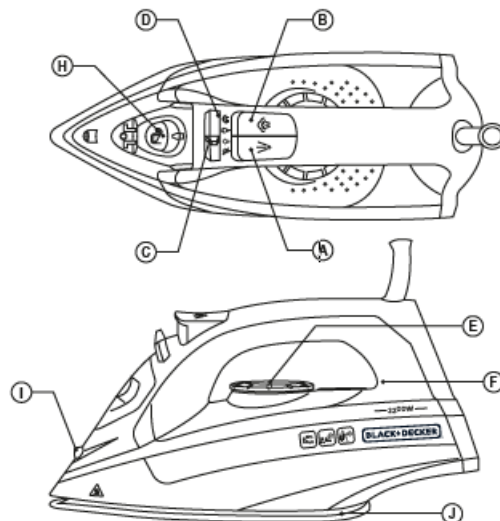

TIPY A UPOZORNENIE PRE BEZPEČNOSŤ

Spotrebič musí byť umiestnený a používa sa na rovnom a stabilnom povrchu. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je pripojený k napájaniu.

Spotrebič nesmú používať deti. Zachovajte spotrebič a súčasti na pripojenie do elektrickej siete mimo dosahu detí. Tento spotrebič nie je vhodný pre ľudí so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou. Tento spotrebič nie je hračka.

Nepoužívajte spotrebič po tom, čo Vám spadne alebo pokiaľ je viditeľné poškodenie.

Keď je spotrebič v prevádzke, teplota povrchu je veľmi vysoká.

Nepokúšajte sa rozoberať ani opravovať spotrebič.

Pred naplnením vody do spotrebiča odpojte spotrebič od siete

Vypnite a odpojte spotrebič zo siete, pred čistením

Pokiaľ dôjde k poškodeniu výrobku, sami ho neopravujte, vyhľadajte autorizovaný servis.

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, neprofesionálne alebo priemyselné.

Pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte, že napätie je uvedené ako na typovom štítku. Pripojte spotrebič do zásuvky

Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na stabilnej ploche.

Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.

Neťahajte za elektrický kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.

Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.

Pred použitím sa uistite, že sú nože pevne na svojom mieste pripevnené k zariadeniu. Nenechávajte kábel visieť zo stola alebo prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča. Nedotýkajte sa vyhrievaných častí spotrebiča, pretože môže spôsobiť ťažké popáleniny.

Bezpečnostné opatrenia na použitie:

Pred každým použitím kábel úplne odviňte.

Nepoužívajte spotrebič v uhle, ani ho neotáčajte hore nohami.

Rešpektujte indikáciu úrovne MAX. (Obr.1)

Odpojte zástrčku zo zásuvky, keď spotrebič sa nepoužíva a pred akýmkoľvek prevedením čistenia.



Držte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo ľudí s fyzickými, duševnými alebo fyzickými problémami, citlivosť alebo nedostatok skúseností a znalostí

Prístroj neuchovávajte, ak je ešte horúci.

Pre správnu funkciu neaplikujte ju na kovové predmety (napríklad na žehliacu dosku, gombíky, zipsy...)

Odporúčame používať destilovanú vodu, najmä ak je vo vašej oblasti príliš tvrdá voda

Nastavte termostat do minimálnej polohy (MIN) nezaručuje trvalé odpojenie od zapojenia.

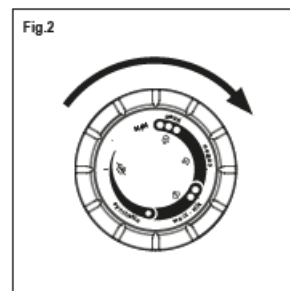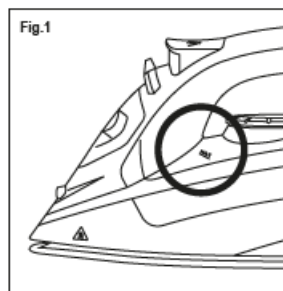

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím:

Odstráňte ochranný film zo zariadenia. Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál z balenia.

Plnenie vodou:

Aby bolo možné naplniť nádrž vodou, je nevyhnutné vypnúť paru. Otvorte kryt plniaceho otvoru. Naplňte nádrž pri dodržaní úrovne MAX (obr. 1).

Zatvorte plniacu klapku.

Použitie:

Pred pripojením zástrčky kábel úplne odviňte. Pripojte zariadenie k napájaniu. Otočte termostatom, kým nebude v polohe zodpovedajúcej požadovanej teplote.

Nepoužívajte teploty vyššie, než sú teploty uvedené na odev.

- Teplota pre syntetické vlákna (polyester, Nylon ...).

● ● Teplota pre hodváb, vlnu. (teplota minimum pre žehlenie s parou).

● ● ● Teplota pre bavlnu. Maximálna teplota bielizne.

Pokiaľ zloženie látky obsahuje rôzne typy vlákna, musí byť vybraná zodpovedajúca teplota na vlákno, ktoré vyžaduje najnižšie mierne. (Pre príklad pre látku obsahujúcu 60% polyester a 40% bavlna, musí byť zvolená teplota zodpovedajúca polyesteru).

zhasnutie kontrolky (F), čo znamená, že spotrebič dosiahol príslušnú teplotu.

Počas používania spotrebiča sa rozsvieti kontrolka (F), automaticky sa zapne a vypne a zobrazí sa to umožňuje udržanie požadovanej teploty.

Suché žehlenie:

Prístroj má možnosť vypnutia pary, teda žehlenia (bez pary).

Naparovanie:

Prístroj má tlačidlo (C), ktorý vám umožňuje regulovať prietok pary.

sprej

sprej je možné použiť so suchým aj parným žehlením. Stlačte tlačidlo sprej(A) a vykonajte túto operáciu.

Para

Táto funkcia poskytuje použitie pary Stlačte tlačidlo pary (B). Čakajte pár sekúnd, kým para prenikne látkou pred opätovným stlačením.

Vertikálne žehlenie:

Je možné žehliť závesné závesy, oblečenie, závesy atď.

Vyberte maximálnu teplotu žehličky, otočením regulátora teploty v smere hodinových ručičiek jednotkou. (Obr. 2)

Použite žehličku zhora nadol so zapnutým spínačom pary (B). Dôležité: pre bavlnu a posteľnú bielizeň sa odporúča položiť žehličku priamo na materiál, pre jemnejšie tkaniny je vhodné ponechať žehličku pár centimetrov ďaleko.

Po dokončení používania zariadenia:

Vyberte minimálnu polohu (MIN) pomocou regulátora teploty. Odpojte spotrebič od siete. Vyprázdnite nádrž na vodu. Vyčistite spotrebič.

ČISTENIE

- Odpojte zástrčku zo siete a vyčkajte, až pred čistením prístroj vychladne.
- Potom očistite navlhčenou handričkou vysušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani prípravky s pH, bieliace produkty.
- Žehličku neponárajte do vody ani iných tekutín, len umyte tečúcou vodou.

Funkcia automatického čistenia:

- je dôležité vykonávať funkciu aspoň raz mesačne odstrániť vápnik a ďalšie zvyšky a minerály nahromadené vo vnútri zariadenia.
- Naplňte nádrž na maximálnu hladinu, ako je uvedené v kapitole „Plnenie vodou“.
- Žehličku nechajte vo zvislej polohe, nastavte teplotu Max.
- Nechajte ju zahriať, kým sa nerozsvieti svetlo, čo znamená, že dosiahla zvolenú teplotu.
- Odpojte spotrebič od napájania
- Stlačte a podržte tlačidlo funkciu automatického čistenia.
- Špina vytečie cez výstupné otvory pary dosky
- pusťte tlačidlo automatického čistenia po jednej minúte alebo keď sa nádrž vyprázdni.
- Dajte žehličku do zvislej polohy, kým nevychladne.

Odporúčame pravidelne čistiť spotrebič

Anomálie a opravy

V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko

Tento symbol označuje, že ak je výrobok na konci svojej životnosti musí byť vykonaná likvidácia. Tento spotrebič vyhovuje smernici 2014/35 / EU zo dňa Smernica 2014/30 / EÚ o nízkom napätí, kompatibilita