


cecotec

READY WARM 9200 SMART TOWEL BIELY

READY WARM 9200 SMART TOWEL OCEĽ

READY WARM 9200 SMART TOWEL ČIERNY

Elektrický držiak na uteráky / Electric towel rail

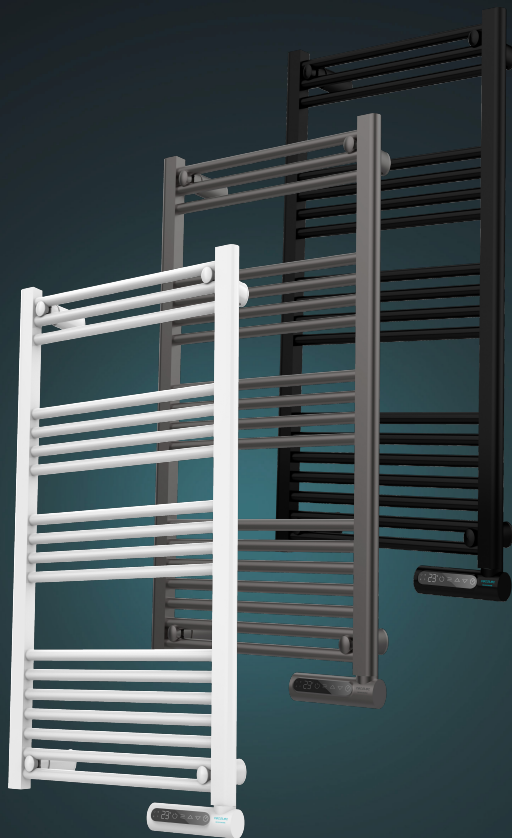

Návod na použitie

· CZ · Tento výrobok nie je vhodný ako hlavný zdroj vykurovania. Je určený iba na príkurovanie na chránených miestach alebo na občasné použitie.

OBSAH

1. Časti a zloženie	92
2. Pred použitím 92 3. Inštalácia 93	
4. Prevádzka 93	
5. Čistenie a údržba 96	
6. Technické špecifikácie 97	
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 97	
8. Záruka a technický servis 97	
9. Autorské práva 97	

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

- Neumiestňujte výrobok priamo pod elektrickú zásuvku.
- UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie používať, ak sú panely poškodené.
- Deti do 3 rokov majú byť mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú nepretržite pod dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať/vypínať iba vtedy, ak je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a sú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie a rozumejú rizikám, ktoré so sebou prináša. Deti od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať do siete, nastavovať, čistiť ani vykonávať údržbu.
- UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Zvýšenú pozornosť venujte najmä prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré z toho vyplývajú.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
- Dohliadajte na deti, aby ste mali istotu, že sa so spotrebičom nehrajú. Ak sa spotrebič používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi, je nevyhnutný neustály dohľad.
- Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.

READY WARM 9200 SMART TOWEL WHITE/STEEL/BLACK

- Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Spotrebič nepoužívajte priamo na podlahe. Vždy ho používajte vo zvislej polohe.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, horľavín ani na mokrých povrchoch, odkiaľ by mohol spadnúť alebo spadnúť do vody. Zabráňte kontaktu s vodou či inými kvapalinami. Nepoužívajte ho vonku.
- Pri odpájaní držiaka na uteráky zo zásuvky neťahajte za kábel, ale uchopte a vytiahnite zástrčku.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nemanipulujte s ním, aby sa predišlo riziku požiaru.
- Nenechávajte zariadenie dlhší čas zapnuté bez dozoru. Ak ho nepoužívate, vypnite ho a odpojte z elektrickej zásuvky.
- Počas prevádzky môže prístroj dosiahnuť veľmi vysoké teploty. Nedotýkajte sa povrchu, keď je zapnutý, ani bezprostredne po jeho vypnutí.
- Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach menších ako 4 m².
- Udržiavajte spotrebič čistý.
- Pred zariadením ponechajte bezpečný odstup 1 m a na každej strane 50 cm. Zabráňte kontaktu s nábytkom, vankúšmi, posteľnou bielizňou, papierom, oblečením, záclonami a pod.
- Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo alebo je akokoľvek poškodené. V prípade pochybností alebo potreby opravy kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec. READY WARM 9200 SMART TOWEL WHITE/STEEL/BLACK
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Môže byť nebezpečný.
- **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo ohrozeniu malých detí, musí byť tento spotrebič nainštalovaný tak, aby najnižšie výhrevné teleso bolo aspoň 600 mm nad podlahou.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Nástenné držiaky
2. Vykurovacie telesá
3. Ovládací panel

Ovládací panel

Obr. 4

1. Indikátor pohotovostného režimu / zapnutia
2. Indikátor komfortného režimu
3. Indikátor ohrevu
4. Indikátor režimu ECO
5. Indikátor teploty
6. Tlačidlo ON/OFF/Standby
7. Tlačidlo programu
8. Tlačidlo zvýšenia
9. Tlačidlo zníženia
10. Tlačidlo časovača

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

3. INŠTALÁCIA

Obr. 2.

Obr. 3.

Ovládací panel má byť v spodnej časti vyhrievaného rebríka na uteráky.

Bezpečnostné vzdialenosti:

- Minimálna vzdialenosť medzi vaňou/sprchou a vyhrievaným držiakom na uteráky musí byť 60 cm.
- Minimálna vzdialenosť medzi stropom a vyhrievaným držiakom na uteráky musí byť 15 cm.
- Minimálna vzdialenosť medzi podlahou a vyhrievaným držiakom na uteráky musí byť 60 cm.
 1. Do steny vyvrtajte štyri otvory podľa prvej časti obrázka 3.

Upozornenie:

Dbajte na dodržanie bezpečnostných vzdialeností uvedených na obrázku 3.

2. Upevňovaciu trubicu vložte do otvoru a držiak pripevnite k stene pomocou skrutiek.
3. Jednotku opatrne zaveste na držiak. Skontrolujte, či je pevne uchytená, a otočte poistkou držiaka podľa vyobrazenia na obrázku.

Upozornenie:

Pred použitím ohrievača sa uistite, že je bezpečne pripevnený k stene.

4. PREVÁDZKA

- Pripojte prístroj do elektrickej siete. Zariadenie pípne a rozsvieti sa kontrolka napájania.
- Stlačením tlačidla on/off zariadenie zapnete. Pri prvom použití bude pracovať s predvoleným nastavením.
- Stlačením vypínača zariadenie vypnete.
- Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Nastavenie aktuálneho dňa a času

Stlačte a podržte tlačidlo časovača 3 sekundy, aby ste vstúpili do nastavenia dňa a času.

Na displeji sa zobrazí „d“. Pomocou tlačidla  na výber dňa od 1 do 7.

1: Pondelok

2: Utorok

3: Streda

4: Štvrtok

5: Piatok READY WARM 9200 SMART TOWEL WHITE/STEEL/BLACK 93

6 Sobota
7: Neděle

Ďalším stlačením tlačidla časovača potvrdíte aktuálny deň a prejdite na nastavenie času. Na displeji sa : h rrazí
Stlačením tlačidiel $\triangle$ a ∇ nastavíte aktuálny čas.
Ďalším stlačením tlačidla časovača potvrdíte aktuálnu hodinu a prejdite na nastavenie minút.
Na displeji sa zobr $\frac{11}{11}$.
Stlačením tlačidiel $\triangle$ a ∇ nastavíte aktuálne minúty.
Ďalším stlačením tlačidla časovača potvrdíte nastavenie.
Poznámka: pri výpadku napájania sa hodiny aj kalendár obnovia na výrobné nastavenia.

Program vykurovania

Stlačením tlačidla režimu môžete prepínať medzi rôznymi režimami zariadenia. Tlačidlo režimu stláčajte opakovane, kým nezvolíte požadovaný prevádzkový režim:
Obr. 5

Komfortný program

Pomocou tlačidiel $\triangle$ a ∇ vyberte požadovanú teplotu od 5 °C do 35 °C.

ECO program

Pomocou tlačidiel $\triangle$ a ∇ vyberte požadovanú teplotu od 5 °C do 35 °C.

Upozornenie: Režim ECO = Komfortný režim – 4 °C.

Protimrazový režim

Použite tlačidlá $\triangle$ a ∇ . Displej zobrazí "Fr". Cieľová teplota je 7 °C. V tomto režime nie je možné teplotu nastavovať.

P1/P2/P3: Prednastavené vykurovacie programy

Upozornenie:

Pred aktivovaním niektorého z prednastavených programov musíte nastaviť aktuálny deň a čas.

P1: (pondelok–sobota) Obr. 6

Program nie je možné zastaviť.

00:00 – 01:00: Komfortný program
01:00 – 07:00: ECO program
07:00 – 00:00: Komfortný program

P2: (pondelok – piatok) Obr. 7

Program nie je možné zastaviť.

00:00 – 01:00: Komfortný program
01:00 – 05:00: Program ECO
05:00 – 09:00: Komfortný program
09:00 – 19:00: Program ECO
19:00 – 00:00: Komfortný program

P2: (sobota – nedeľa) Obr. 8

Program nie je možné zastaviť.

00:00 – 01:00: Komfortný program
01:00 – 08:00: Program ECO
08:00 – 11:00: Komfortný program
11:00 – 13:00: Program ECO
13:00 – 16:00: Komfortný program
16:00 – 20:00: Program ECO
20:00 – 00:00: Komfortný program

P3: (pondelok–piatok) Obr. 9

Program možno zastaviť. PŘÍKLAD:

00:00 – 01:00: Komfortný program
01:00 – 05:00: Program ECO
05:00 – 09:00: Komfortný program
09:00 – 12:00: Program ECO
12:00 – 16:00: Komfortný program
16:00 – 18:00: Program ECO
18:00 – 00:00: Komfortný program

P3: (sobota–nedeľa) Obr. 10

Program možno zastaviť.

00:00 – 01:00: Komfortný program
01:00 – 05:00: Program ECO
05:00 – 00:00: Komfortný program

Nastavitel'né nastavenia programu P3

- V režime P3 vstúpite do nastavenia dňa stlačením a podržaním tlačidla režimu na 3 sekundy.
- Nastavíte požadovaný deň stlačením tlačidla (pondelok – nedeľa).
- Stlačením tlačidla režimu potvrdíte a prejdite na nastavenie času.
- Na displeji sa zobrazí „00“. Stlačením tlačidiel $\triangle$ a ∇ nastavíte požadovaný čas od 00 do 24.

- Stlačením tlačidla režimu vyberte požadovaný prevádzkový režim pre každú hodinu.
- Tieto kroky opakujte, kým nenastavíte plán pre každú hodinu a každý deň.

Upozornenie:

- Keď je požadovaný režim ohrevu nastavený na 23. hodinu, stlačte tlačidlo  na návrat k nastaveniu dní.
- Keď sa na displeji zobrazí „d7“, stlačte tlačidlo „+“ a dokončíte nastavenie programu P3.

Funkcia časovača

- Stlačte raz tlačidlo časovača; na displeji bude blikať „0 h“.
- Stlačením tlačidla na čas prevádzky od 1 hodiny do 9 hodín. Počkajte 3 sekundy, kým sa nastavenie potvrdí.
- Rýchle nastavenie časovača:
- Raz stlačte tlačidlo časovača; na displeji sa zobrazí „0 h“. Opakovaným stlačením tlačidla časovača zvolíte dobu prevádzky: 2 h, 4 h alebo 8 h.

Funkcia otvoreného okna

- Stlačením tlačidla režimu sa na displeji zobrazí „F 0“ a potom cieľová teplota, alebo ak je zapnutý časovač, zobrazí sa zostávajúci čas prevádzky. Keď sa zobrazí jedna z týchto 2 možností, znamená to, že je aktivovaná funkcia otvoreného okna.
- Ak počas prevádzky klesne teplota okolia o 2 °C za 2 minúty, funkcia otvoreného okna sa automaticky aktivuje a na displeji bude blikať „F 0“. Zariadenie prestane pracovať.
- Ukončenie funkcie otvoreného okna:
- Stlačením tlačidla režimu znovu zapnete ohrev, alebo počkajte 20 minút a zariadenie začne pracovať s predchádzajúcim nastavením, prípadne stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a prejdite do pohotovostného režimu. Po opätovnom zapnutí sa funkcia otvoreného okna reštartuje.
- Ak chcete funkciu otvoreného okna úplne vypnúť, stlačte súčasne tlačidlo režimu  a tlačidlo „-“. Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí „F F“ a potom sa zobrazí cieľová teplota.
- Ak výrobok nepoužívate, vypnite ho a odpojte zo sieťovej zásuvky.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte zo elektrickej siete.
- Na dôkladné vyčistenie vonkajšieho povrchu použite mäkkú navlhčenú handričku a jemný mydlový roztok.
- Pred čistením alebo manipuláciou nechajte výrobok úplne vychladnúť.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo iných kvapalín do zariadenia.
- Odporúča sa pravidelné čistenie spotrebiča.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, chemikálie ani rozpúšťadlá, pretože by mohli poškodiť povrchovú úpravu výrobku.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia: 05380/05395/05396

MODEL: Ready Warm 9200 Smart Towel White/ Ready Warm 9200 Smart Towel Steel/ Ready Warm 9200 Smart Towel Black

750 W, 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz

IP 24

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa musí výrobok a/alebo batérie zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Pre viac informácií o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo miestnom úrade. Dodržiavanie uvedených pokynov prispieva k ochrane

životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA


Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Požiadavky, ktoré treba splniť					
Názov modelu: 05380_Ready Warm 9200 Smart Towel White 05395_Ready Warm 9200 Smart Towel Oceľ 05396_Ready Warm 9200 Smart Towel Čierna					
Predvolené	Symbol	Hodnota	Jednotka	Predvolené	Jednotka
Výhrevná energia			Typ tepelného príkonu – len pre akumuláčn é elektrické lokálne vykurovacie zariadenia (vyberte jednu možnosť)		
Nominálny tepelný výkon	P_{nom}	0.8	KW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom	Neplatí uplatniteľné
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P_{min}	N/A	KW	Ručné ovládanie tepelnej záťaže v závislosti od vnútornej alebo vonkajšej teploty	Neplatí uplatniteľné
Maximálny trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	0.741	KW	Elektronická regulácia tepelného zaťaženia v závislosti od vnútornej alebo vonkajšej teploty	Neplatí uplatniteľné
Pomocná spotreba elektriny			Tepelný výkon s podporou ventilátora		
Pri menovitom tepelnom výkone	e_{lmax}	0.000	KW	Typ regulácie tepelného výkonu / vnútornej teploty (vyberte jednu možnosť)	
Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{lmin}	0.000	KW	Jednostupňový tepelný výkon, bez regulácie vnútornej teploty	[Nie]
V pohotovostnom režime	e_{lsb}	0.201	KW	Dve alebo viac manuálnych úrovní, bez regulácie vnútornej teploty	[Nie]
				S vnútornou reguláciou teploty pomocou termostatu	[Nie]
				S elektronickou reguláciou vnútornej teploty	[Nie]


				Elektronická regulácia vnútornej teploty a denný časovač	[Nie]
				Elektronická regulácia vnútornej teploty a týždenný časovač	Áno
				Ďalšie možnosti ovládania (možno vybrať viac)	
				Kontrola vnútornej teploty s detekciou prítomnosti	[Nie]
				Regulácia vnútornej teploty s detekciou otvorených okien	Áno
				S možnosťou diaľkového ovládania	[Nie]
				S adaptívnym riadením spúšťania	[Nie]
				S obmedzenou dobou prevádzky	[Nie]
				S čidlom čiernej lampy	[Nie]
Údaje o produkte:		Cecotec Innovaciones S.L. C/de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de poblet, Valencia (Spain)			

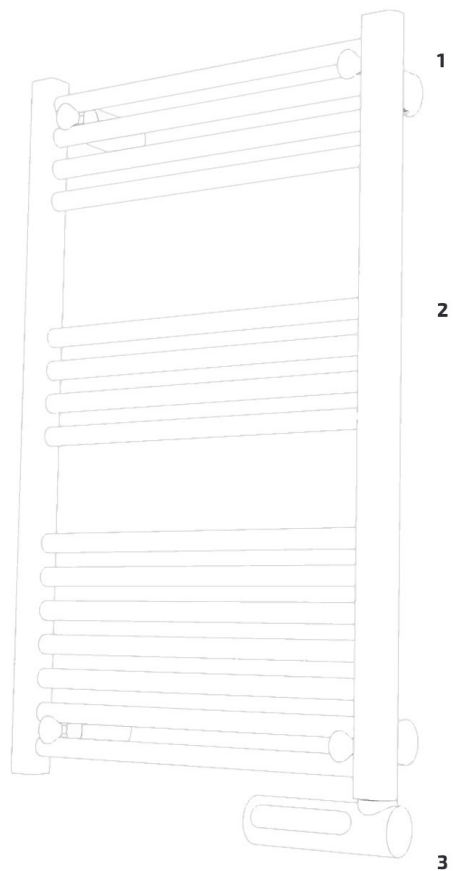


Obr./Fig. 1

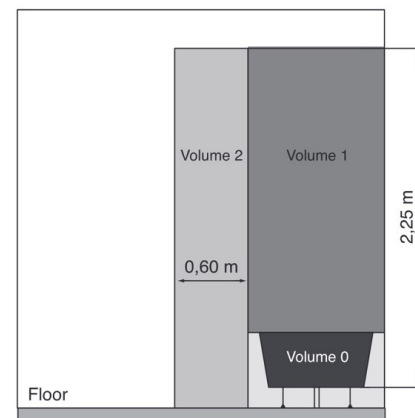


Obr./Fig. 2

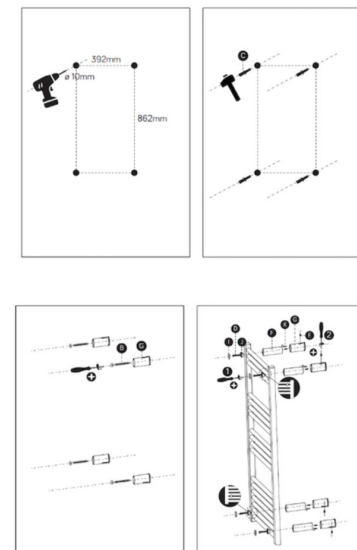

Obr. 3

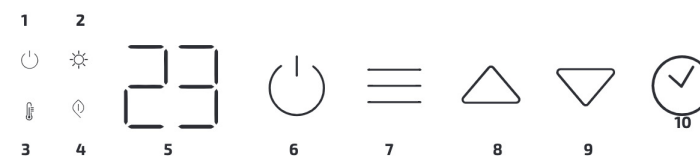

Obr. 4

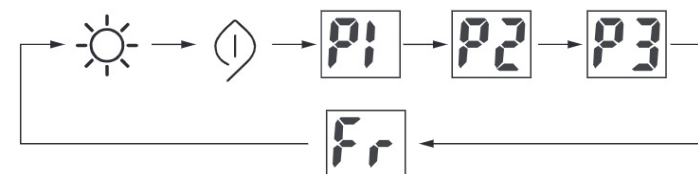

Obr./Img. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

EA02230125