

cecutec

FACECARE SKINROUTINE čistiaci prípravok na pleť, proti tmavým kruhom pod očami a masážny prístroj so svetelnou terapiou



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 123
2. Pred používaním 124
3. Prevádzka 124
4. Čistenie a údržba 129
5. Riešenie problémov 130
6. Technické údaje 131
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 132
8. Záruka a technický servis 132
9. Autorské práva 132

POZNÁMKA

EU01_102502_FaceCare SkinRoutine

CZ • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si pred použitím výrobku prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Po použití je potrebné spotrebič vyčistiť, aby sa na ňom nehromadila mastnota ani iné nečistoty.
- Zariadenie má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri používaní spotrebiča opatrné.
- Ak sa prístroj používa v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo aj vtedy, keď je prístroj vypnutý.
- Na zvýšenie ochrany sa odporúča, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa so svojím elektrikárom.
- Prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby, ktoré sú necitlivé na

teplu, mali by byť pri používaní prístroja opatrní a udržiavať kábel USB aj nabíjací port prístroja suché.

- Prístroj nepoužívajte počas nabíjania.
- Tento prístroj nesmú používať nasledujúce osoby:
 - Tehotné, dojčiacie alebo menštruujúce ženy; osoby s alergiami;
 - Osoby so zápalom trojklaného nervu; osoby s kovovými, silikónovými alebo plastovými implantátmi v dôsledku zlomenín alebo plastických operácií;
 - Osoby s otvorenými ranami, popraskanou alebo zapálenou pokožkou v mieste použitia; osoby so závažnými kožnými ochoreniami na tvári;
 - Osoby s kardiostimulátorom, implantátmi alebo kovovými protézami.
- Ak pocítite akékoľvek ťažkosti, okamžite prestaňte prístroj používať a poraďte sa s lekárom.
- Pri používaní režimu svetelnej terapie sa nepozerajte priamo do zdroja svetla, aby ste predišli nepríjemným pocitom v očiach. Počas používania majte zatvorené oči.
- Nepoužívajte ten istý prístroj spoločne s inými osobami.
- Prístroj aj príslušenstvo pravidelne čistite, aby ste predĺžili ich životnosť.
- Nepokúšajte sa prístroj sami rozoberať, opravovať ani upravovať, aby ste predišli nehodám.
- Pri používaní prístroja si zložte všetky šperky/doplňky a zopnite si vlasy, aby vlasy ani šperky neprekážali pri práci s prístrojom.

Pokyny k batériám

- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, pretože pri prehltnutí môžu ohroziť zdravie. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Prehltnutie batérií môže spôsobiť popáleniny, perforáciu

poškodenie mäkkých tkanív a smrť. Môže spôsobiť ťažké popáleniny už do dvoch hodín po prehltnutí.

- Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.
- Batéria môže v extrémnych podmienkach vytečť. Ak batéria vyteká, kvapaliny sa nedotýkajte. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, ihneď ju umyte vodou a mydlom. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte veľkým množstvom čistej vody aspoň 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a bezodkladne ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zabráňte kontaktu batérií s drobnými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske spony, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Napájacie svorky sa nesmú skracovať.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

A. Čistiaci prístroj na tvár

1. Silikónový povrch na čistenie
2. Silikónový povrch na exfoliáciu
3. Tlačidlo zap./vyp.
4. Tlačidlo na zvýšenie intenzity
5. Tlačidlo na zníženie intenzity
6. Nabíjací port

B. Prístroj na očné okolie

1. Masážna hlavica na kontúry očí
2. Svetelný indikátor režimu Massage (masážny režim)
3. Svetelný indikátor režimu Lift (lifting a spevnenie pokožky)
4. Svetelný indikátor úrovne intenzity
5. Svetelný indikátor nabíjania
6. Tlačidlo zap./vyp. a zmena režimu
7. Nabíjací port
8. Kryt nabíjacieho portu

C. Fototerapeutický masážny prístroj

1. Masážna hlavica
2. Zdroj červeného svetla
3. Svetelný indikátor vysokej úrovne intenzity
4. Svetelný indikátor nízkej úrovne intenzity
5. Svetelný indikátor režimu Clean (režim Čistenie)
6. Svetelný indikátor režimu Brighten (režim Rozjasnenie)
7. Svetelný indikátor režimu Boost
8. Svetelný indikátor režimu Moist (režim Hydratácia)
9. Tlačidlo zap./vyp. a zmena režimu
10. Tlačidlo na nastavenie úrovne intenzity
11. Nabíjací port
12. Magnetický upevňovací krúžok na bavlnené tampóny
13. Bočné snímače
14. USB kábel

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú iba orientačné a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento prístroj je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte výrobok z krabice a odstráňte všetky obalové materiály. Originálnu krabicu aj ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu prístroja, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete originálny obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- Čistič tváre
- Prístroj na okolie očí
- Fototerapeutický masážny prístroj
- Nabíjací kábel pre čistič tváre
- Nabíjací kábel pre prístroj na okolie očí a fototerapeutický masážny prístroj
- Čelenka
- 2 náramky
- Tento návod na použitie
- Neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bolo možné vaše zariadenie správne identifikovať v prípade potreby technickej pomoci.

3. PREVÁDZKA

3.1. Spôsob nabíjania

- Batéria je už z výroby čiastočne nabitá. Pred prvým použitím ju preto nezabudnite úplne dobiť.
- Pred nabíjaním sa uistite, že sú prístroje vypnuté. Pripojte príslušný nabíjací kábel k nabíjaciemu portu zariadenia a ku kompatibilnému napájaciemu adaptéru.
- Prístroje sú vybavené upozornením na nízky stav batérie a funkciou nabíjania.
 - A. ČISTIČ TVÁRE: Keď sa batéria vybíja, rozsvieti sa červená svetelná kontrolka na tlačidlo zapnutia/vypnutia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa modrá svetelná kontrolka.
 - B. PRÍSTROJ NA OKOLIE OČÍ: Keď sa batéria vybíja, kontrolka nabíjania 10-krát blikne a prístroj vydá niekoľko zvukových signálov. Počas nabíjania bude kontrolka blikať na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka zostane svietiť natrvalo. FACECARE SKINROUTINE

- C. FOTOTERAPEUTICKÝ MASÁŽNY PŘÍSTROJ: Keď sa batéria vybíja, svetelné indikátory nízkej a vysokej intenzity 3-krát bliknú a prístroj sa automaticky vypne. Počas nabíjania budú súčasne blikáť indikátory vysokej aj nízkej intenzity. Keď je batéria úplne nabitá, indikátory budú svietiť nepretržite. Úplné nabitie prístroja trvá približne 3 hodiny.

Upozornenie: Nepokúšajte sa vymeniť batériu v žiadnom z prístrojov.

3.2. Spôsob používania

KROK 1. ČISTIČ PLETI

- Zapnite prístroj stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia. Potom si pomocou tlačidiel -/+ nastavte intenzitu čistenia podľa typu pleti a jej potrieb.
- Prístroj sa po 90 minútach nečinnosti automaticky vypne. Ak ho chcete vypnúť ručne skôr, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia ešte raz.

Hĺbkové čistenie pórov

- Navlhčite pleť vlažnou vodou. Do dlaní naneste malé množstvo čistiaceho prípravku a jemne ho napente.
- Penu naneste na tvár a krúživými pohybmi prechádzajte silikónovou čistiacou plochou od stredu tváre smerom von, aby sa póry dôkladne vyčistili.
- Zóny, poradie a odporúčaný čas: T-zóna (čelo, nos): 20 sekúnd; líčne kosti: každá 15 sekúnd (spolu 30 sekúnd); brada: 10 sekúnd; krk: 30 sekúnd.

Exfoliácia

- Navlhčite pleť vlažnou vodou. Do dlaní naneste malé množstvo čistiacieho prípravku a jemne ho napente.
- Penu naneste na tvár a krúživými pohybmi prechádzajte silikónovým exfoliačným povrchom od stredu tváre smerom von, aby ste pleť zjemnili a odstránili odumreté bunky.
- Oblasť tváre, poradie a odporúčaný čas použitia: T-zóna (čelo, nos): 20 sekúnd; líčne kosti: každá 15 sekúnd (spolu 30 sekúnd); brada: 10 sekúnd; krk: 30 sekúnd.
- Pri citlivej pokožke sa odporúča používať silikónový exfoliačný povrch raz týždenne. Pri normálnej, zmiešanej alebo mastnej pleti ho môžete používať podľa potrieb vašej pleti.
- Po použití prístroj vypnite. Potom tvár opláchnite, osušte a naneste hydratačný krém.

KROK 2. PŘÍSTROJ NA OKOLIE OČÍ

Tlačidlá

1. Na zapnutie alebo vypnutie prístroja podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a zmeny režimu.
2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia a zmeny režimu vyberte režim, ktorý chcete použiť, a nastavte úroveň intenzity. Každý režim má 3 nastaviteľné úrovne intenzity. Poradie výberu je nasledovné: «Režim Massage úroveň 1» – «Režim Massage

úroveň 2» – «Režim Massage úroveň 3» – «Režim Lift úroveň 1» – «Režim Lift úroveň 2» – «Režim Lift úroveň 3».

3. Režim Massage umožňuje nastaviť intenzitu zvukových vibrácií, zatiaľ čo režim Lift riadi intenzitu mikroprúdov EMS. Úroveň intenzity si môžete zvoliť od najnižšej po najvyššiu.
4. Zmena režimu: Po zapnutí prístroja je štandardne aktivovaný režim Massage. Dvakrát za sebou stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zmeny režimu, aby ste priamo prepli z jedného režimu na druhý.

Funkcia automatického vypnutia

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, prístroj sa po 6 minútach nečinnosti automaticky vypne.

Režimy

- Režim Massage (masážny režim): Spája konštantné teplo s teplotou 42 °C so zvukovými vibráciami – ideálne na podporu krvného obehu, zmiernenie opuchov a redukciu tmavých kruhov pod očami aj únavy očí.
Tento režim môžete používať po nanosení prípravkov na očné okolie, ale aj bez akýchkoľvek produktov na tvári. Ak sa rozhodnete použiť prípravok, uistite sa, že je vhodný pre váš typ pleti.
- Režim Lift (lifting a spevnenie pleti): Kombinuje stály ohrev na 42 °C s EMS mikroprúdmi, ktoré pomáhajú pleť vypnúť, spevniť a vyhladiť vrásky aj jemné linky v okolí očí. Pre lepší účinok a jednoduchšie vedenie prúdu naneste malé množstvo krému, séra alebo očného krému. Tento režim sa neodporúča pre suchú pleť.

Upozornenie: Zariadenie nepoužívajte priamo na očné viečka. Nepoužívajte ho, ak máte oči zapálené alebo opuchnuté.

Spevňujúca masáž očného okolia

- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zmeny režimu, aby ste zariadenie zapli a aktivovali režim Massage. Zvoľte si úroveň intenzity podľa potrieb svojej pleti. Jemne priložte masážnu hlavicu pod oko a vedzte ju po očnom okolí od slznej ryhy smerom k spánku. Odporúča sa používať režim Massage 1–2 minúty na každú kontúru.

Vyhľadzovanie vrások a jemných línií okolo očí

- Pred použitím režimu Lift použite režim Massage, ktorý pomáha stimulovať pokožku okolo očí a zlepšuje vstrebávanie prípravkov nanesených na tvár.
- Prepnite na režim Lift a zvoľte si úroveň intenzity podľa potrieb svojej pleti. Jemne priložte masážnu hlavicu pod oko a vedzte ju po očnom okolí od slznej ryhy smerom k spánku. Potom niekoľkokrát prejdite masážnou hlavicom po mimických líniiach okolo oka ťahmi smerom nahor. Odporúča sa používať režim Lift 1–2 minúty na každú kontúru.
- Pre ešte lepšie výsledky používajte tento režim každý deň.
FACECARE SKINROUTINE

- Po použití přístroj vypnete a pokračujte v každodenní starostlivosti o pleť.

KROK 3. FOTOTERAPEUTICKÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ

- Stlačením a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí a změny režimu přístroj zapnete. Po zapnutí se standardně aktivuje režim Clean a nízká úroveň intenzity. Stlačením tlačítka zapnutí/vypnutí a změny režimu zvolte režim, který chcete používat. Poradí režimů je: «Režim Clean» – «Režim Brighten» – «Režim Boost» – «Režim Moist».
- Tento přístroj ponúka 2 nastavitelné úrovně intenzity: nízkou a vysokou. Má i funkci ohřevu. Při nízké intenzitě je teplota 38 °C a při vysoké 42 °C (funkci ohřevu mají zabudovanou i režimy Brighten, Boost a Moist).
- Po skončení používání masážního přístroje vypnete. Stlačte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a změny režimu, aby se přístroj vypnul.
- Každý režim má automatický 3-minutový časovač.

Režim Clean (režim Čištění)

- Odstráňte make-up a všechny nečistoty z tváře.
- Z přístroje zložte magnetický upevňovací krúžok, na masážnu hlavici nasadíte bavlnený tampón a krúžok opäť nasadíte.
- Tampón dôkladne nasiaknite pleťovým tonikom.
- Podržte stlačené tlačidlo zapnutí/vypnutí a zmeny režimu, aby ste prístroj zapli a aktivovali režim Clean. Úroveň intenzity zvolte podľa potrieb svojej pleti.
- Vezmite prístroj do ruky a uistite sa, že sa dotýkate snímačov na oboch stranách. Masážnu hlavici jemne pritlačte na tvár. Prístroj začne jemne vibrovať. Krúživými pohybmi prechádzajte od stredu tváre smerom von, aby ste hĺbkovo vyčistili póry a odstránili nečistoty z pleti. Po použití bavlnený tampón zložte.
- Pre lepšie výsledky používajte režim Clean 2–3-krát týždenne po dobu 3 minút.
- Oblasť tváre a odporúčané poradie: T-zóna (čelo a nos), líčce kosti a brada.
- Po použití prístroja si opláchnite tvár vodou a pokračujte v každodenní starostlivosti o pleť.

Režim Brighten (režim Rozjasnenie)

- Tento režim použite po odlíčení alebo po použití režimu Clean.
- Zapnite prístroj a zvolte režim Brighten. Úroveň intenzity nastavte podľa potrieb svojej pleti.
- Vezmite prístroj do ruky a uistite sa, že sa dotýkate snímačov na oboch stranách. Masážnu hlavici priložte 2–3 cm od tváre a rovnomerne vystavujte pleť LED svetlu. Pri používaní tohto režimu majte zatvorené oči, aby ste predišli nepríjemným pocitom.
- Pre lepšie výsledky používajte režim Brighten raz denne po dobu 3 minút.
- Oblasť tváre a odporúčané poradie: T-zóna (čelo a nos), líčce kosti a brada.
- Po použití prístroja pokračujte vo svojej každodenní starostlivosti o pleť.

ČEŠTINA

Režim Boost

- Tento režim použijete po odlíčení alebo po použití režimu Clean či režimu Brighten.
- Naneste a jemne rozotrite malé množstvo séra alebo hydratačného krému na tvár.
- Zapnite prístroj a zvolte režim Brighten. Úroveň intenzity nastavte podľa potrieb vašej pleti.
- Vezmite prístroj do ruky a uistite sa, že sa dotýkate snímačov na oboch stranách. Masážnu hlavicu jemne pritlačte na tvár. Prístroj začne jemne vibrovať. Krúživými pohybmi prechádzajte prístrojom od stredu tváre smerom von, aby sa prípravky lepšie vstrebali a pleť získala jas.
- Pre lepšie výsledky používajte režim Boost raz denne po dobu 3 minút.
- Oblasti tváre a odporúčané poradie: T-zóna (čelo a nos), líčne kosti a brada.
- Po použití prístroja pokračujte vo svojej každodennej starostlivosti o pleť.

Režim Moist (hydratačný režim)

- Tento režim použijete po odlíčení alebo po použití režimu Clean či režimu Brighten.
- Na tvár si priložte hydratačnú plátennú masku.
- Zapnite prístroj a zvolte režim Moist. Úroveň intenzity nastavte podľa potrieb vašej pleti.
- Vezmite prístroj do ruky a uistite sa, že sa dotýkate snímačov na oboch stranách. Masážnu hlavicu jemne pritlačte na tvár. Prístroj začne jemne vibrovať. Krúživými pohybmi prechádzajte prístrojom od stredu tváre smerom von, aby sa živiny z masky lepšie vstrebali a pleť dostala hĺbkovú výživu.
- Pre lepšie výsledky používajte režim Moist 1–2-krát týždenne po dobu 3 minút.
- Po použití prístroja pokračujte vo svojej každodennej starostlivosti o pleť.

Odporúčané použitie

Vyberte si ošetroenie pleti, ktoré najlepšie zodpovedá vášmu typu pleti a jej potrebám.

Každodenná starostlivosť o pleť			Režim Čistenie	Režim Rozjasnenie	Režim Boost	Režim Hydratácia
Hĺbkové čistenie	3 min.	Odstránenie make-upu → Umytie tváre čistiacim prípravkom na tvár	✓			
Rýchla hydratácia	3 min.					✓

Denná hydratácia a omladenie pleti	6 min.			✓	✓	
Čistenie a hydratácia pleti	9 min.		✓		✓	✓
Kompletná starostlivosť o pleť (1–2× týždenne)	12 min.		✓	✓	✓	✓

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pre čo najlepšie výsledky prístroje vyčistite pred každým použitím aj po ňom.

- Najprv sa uistite, že je prístroj vypnutý a že gumový kryt nabíjacieho portu na prístroji na očné okolie je správne nasadený.
- Prístroje utrite čistou, jemne navlhčenou handričkou. Žiadny z týchto prístrojov neponárajte do vody.
- Na čistenie nepoužívajte alkohol, drôtenku, abrazívne čistiace prostriedky, chemikálie ani žieravé kvapaliny.
- Nepoužívajte čističe, ktoré môžu podráždiť pokožku alebo poškodiť prístroj, napríklad acetón, oleje či alkohol.
- Na čistenie silikónového povrchu čističa pleti nepoužívajte horúcu vodu s teplotou vyššou ako 40 °C ani žieravé kvapaliny.
- Nepoužívajte čistiace prípravky ani pleťové peelingy na báze silikónu, ílu alebo s hrubozrnnou štruktúrou, pretože môžu poškodiť silikónový povrch čističa pleti.

Skladovanie

Tieto prístroje obsahujú lítium-iónovú batériu. Skladujte ich na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkosti. Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením ho úplne nabite a každých 6 mesiacov batériu vybite a znova nabite.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

ČISTIČ PLETI

Problém	Možná příčina	Riešenie
Po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia sa prístroj nezapne.	Vybitá batéria.	Nabite prístroj.
Svetelný indikátor nabíjania nesvieti.	Nabíjací kábel nie je správne pripojený.	Správne zasunúte nabíjací USB kábel do nabíjacieho portu.
Iný problém.		Kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
Poznámka: Ak prístroj nefunguje správne ani po vyskúšaní vyššie uvedených riešení, prestaňte ho používať a kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.		

PRÍSTROJ NA OKOLIE OČÍ

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Vybitá batéria.	Nabite prístroj.
Intenzita mikroprúdov je veľmi nízka.	Nízka vodivosť.	Naneste malé množstvo krému, séra alebo očného krému.
Iný problém.		Obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
Poznámka: Ak zariadenie nefunguje správne ani po vyskúšaní vyššie uvedených riešení, prestaňte ho používať a obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.		

FOTOTERAPEUTICKÝ MASÁŽNY PRÍSTROJ

Problém	Možná příčina	Riešenie
Prístroj nefunguje.	Vybitá batéria.	Nabite prístroj.
Vibrácie nefungujú.	Nedochádza ku kontaktu s bočnými snímačmi.	Pri používaní prístroja na tvári nezabudnite dotýkať sa bočných senzorov, aby sa aktivovali vibrácie.
Iný problém.		Obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
Poznámka: Ak prístroj ani po vyskúšaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.		

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenčné číslo výrobku: EU01_102502

Výrobok: FaceCare SkinRoutine

Čistič tváre

Vstup: 5 V , 500 mA

Batéria: Lítium-polymérová 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Ochrana proti striekajúcej vode: IPX5

Prístroj na okolie očí

Vstup: 5 V , 500 mA

Batéria: Lítium-polymérová 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh

Fototerapeutický masážny prístroj

Vstup: 5 V , 500 mA

Batéria: Lítium-polymérová 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Na nabíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 500 mA

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku.

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batéria musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.


Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií získate na miestnom úrade. Dodržiavanie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.


8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celku, reprodukovat', ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

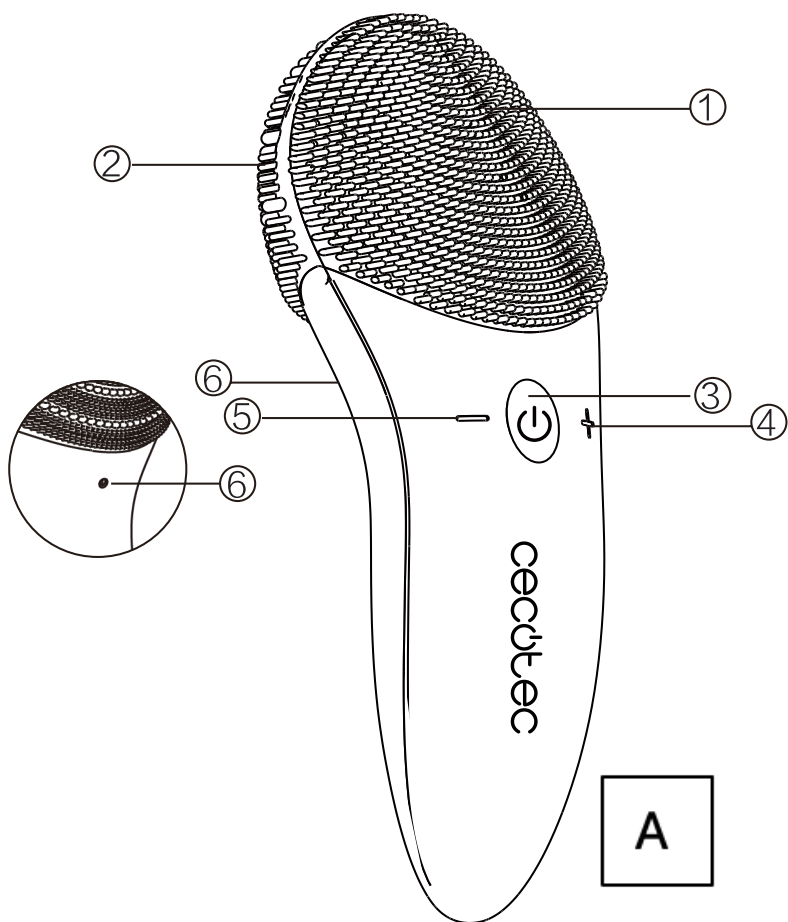

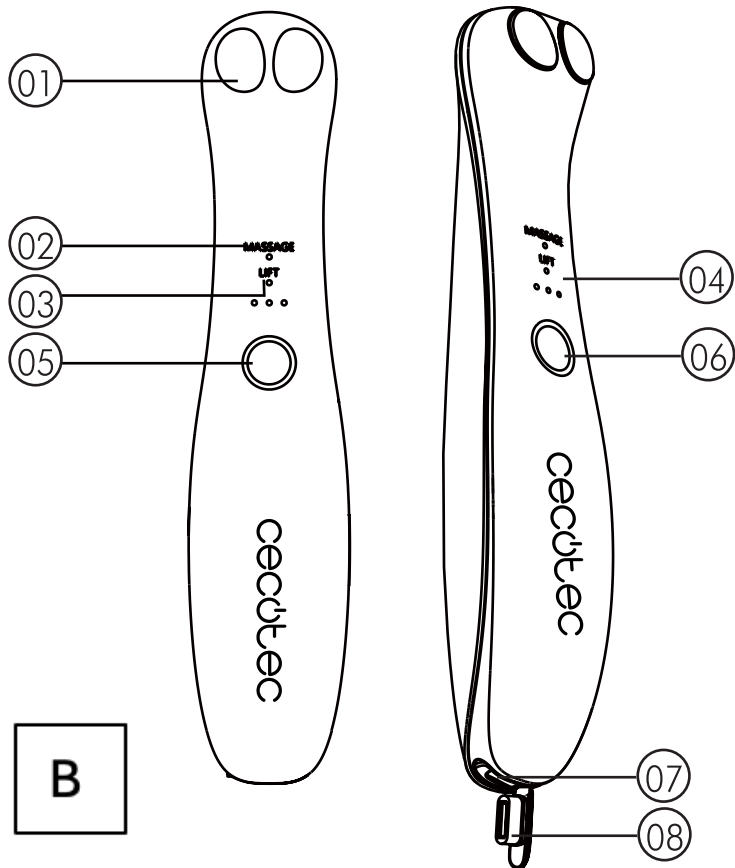

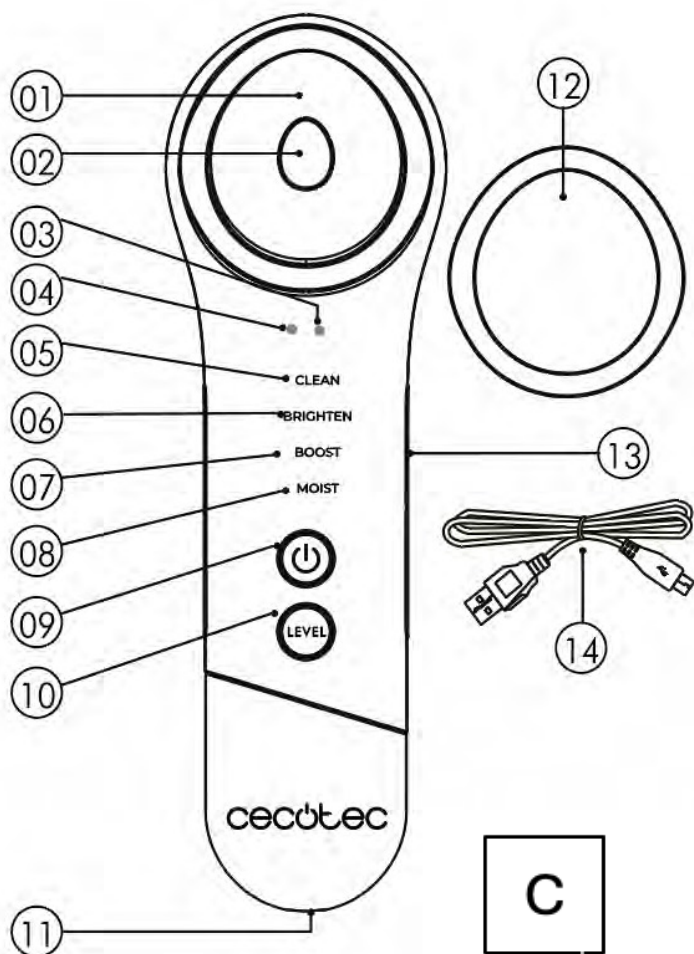

Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones

