


Príručka majiteľa 5412

SADA NA PEDIKÚRU MODEL

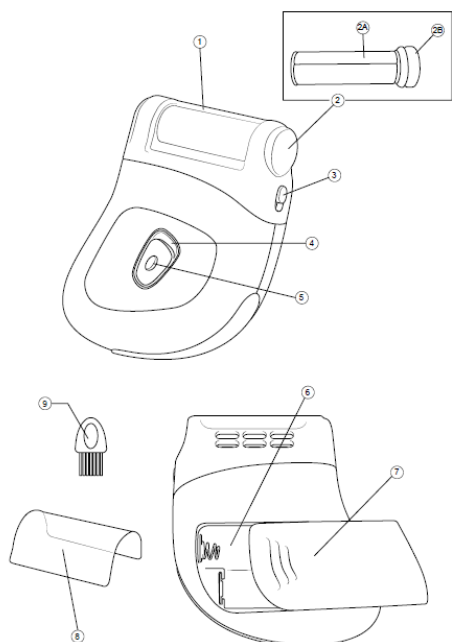

I

POPIS ZARIADENIA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA [obr. Z]

Pozrite si obrázok [Z] v ilustrovanom sprievodcovi na kontrolu obsahu obalu. Všetky názory nájdete v úvode tohto manuálu.

1. Priestor pre valec
2. Exfoliačný valček
- 2A. Povrch valca (modrá/ružová)
- 2B. Roller End
3. Tlačidlo na odstránenie valca (uvoľnenie)
4. 0-1 prepínač (vypnuté/zapnuté)
5. Bezpečnostné tlačidlo
6. Batériový priestor
7. Kryt priehradky na batérie
8. Valčekový kryt
9. Štetec

Popis charakteristík produktu nájdete na vonkajšom obale.
Používajte produkt iba s príslušenstvom súčasťou balenia.

IMETEC

TYPE H7601
DC 3 V 2X1,5 V AA

www.imetec.com



II



POZOR!
Prosím, pozrite si nasledujúce bezpečnostné pokyny
A varovanie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Po vybalení produktu skontrolujte (podľa ilustrovaného návodu), že je produkt kompletný a nebol počas prepravy poškodený. Ak si nie ste istí, nepoužívajte spotrebič a prosím, kontaktujte autorizované servisné centrum.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalom! Uchovávajte plastovú fóliu mimo dosahu detí; Hrozí riziko udusenía!
- Produkt sa môže používať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako pedikúrna súprava určená na použitie v domácnostiach. Iné použitie nie je povolené a môže predstavovať bezpečnostné riziká.
- Táto sada na pedikúru je určená výhradne na liečbu ľudí. Nepoužívajte tento prístroj na ošetrovanie zvierat.
- Osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami či vedomosťami (vrátane detí), môžu zariadenie používať len pod dohľadom alebo dohľadom nad produktom osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Dávajte pozor, aby ste sa s týmto spotrebičom nehrali.
- Nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne alebo ak je exfoliačný valec poškodený.
- Chráňte spotrebič pred vlhkosťou a zlým počasím (dážď, slnko a pod.).
- V prípade poškodenia alebo poruchy spotrebič vypnite a nepokúšajte sa ho opravovať sami. Spotrebič môže opravovať iba autorizované technické servisné centrum.
- Používajte a skladujte spotrebič pri prevádzkových teplotách medzi 0°C a 40°C.
- Ak sa rozhodnete spotrebič v budúcnosti nepoužívať, odstráňte všetky nebezpečné komponenty alebo ich upravte tak, aby neboli nebezpečné a spotrebič nebolo možné používať. Tieto opatrenia sú obzvlášť dôležité na ochranu detí, pre ktoré môže byť zariadenie veľkou atrakciou.
- Z hygienických dôvodov je spotrebič určený len pre jednu osobu.

SYMBOLY



Upozornenie



Zákaz činnosti

APLIKÁCIE

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

- Používajte zariadenie len na liečbu chodidiel a päty.



NEPOUŽÍVAJTE PRÍSTROJ NA INÉ ČASTI TELA!

- Z hygienických dôvodov je spotrebič určený len pre jednu osobu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak máte cukrovku alebo problémy s cirkuláciou.
- V prípade zníženého kožného odporu, napríklad cukrovky mellitus, tehotenstva, Raynaudovej choroby, hemofilie alebo syndrómu imunodeficiencie, poraďte sa s lekárom o používaní zariadenia.
- Ak máte kardiostimulátor, poraďte sa s lekárom pred jeho použitím.
- Ak máte odreniny, ekzém, zranenia alebo bradavice na koži, zariadenie nepoužívajte.
- Nepoužívajte zariadenie na ošetrovanie tej istej oblasti pokožky dlhšie ako 2-3 sekundy naraz.
- Ak sú na pokožke odreniny, nepoužívajte exfoliačný valec.
- Ak počas používania zariadenia pociťujete podráždenie alebo bolesť pokožky, alebo ak sa pokožka začervená, prestaňte ju používať.
- Používajte zariadenie len na ošetrovanie dokonale čistej a suchej pokožky.

- Nepoužívajte spotrebič vonku.

VKLADANIE BATÉRIÍ

- Otvorte priehradku na batérie (6).
- Odstráňte kryt batériového priestoru (7) z tela spotrebiča.
- Vložte 2 alkalické batérie AA podľa polaritu označenej + / -
- Namontujte kryt batériového priestoru (7) na telo spotrebiča

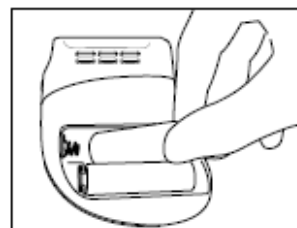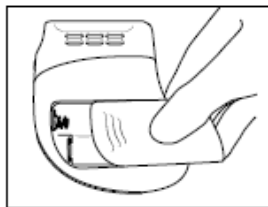


POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY



DÔLEŽITÉ!


Používajte "ActiveScrub" len na suchú pokožku. Nepoužívajte ho na odreniny, zranenú alebo citlivú pokožku.

- Starostlivo umyte miesto, ktoré chcete ošetriť, a dôkladne ho vysušte.
- Odstráňte kryt valčeka (8)

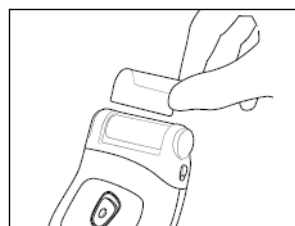


- Vyberte najvhodnejší exfoliačný valček (2) na ošetrovanie danej oblasti:
- Ružový valček (jemný) na ošetrovanie citlivých miest
- modrý valček (hrubý) pre ťažko liečiteľné oblasti.

- Vložte exfoliačný valček (2) do priestoru na valčeky (1).

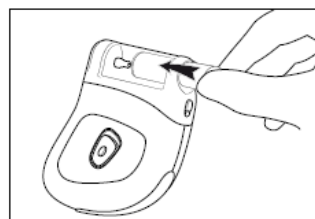

- Zapnutie spotrebiča: stlačte bezpečnostné tlačidlo (5) a zároveň prepínač 0-I (4) na pozíciu I.

- Jemne prejdite valčekom po postihnutých miestach (stvrdnutá pokožka) 2-3 sekundy (dopredu a dozadu, doprava a doľava)

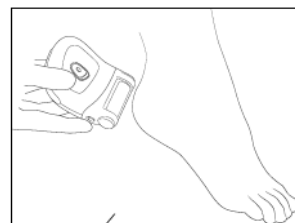

- Vypnite zariadenie a skontrolujte výsledok liečby. Ak to nestačí, zapnite zariadenie späť a zopakujte liečebný postup (pozri predchádzajúci bod).
- Skontrolujte výsledok znova. Ak je to potrebné, pokračujte v ošetrovaní pokožky podľa predchádzajúcich bodov, kým sa nedosiahne požadovaná jemnosť pokožky.



DÔLEŽITÉ!

Pri ošetrovaní postihnutých oblastí nevyvíjajte nadmerný tlak! Pre zvýšenie bezpečnosti je zariadenie vybavené senzorom, ktorý automaticky vypne otáčanie valca v prípade nadmerného tlaku. Ak sa počas ošetrovania koža podráždí, zapáli alebo začerveneá, nepokračujte v liečbe.

Vypnite zariadenie: stlačte bezpečnostné tlačidlo (5) a zároveň prepínač 0-I (4) do polohy 0.

VÝMENA EXFOLIAČNÉHO VALCA

Exfoliačný valček je vyrobený z krehkých materiálov: zaobchádzajte s ním opatrne!




DÔLEŽITÉ! Použitie popraskaného alebo inak poškodeného exfoliačného valčeka môže spôsobiť poškodenie pokožky.

Ak výsledok ošetrovania nie je dostatočný, exfoliačný valček vymeniť (2).

Frekvencia výmeny sa líši podľa frekvencie používania valca a rozsahu ošetrovaných povrchov.

- Vypnite zariadenie: stlačte bezpečnostné tlačidlo (5) a zároveň prepínač 0-I (4) do polohy 0.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie valčeka (3) na boku prístroja: exfoliačný valček (2) sa vysunie z priestoru na valček (1).
- Odstráňte exfoliačný valček (2) z priestoru valčeka uchopením konca valčeka (2B).
- Vložte nový exfoliačný valček (2) a pevne ho zatlačte do priestoru na valček (1).
- jemne zatrasťte spotrebičom, aby ste sa uistili, že valček (2) je správne usadený.

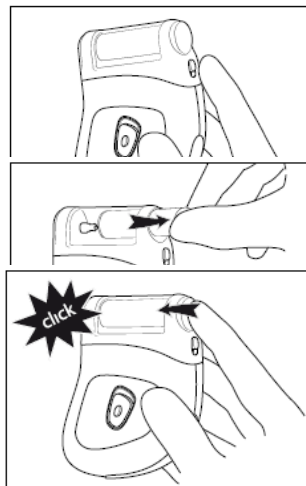

ČISTENIE

Pravidelné čistenie valca zvýši výkon a životnosť zariadenia.
Odporúčame valček po každom použití vyčistiť.



DÔLEŽITÉ! Nikdy neponorte spotrebič do vody.

Vypnite zariadenie: stlačte bezpečnostné tlačidlo (5) a zároveň prepínač 0-I (4) do polohy 0.
Vyberte exfoliačný valček (2) z priestoru na valček (1) – (pozri odsek "Výmena exfoliačného valca").
Starostlivo vyčistite miesto pre valček (1) a exfoliačný valček (2) priloženým keťou (9).
Znovu pripevnite exfoliačný valček (2) na priehradku valčeka (1) a chráňte ho krytom (8).
Ukladajte spotrebič na suchom a chladnom mieste.

LIKVIDÁCIA



Balenie produktu je vyrobené z recyklovateľného materiálu. Balenie likvidujte v súlade s environmentálnymi predpismi.
Likvidácia produktu musí byť vykonaná správne v súlade s predpismi smernice ES č. 2002/96/EC. Recyklovateľné materiály obsiahnuté v produkte by mali byť odvezené na zberné miesto určené na tento účel. Tým sa zabráni znečisteniu životného prostredia. Pre viac informácií kontaktujte miestny úrad alebo predajcu zariadení.



LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Produkt obsahuje AA nabíjateľné batérie. Pred jeho likvidáciou vyberte batérie zo zariadenia.
Odovzdávajte použité batérie na likvidáciu na špeciálne zberné miesta určené na tento účel.

UPOZORNENIE

Batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, batérie musia byť likvidované samostatne.