

G20113 KUCHYNSKÝ ROBOT

Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Veríme, že bude dobrým pomocníkom vo vašej domácnosti.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického prístroja by mali byť vždy dodržané nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

- Pred použitím si pozorne prečítajte si všetky pokyny na používanie.
- Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na energetickom štítku hodnôt.
- Nepoužívajte prístroj s poškodenou zástrčkou či káblom alebo s inou poruchou, prípadne po páde prístroja. Vráťte ho výrobcovi alebo predajte autorizovanému technikovi na preskúšanie, opravu alebo elektrickú alebo mechanickú úpravu.
- Na predchádzanie úrazu elektrickým prúdom nekladte šnúru, zástrčku alebo prístroj do vody či inej kvapaliny.
- Neobsluhujte prístroj mokrými rukami.
- Ak sa prístroj nepoužíva, pred nasadením/odnímaním súčastí alebo čistením odpojte prístroj zo zásuvky.
- Nenechávajte šnúru visieť cez okraj stola alebo na horúcom povrchu.
- Použitie príslušenstva, neodporúčaného výrobcom prístroja, môže spôsobiť zranenie či poškodenie prístroja.
- Dozor je nevyhnutný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo nemohúcich osôb.
- Neprevádzkujte prístroj bez dozoru. Pred odchodom z miestnosti prístroj vždy vypnite.
- Pri prevádzke sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí prístroja.
- Prístroj bol vyvinutý na domáce použitie. Nie je určený pre komerčné využívanie.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
- Uschovajte tieto inštrukcie.
- Prístroj a sieťový kábel musí byť pravidelne kontrolovaný, či nejavia známky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia prístroj nepoužívajte.
- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby sa zabránilo expozícii nebezpečenstva, nechajte poškodený prírodný kábel nahradiť iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo kvalifikovaný osobou a s káblom rovnakého typu.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrén atď.).

VÝSTRAHA: Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou.

Hrozí nebezpečenstvo udusení!

VÝSTRAHA

- Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom či inými pohyblivými časťami musí byť zariadenie vypnuté a odpojené za siete.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Pred výmenou nástavcov počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.
- Pred zapnutím sa uistite, že je príslušenstvo riadne inštalované a zabezpečené.
- Vždy používajte dodávaný prepínač. Nikdy nestrkajte prsty či akékoľvek pomôcky do plniaceho hrdla!
- Pri vyberaní či čistení zaobchádzajte s nožom s veľkou obozretnosťou!
- Nevkladajte tvrdé predmety, ako sú kosti alebo škrupiny.
- Nemanipulujte s bezpečnostnými spínačmi.
- Vždy používajte samostatne iba mlynček na mäso či mixér. Nikdy nepoužívajte obe funkcie súčasne.
- Počas používania s prístrojom nepohybujte.
- Uistite sa, že vaša elektroinštalácia zodpovedá údajom na výrobnom štítku prístroja.

Účel použitia

Toto zariadenie je určené pre:

- prípravu cesta, krémov, šľahačky, sneh z vaječného bielka
- mletie potravín
- tvarovanie cesta pomocou nástavcov

Zariadenie je navrhnuté výhradne na tieto účely a také vhodné použitie. Zariadenie používajte iba vo vnútorných suchých priestoroch. Zariadenie je určené na bežné použitie v domácnosti, nie je určené na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s týmto návodom a môže mať za následok poškodenie zariadenia, ale aj ublíženie na zdraví. V takomto prípade sa výrobca zrieka akejkoľvek zodpovednosti za poškodenie zariadenia alebo zdravia z dôvodu nesprávneho používania.

ROZBALENIE

Vyberte zariadenie z balenia.


Odstráňte všetok obalový materiál ako igelitové vrecká, výplne, svorky a kartóny.

Prekontrolujte úplnosť balenia.

Skontrolujte zariadenie, či na ňom nie sú mechanické závady vzniknuté počas transportu.

Popis

1. Hnací čap
2. Uvoľňovacia páka ramena
3. Gombík 6 rýchlostí
4. Telo
5. Nádob z nerezovej ocele
6. Hák
7. Príslušenstvo mixéra
8. Šľahacie príslušenstvo
9. Kryt
10. Dvere a ozubené koleso
- Príslušenstvo
12. Mlynček na mäso
13. Zásobník mlynčeka na mäso
14. Príslušenstvo k mlynčeku na mäso
15. Príslušenstvo nástavca na miesenie
16. Rezance doplnok
17. Doplnok na špagety

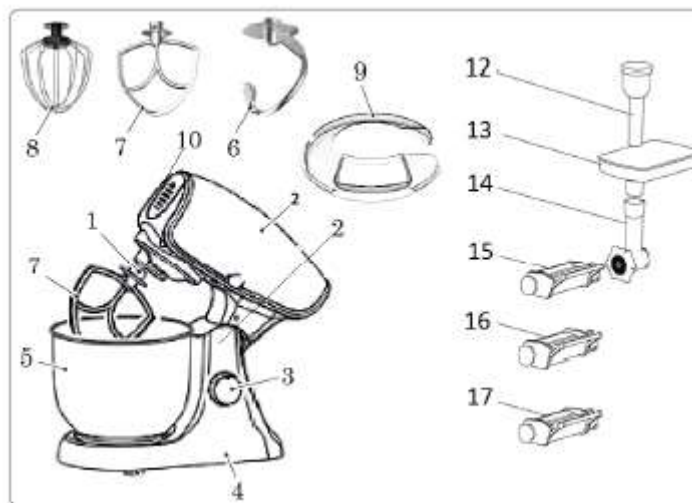

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či parametre el. siete zodpovedajú požadovaným parametrom prístroja. Tieto parametre sú dostupné na štítku prístroja.

Použitie MIXÉRU

- Zdvihnite hornú časť tela pomocou uvoľňovacieho tlačidla (2)
- Zasuňte nádobu (5) do krytu telesa otáčaním až na doraz.
- Namontujte zvolené príslušenstvo zasunutím jeho zámku do hriadeľa motora výrobku a potom ho zastavte otáčaním upevňovací krúžok až k bloku.
- Nasadte veko (9) na nádobu. Spustite rameno odistením pákou (2).
- Vložte ingrediencie do nádoby. Celková hmotnosť ingrediencií v nádobe nesmie presiahnuť 4 kg, v prípade mäkkých ciest na pečivo, alebo 3 kg, v prípade tvrdších ciest, ako je cesto na pizzu, alebo 2,5 kg na vaječné cestoviny.
- Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Ovládajte výrobok pomocou gombíka (3) a zvolte rýchlosť medzi 1 a 6. Odporúča sa používať nižšiu rýchlosť na začiatku spracovania a potom prejsť na vyššiu. Rozhodnite tiež rýchlosť podľa druhu cesta: pokiaľ je cesto tuhé, nepoužívajte vyššie otáčky.
- VAROVANIE: neprekračujte 20 minút nepretržitého používania. Nechajte 10 minút vychladnúť. Nepoužite mixér na prázdno.
- Keď je cesto hotové alebo je spracovanie dokončené, zastavte spotrebič otočením gombíka (3).
- Po spracovaní uvoľnite rameno tlačidlom (2) a zdvihnite ho, vyberte použité príslušenstvo a nádobu so spracovaným produktom. Cesto vyberte pomocou stierky. Vyčistite produkt nasledovne podľa pokynov uvedených v príslušnom odseku.

VÝBER TYPU PRÍSLUŠENSTVA

Balenie obsahuje tri príslušenstvo, ktoré sa bude používať v závislosti od vykonávanej operácie.

Hák (6) - na tvrdé cestá, ako je chlieb, pizza, cestoviny atď.

Mixovacia metla (7) - používa sa na mäkké cestá, napríklad na dezerty, alebo na miešanie atď.

Šľahacia metla (8) – planetárny systém šľahania vajec

DOPLNKY na výrobou cestovín, TAGLIATELLE a SPAGHETTI


Príslušenstvo na výrobu cestovín pre tagliatelle / fettuccine a špagety sú dodávané samostatne, takže nie sú súčasťou spotrebiča. Môžete si ich objednať u svojho predajcu model G2P022 (pre tagliatelle), G3FERRARI G20116 (pre tagliatelle), model G20117 (na špagety).

Namontujte príslušenstvo na telo (4) mixéra; k tomu odstráňte dvierka (10) tak, aby bolo vidieť ozubené koleso. Nasadte príslušenstvo prevodovky na mixéri.

Strojček má 9 nastavení hrúbky, ktoré je možné nastaviť otočením bočného gombíka.

Začnite s najväčšou hrúbkou a zúžte


krok za krokom až do požadovanej hrúbky.

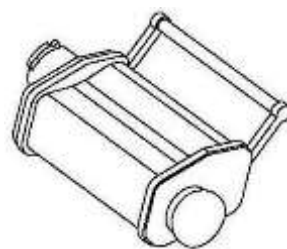

PRÍSLUŠENSTVO MLYNČEKA NA MÄSO (dodávané samostatne)

Príslušenstvo mlynčeka na mäso je dodávané samostatne, takže nie je súčasťou spotrebiča. Môžete si ho objednať pod kódom G20114.

- 1 Mäsová misa
- 2 Lis na potraviny
- 3 mlynček na mäso
- 4 špirála
- 5 Čepeľ
- 6 Jemný rez
- 7 Hrubý rez
- 8 Stredný rez
- 9 Upevňovací krúžok

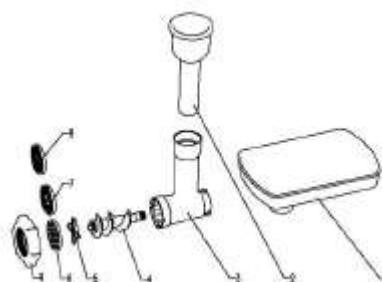

súčasťou

Montáž:

špirálu (4) namontujte dovnútra mlynčeka na mäso (3), kotúč (5) na špirále a jeden z kotúčov (6, 7 alebo 8) nad kotúč. Rozhodnite sa o disku podľa jemnosti mletého mäsa, ktoré chcete získať. Diely zastavte priskrutkovaním upevňovacieho krúžku (9). Na horný otvor mlynčeka na mäso (3) nasadte mäsovú miskú (1). Nakoniec namontujte príslušenstvo mlynčeka na mäso k telu (15) mixéra; za tým účelom odoberte dvierka (11), aby sa odkrylo ozubené koleso (16). Nasadte ozubené koleso mlynčeka na mäso na ozubené koleso (16).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240 V ~ 50 / 60 Hz. Menovitý výkon 1500 W
 - Maximálny výkon – Výkon zámku: 2200 W
 - 6 rýchlostí
 - Nerezová nádoba, Kapacita: 10 litrov, s možnosťou spracovania až 4 kg ingrediencií
 - Nohy s prísavkami pre väčšiu stabilitu
 - Bezpečnostné zariadenie, ktoré zabraňuje neúmyselnému použitiu
 - Dodávané príslušenstvo: hnetáč, hnetací hák z hliníka, šľahacia metla (alebo planétová).
- nerez, hliníkový mixér, veko, miska.
- Voliteľné príslušenstvo: mlynček na mäso mod. G20114, sťahovák cestovín mod. G20115, tagliatelle mod. G20116, mod na špagety. G20117

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

POZOR: neumývajte príslušenstvo v umývačke, pretože agresívne umývanie umývačky ničí hliník, takže je tmavý a nepriehľadný.

- Neponárajte telo motora do vody, ale umyte ho vlhkou handričkou a neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami. Vyvarujte sa tiež akejkolvek infiltrácie vody do tela motora.

- Príslušenstvo, nádobu a veko nemožno umyť v umývačke; umyte ich ručne neabrazívnou špongiou a saponátom na riad. Pred pripojením k telu motora ich úplne vysušte.

- Pri umývaní príslušenstva pre mlynček na mäso dávajte pozor, aby ste sa neprerežali.

- Po umytí hnetacieho nástavca namažte valčeky rastlinným olejom.

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Technické zmeny vyhradené!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, obdržíte prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ S NAJVÄČŠOU Starostlivosťou A NAJMODERNEJŠÍMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK ZÁVADY SA LASKAVO OBRAŤTE NA SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ, ABY VÁM PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK VŠAK BUDÚ NA PRÍSTROJI HĽADANÉ CUDZIE ZÁSAHY ALEBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPORE S POKYNMI V NÁVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY ZANIKAJÚ. ROZOBERANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.