

V BLENDERU PROMIXTER 1000W

Vážený zákazníku,

Mnohokrát děkuji, že jste se rozhodli koupit produkt značky SOLAC.

Díky své technologii, designu a provozu a faktu, že překračuje nejvyšší standardy kvality, lze zajistit plně uspokojivé použití a dlouhou životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Pečlivě si přečtěte tyto instrukce před zapnutím spotřebiče a uchovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které přijdou do kontaktu s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nesprávné použití tohoto přístroje může vést k možnému zranění. Při manipulaci s ostrými řeznými čepeli, vysypávání mísy a při čištění je třeba dbát opatrnosti.

- Vždy odpojte spotřebič od přívodu, pokud je ponechán bez dozoru, a před montáží, rozebráním nebo čištěním.
- Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohybujícím se dílům.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, ne pro profesionální nebo průmyslové použití.
- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy spouštějte mixér s víčkem nebo krytem v místě, jak je uvedeno v návodu. Nikdy nedávejte ruku do sklenice, když ji pokládáte na základní jednotku.
Pokud je potřeba jídlo zatlačit dolů, použijte vhodný nástroj, například špachtli.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti.
- Připojte spotřebič k síťové zásuvce s napětím alespoň 10 ampérů.
- Zástrčka spotřebiče musí správně zapadat do zásuvky ze sítě. Neměň konektor. Nepoužívejte adaptéry na zástrčku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, nošení nebo odpojování spotřebiče.
- Neomotejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud se skříň spotřebiče rozbije, okamžitě odpojte spotřebič od sítě, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud má únik.
- Nedotýkejte se zástrčky mokryma rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou vařící desky, plynové hořáky, trouby nebo podobně.
- Dejte si pozor, abyste spotřebič nespustili nedobrovolně.

- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že čepel je správně upevněná na místě.
- Čepele jsou ostré a mohou způsobit škodu, buďte opatrní a vyhněte se přímému kontaktu s řeznými hranami čepelí. Věnujte zvláštní pozornost při manipulaci s čepelí, při montáži a rozebírání i při čištění.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí spotřebiče během jeho provozu.
- Nenechávejte spotřebič venku na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do spotřebiče dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

SLUŽBA

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití činí záruku i odpovědnost výrobce neplatnou.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V případě problémů vezměte spotřebič na autorizovanou technickou podporu. Nepokoušejte se demontovat nebo opravovat bez pomoci, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ Z EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE JE POŽADOVÁNÝ VE VAŠÍ ZEMI: EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály, ze kterých se balení tohoto spotřebiče skládá, jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte vhodné veřejné nádoby pro každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud chcete produkt po skončení jeho životnosti zlikvidovat, odvezte jej k autorizovanému agentu pro likvidaci odpadu k selektivnímu sběru odpadu, elektrických a elektronických zařízení

(JUPÍ).

- Tento přístroj splňuje směrnice 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnice 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2009/125/ES o požadavcích na ekologický design energeticky souvisejících výrobků.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznání a ochranu

právní záruka v souladu s platnou legislativou.

Abyste prosadili svá práva nebo zájmy, musíte se obrátit na některý z

Naše oficiální technické asistenční služby.

- Nejbližší najdete přístupem k následujícím

Odkaz na web: <http://solac.com/>

- Související informace můžete také kontaktovat nás.

- Můžete si stáhnout tento návod k použití a jeho

Aktualizace na <http://solac.com/>

ADRESA ZEMĚ TELEFON

ARGENTINA JIH

AMERIKA

Av. del Libertador 1298,(B1638BEY) Vicente López

(Provincie Buenos Aires)

541153685223

BULHARSKO EVROPA 265, Okolovrasten Pat, Mladost 4
1766 SOFIA 35929211120

ALŽÍRSKO AFRIKA

46, Ave MAX MARCHAND Oran 213041532020

ŠPANĚLSKÁ EVROPA

Avda. Barcelonské číslo

25790 Oliana (Lleida)

945 55 12 43

atencioncliente@solac.com

FRANCE EUROPE ZA Les Bas Musats, 18, Les Bas
Musats 89100 Malayle-

Grand

03 86 83 90 90

HUNGRIÁ EUROPE Késmárk utca 11-13 1158
BUDAPEST +36 1 370 4519

INDIE, ASIE

C-175, sektor 63, Noida, Gautam Budh Nagar -

201301 Dillí

(+91) 120 4016200

LÍBANO

BLÍŽKÝ VÝCHOD

Imasdounian Building 701064 Zalka, Bejrút 961 1 887 501

LITVA EVROPA Strazdo G. 70A LT-48460 Kaunas 8-37
759025

MARRUECOS AFRICA 4 Rue Lot Smara Oulfa
Casablanca

(+212) 522 89 40 21

ČERNÁ HORA

EVROPA

Rastovac bb, 81400 Niksic +382 40 217 055

MEXICO AMERIKA Rosas Moreno č. 4-203 Colonia de
San Rafael C.P.

06470 – delegace Cuauhtémoc Mexico City

(+52) 55 55468162

HOLANDA EUROPE Wartelstraat 2, 8223 EH Lelystad
0320-237930

PERU Av. Javier Prado Este č. 560, Piso 24, Oficina 2401,

San Isidro, Lima

(511) 421 6047

PORTUGALSKO EVROPA Avenida Rainha D. Amélia, č.
12-B 1600-677 Lisabon +351 210966324

JÍŽNÍ AFRIKA


AFRIKA


Jednotky 25 a 26, kancelářský park San Croy, Die Agora
Road,

Croydon, Kempton Park, 1619 Johannesburg

(+27) 011 392 5652

PROMIXTER 1000W

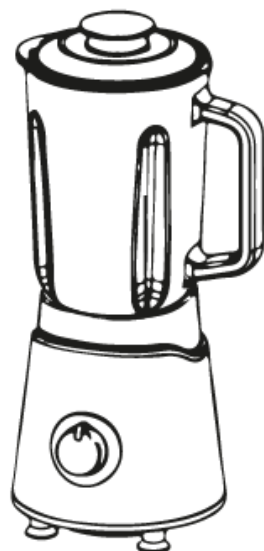

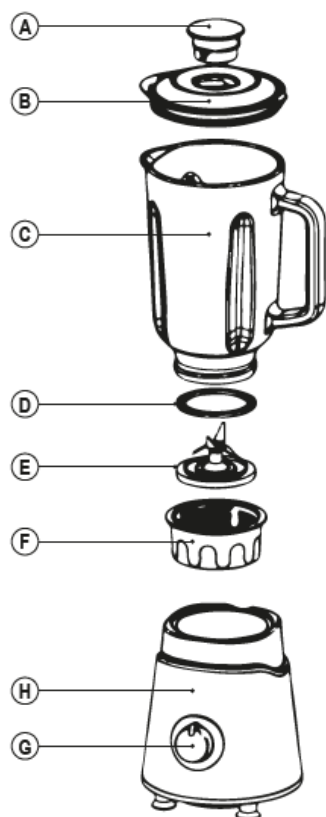

SKLENĚNÝ MIXÉR

PROMIXTER 1000 W

POPIS ČÁSTÍ

A Odměrka

B Víko

C Nádob

D Těsnicí kroužek nožů

E Sada nožů

F Upevňovací kroužek nožů

G Otočný volič rychlosti

H Tělo motoru

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím zcela odviňte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud části nebo příslušenství nejsou správně nasazeny nebo jsou poškozené.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nádoba prázdná.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje volič rychlosti.
- Nepohybujte se spotřebičem během provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je převrácený nebo otočený vzhůru nohama.
- Nepřevracejte spotřebič během používání nebo pokud je připojen k síti.
- Nepřetěžujte kapacitu spotřebiče.
- Dodržujte maximální hladinu označenou na nádobě.
- Při práci s horkými tekutinami neplňte nádobu více než do poloviny. Vždy používejte nejnižší rychlost.
- Ujistěte se, že větrací mřížka není zanesena prachem, nečistotami nebo jinými předměty.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Zkontrolujte, že pohyblivé části nejsou uvolněné, zablokovány ani poškozené.
- Používejte spotřebič a příslušenství podle těchto pokynů s ohledem na pracovní podmínky a zamýšlené použití.
- Nikdy nepoužívejte vroucí tekutiny ani suroviny s teplotou nad 60 °C.
- Nepoužívejte nádobu ihned po vyjmutí z myčky nebo lednice – ujistěte se, že má pokojovou teplotu.
- Před spuštěním se ujistěte, že víko je správně zavřené.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud není v provozu – šetříte energii a prodlužujete jeho životnost.
- Nepoužívejte spotřebič déle než 1 minutu nepřetržitě. Mezi cykly nechte spotřebič alespoň 3 minuty odpočinout.
- Nepoužívejte mražené potraviny ani suroviny s kostmi.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte spotřebič, pokud je skleněná nádoba prasklá nebo rozbitá.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál.
- Před prvním použitím si důkladně přečtěte brožuru „Bezpečnostní pokyny a varování“.
- Při prvním použití doporučujeme spustit spotřebič pouze s vodou.
- Vyčistěte části, které přicházejí do styku s potravinami, podle návodu v části „Čištění“.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít.

POUŽITÍ

- Před připojením do zásuvky zcela odviňte kabel.
- Ujistěte se, že upevňovací kroužek nožů je správně nasazen na nádobu (otáčením ve směru hodinových ručiček), než připojíte motorové tělo.
- Umístěte nádobu na motorovou jednotku, dokud pevně nezapadne.
- Přidejte ingredience (nakrájené na menší kusy) spolu s tekutinou – nepřekračujte maximální objem.
- Uzavřete víko a ujistěte se, že je správně upevněno.
- Vložte odměrku do víka.
- Připojte spotřebič k síti.
- Zvolte požadovanou rychlost a spusťte mixování.
- Pro plynulý rozběh začněte na nejnižší rychlosti a poté postupně zvyšujte.
- Pokud chcete přidat další ingredience, vyjměte odměrku, přidejte suroviny a opět ji vraťte.
- Pro zastavení nastavte volič rychlosti zpět na „0“.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Zastavte spotřebič přepnutím voliče na „0“.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Sejměte nádobu z motorového těla.
- Nechte vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

PULZNÍ / FUNKCE DRCENÍ LEDU

- Spotřebič pracuje na maximální rychlost pro nejlepší výkon.
- Otočte volič rychlosti proti směru hodinových ručiček a podržte – uvolněním se provoz zastaví.
- Ideální funkce pro drcení ledu na jemné „sněhové“ kousky.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič od sítě a nechte vychladnout před čištěním.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem s kapkou saponátu a osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky ani agresivní chemikálie (např. bělidlo).
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do větracích otvorů – může dojít k poškození vnitřních částí.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Při čištění dávejte pozor na ostré čepele!
- Doporučujeme spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.
- Znečištěný povrch může zkrátit životnost výrobku a být hygienicky závadný.

Lze mýt v myčce (v jemném programu) nebo v teplé mýdlové vodě:

- Nádobu (bez nožů)
- Víko
- Odměrka
- Upevňovací kroužek nožů
- Těsnicí kroužek nožů
- Sada nožů

Po umytí:

- Nechte všechny části dobře odkapat a oschnout, než je opět složíte a uložíte.