


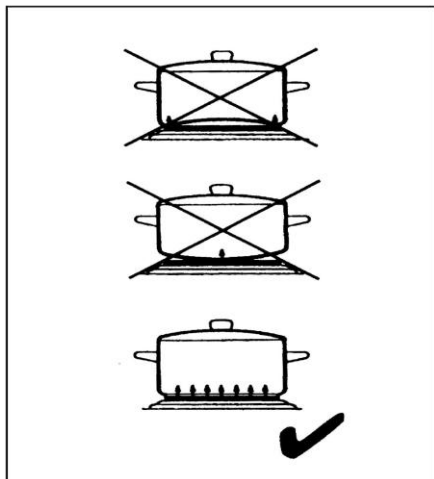

VARIČ NA VARNÚ PLATŇU PE16

Prevádzkové inštrukcie

Vážení zákazníci,

Pred použitím spotrebiča je potrebné dôkladne si prečítať prevádzkové pokyny.

KONEKTIVITA

Spotrebič môže byť pripojený len k chránenej zásuvke inštalovanej v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na identifikačnom štítku spotrebiča. Zariadenie spĺňa záväzné CE smernice.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pred prevádzkou skontrolujte spotrebič, vrátane príslušenstva, na známky poškodenia, ktoré by mohli ohroziť jeho funkčnosť. Ak napríklad spotrebič spadol na zem, mohlo dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné zvonku. V tomto prípade spotrebič tiež neuvádzajte do prevádzky.
- Počas prevádzky je teplota odkrytých povrchových častí spotrebiča veľmi vysoká.
- Deti si nie sú vedomé nebezpečenstiev, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi, a nemali by ich používať.
- Spotrebič musí byť udržiavaný pod neustálym dohľadom.
- **UPOZORNENIE:** Potraviny s vysokým obsahom tuku a oleja sa pri prehriatí môžu ľahko vzplanúť.
- Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti závesov, závesov alebo iných citlivých materiálov, ani pod zavesenými policami a podobne.
- Umiestnite spotrebič dostatočne ďaleko od okolitých predmetov na umývateľnú podložku, ktorá je odolná voči vysokým teplotám a vodnej pare. Udržiavajte potrebnú vzdialenosť medzi základnými nohami sporáka a podložkou.
- Po každom použití spotrebič vypnite a odpojte ho zo zásuvky. Vidličku je potrebné tiež vybrať v prípade poruchy a pred každým čistením.
- Neodpájajte zástrčku zo zásuvky pomocou napájacieho kábla; Na tento účel je k dispozícii zástrčka.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez okraj pracovnej plochy.

- Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča. To isté platí pre napájacie káble iných elektrických spotrebičov.
- Ak je spotrebič nesprávne používaný, výrobca nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie.
- Spotrebič je určený na domáce použitie, nie na komerčné použitie.
- Opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikované osoby, pretože je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pri výmene napájacieho kábla. Ak váš elektrický spotrebič vykazuje chybu, kontaktujte prosím technickú službu dovozcu (adresa uvedená na *záručnej karte*).

PRED PRVÝM ZARADENÍM DO SLUŽBY

Pred prvým použitím zapnite spotrebič na plný výkon v dobre vetranej miestnosti a nechajte ho zohriať asi 3 minúty. Tým sa spáli ochranná vrstva nanosená na horúcu platňu a spotrebič bude lepšie chránený proti hrdze. Ľahký dym môže byť uvoľnený ako sprievodný jav, ale nie je to problém. Potom spotrebič umyte tak, ako je popísané v *sekcii Čistenie a údržba*.

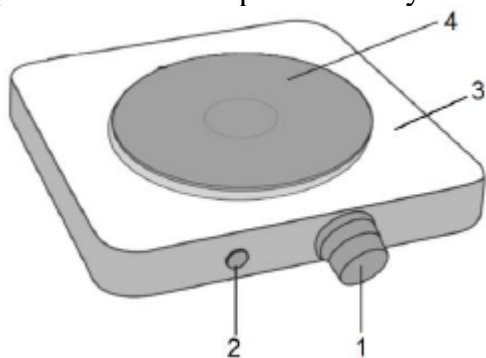

- 1 gombík na ovládanie teploty dosky
- 2 Kontrolka teploty
- 3 Telo
- 4 Liatinová vyhrievacia platňa

PREVÁDZKA

Tento elektrický sporák je vhodný na varenie a ohrievanie mnohých jedál v bežných hrncoch a panviciach.

- Položte dosku na rovný a stabilný povrch a nechajte ju

Dostatočný priestor po stranách produktu a zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.

- Nastavte požadovanú teplotu (1) otočením ovládača teploty do polohy medzi (MINIMUM) a (MAXIMUM). Rozsvieti sa červená kontrolka teploty (2),

čo signalizuje, že platňa (4) sa zahrieva; Keď sa dosiahne nastavená teplota, kontrolka sa rozsvieti odíde; Počas bežnej prevádzky sa kontrolka prerušovane rozsvieti,

čo signalizuje, že existuje

Teplota udržiavaná.

- Keď kontrolka (2) zhasne, sporák je pripravený na varenie. Počas varenia je to odporúčané Pravidelne kontrolujte stav jedla, aby sa nespálilo.

UPOZORNENIE: Prechod varnej dosky z vysokej na nízku teplotu chvíľu trvá. Venujte pozornosť tejto funkcii, aby ste zabránili prevareniu alebo pripáleniu jedla.

- Po skončení varenia otočte gombík (1) do polohy "VYPNUTÉ", odpojte spotrebič a počkajte, kým jednotlivé časti vychladnú pred čistením.

Po čistení, ktoré by sa malo vykonať podľa pokynov v nasledujúcom odseku, skladujte mimo dosahu tepla a mimo dosahu detí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, kým sa vychladne.
- Z bezpečnostných dôvodov sa spotrebič nesmie dostať do priameho kontaktu s kvapalinami ani ponoriť do vody.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch spotrebiča.
- Po použití utrite varič a odstráňte zvyšky jedla z povrchu spotrebiča mierne vlhkou handričkou.

Odporúčame občas ošetrovať povrch varnej platne špeciálnymi údržbovými prípravkami.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~ 50-60Hz. Výkon: 500W
- Priemer platne: 11 cm
- Kontrolka

Likvidácia vybavenia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu. Obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia produktu vedie k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

- Pre viac informácií o likvidácii produktu kontaktujte svoj miestny úrad alebo predajcu vybavenia