



DVMI 3580HD

DVD

CD

USB

MP3

Přehrávač DVD/CD/MP3 s USB vstupem *Návod
k použití a připojení*



Další informace a aktualizace k tomuto produktu najdete na: www.trevi.it



UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM – NEVYSTAVUJTE DEŠTI
ANI VLHKOSTI



UPOZORNĚNÍ: NEOTVÍREJTE PŘÍSTROJ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY PRO UŽIVATELE ANI NÁHRADNÍ DÍLY. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE AUTORIZOVANÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU TREVI.



NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Tento symbol, uvedený na zadní straně přístroje i v tomto návodu, upozorňuje na přítomnost součástí pracujících s vysokým napětím uvnitř zařízení. Neotevírejte – hrozí úraz elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol, uvedený na zadní straně přístroje i v tomto návodu, označuje důležité bezpečnostní pokyny. Před použitím si je pozorně přečtěte.



UPOZORNĚNÍ K LASERU

Tento přístroj je vybaven čtecím systémem s laserovým paprskem. Přestože je laser nízkého výkonu a má bezpečnostní prvek, který zamezuje provozu při otevřených dvířkách, důsledně dodržujte následující upozornění:

NEPŘÍBLÍŽUJTE OKO K LASEROVÉ ČOČCE, POKUD JE PŘÍSTROJ OTEVŘENÝ – HROZÍ POŠKOZENÍ SÍTNICE.
NEPOKOUŠEJTE SE LASEROVOU JEDNOTKU ROZEBÍRAT ANI S NÍ MANIPULOVAT – HROZÍ PŮSOBNÍ ZÁŘENÍ.



UPOZORNĚNÍ K LASERU

Tento symbol označuje, že přístroj obsahuje laserový výrobek třídy 1. Laserový paprsek může při přímém kontaktu s lidským tělem způsobit škodlivé účinky.

1 PŘEDMLUVA

Děkujeme, že jste si zakoupili tento přístroj!

Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující návod k použití.

Zkontrolujte, zda není přístroj poškozen; v opačném případě kontaktujte prodejce.

Ověřte, že jsou přiloženy všechny doplňky.

Přístroj neotevírejte: uvnitř nejsou žádné uživatelsky ovladatelné prvky ani náhradní díly. Veškerý servis svěřte autorizovanému servisnímu středisku Trevi.

Tento návod k obsluze si uschovejte.

22 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je vysoce přesný elektronický přístroj, proto se vyhněte jeho používání v následujících situacích:

- V blízkosti magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory a sporáky.
- V místech s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny, bazény apod...
- V silně prašném prostředí.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Během nastavování a regulace hlasitosti nepřikládejte ucho k reproduktoru; zejména při zapnutí ponechte hlasitost na minimu.
- Umístěte přístroj tak, aby kolem něj byl vždy dostatek prostoru pro proudění vzduchu (alespoň 5 cm).
- Pokud do přístroje vnikne tekutina, ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odneste přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před nabíjením vždy zkontrolujte, zda jsou napájecí a propojovací kabely správně zapojeny.
- Na přístroj nepokládejte žádné zdroje otevřeného plamene, například zapálené svíčky.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj se nesmí pokládat žádné nádoby naplněné tekutinou, například vázy.
- Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro domácí, neprofesionální použití. Kvalitní provedení přístroje zajišťuje jeho spolehlivý provoz po dlouhou dobu. Pokud by se však vyskytl jakýkoli problém, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko TREVI.

TREVI uplatňuje politiku průběžného výzkumu a vývoje. Výrobky proto mohou mít vlastnosti odlišné od zde popsanych.

3 PÉČE A ÚDRŽBA

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí kapaliny; postačí měkký, suchý hadřík, případně lehce navlhčený. Vyhněte se rozpouštědlům a abrazivním prostředkům.
- Kvalitní provedení přístroje zajišťuje jeho spolehlivý provoz po dlouhou dobu. Pokud by se však vyskytl jakýkoli problém, doporučujeme obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko TREVI.

4 OBSAH BALENÍ

DVD přehrávač




Dálkové ovládání




Návod k použití



5 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ DVD PŘEHRÁVAČE

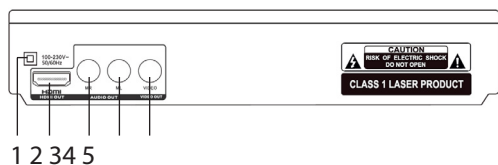

1. Napájecí kabel 220 V 50/60 Hz
2. Výstup HDMI
3. RCA výstup zvuku – pravý kanál
4. RCA výstup zvuku – levý kanál

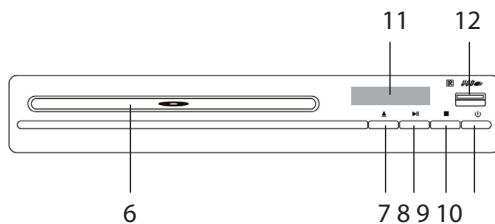


5. RCA výstup videa
6. Zásuvka DVD/CD
7. Tlačítko „OPEN/CLOSE“, otevření/zavření zásuvky CD/DVD
8. Tlačítko „PLAY/PAUSE“, přehrávání/pozastavení
9. Tlačítko „STOP“ zastavení probíhajícího přehrávání
10. Tlačítko „POWER ON/OFF“, zapnutí/vypnutí
11. Displej
12. USB vstup

6 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

6.1 INSTALACE

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače.
- Vložte 2 baterie typu AAA (nejsou součástí balení) a dbejte na správnou polaritu podle značek uvnitř přihrádky.

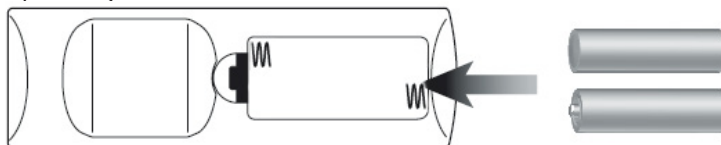


- Zavřete přihrádku na baterie.

Aby nedošlo k vytečení baterií, které by mohlo poškodit dálkový ovladač, vložte je správně a nekombinujte různé typy baterií (staré a nové, alkalické a zinko-uhlíkové apod.).

Pokud dálkový ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.

6.2 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

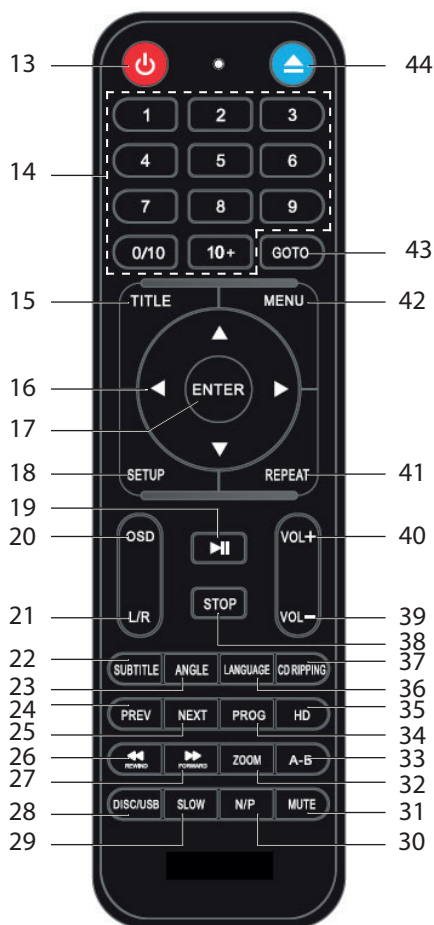

13. Tlačítko , slouží k zapnutí/vypnutí přístroje do/ze pohotovostního režimu.
14. Číselná klávesnice.
15. Tlačítko TITLE aktivuje titulky DVD (pouze pokud jsou k dispozici).
16. Šipková tlačítka + ENTER umožňují pohyb v nabídkách a potvrzení/aktivaci zvolené položky menu.
17. Tlačítko SETUP otevře hlavní nabídku.
18. Tlačítko REPEAT zapne/vypne opakování disku DVD/CD.
19. Tlačítko OSD zobrazí informace o uplynulém/zbývajícím čase, uplynulých/zbývajících kapitolách a jazycích DVD.
20. Tlačítko L/R přepíná pouze pravý zvukový kanál, pouze levý, nebo oba.
21. Tlačítko SUBTITLE zapne/vypne titulky.
22. Tlačítko ANGLE aktivuje více úhlů zobrazení na DVD (pouze pokud jsou k dispozici).
23. Tlačítko PREV přejde na předchozí kapitolu/stopu na disku DVD/CD.
24. Tlačítko NEXT přejde na další kapitolu/stopu na disku DVD/CD.
25. Tlačítko REV , rychle přetáčí zpět.
26. Tlačítko FWD , rychle přetáčí vpřed.
27. Tlačítko DVD/USB, přepíná mezi diskem a vstupem USB.
28. Tlačítko SLOW, zapne zpomalené přehrávání disku DVD.
29. Tlačítko N/P, volí videosystém PAL nebo NTSC.
30. Tlačítko MUTE, ztlumí zvuk.
31. Tlačítko ZOOM, zvětší velikost obra-


zu u disku DVD.

32. Tlačítko A-B, zapne opakování A-B (od bodu A do bodu B).
33. Tlačítko PROG, umožní naprogramovat přehrávání DVD/CD.
34. Tlačítko HD, vybere dostupné výstupní rozlišení HDMI.
35. Tlačítko LANGUAGE, zvolí požadovaný jazyk z dostupných možností.
36. Tlačítko CD ripping.
37. Tlačítko STOP , zastaví přehrávání disku DVD/CD.
38. Tlačítko VOL, zvýší/sníží hlasitost poslechu.
39. Tlačítko REPEAT, zapne opakování disku DVD/CD.
40. Tlačítko MENU, zobrazí menu disku DVD/CD.
41. Tlačítko GO TO, vybere konkrétní čas, titul nebo kapitolu právě přehrávaného DVD.
42. Tlačítko  OPEN/CLOSE, otevře/zavře mechaniku DVD.

7 INSTALACE A PŘIPOJENÍ

7.1 PŘIPOJENÍ DVD PŘEHRÁVAČE – TELEVIZOR

Připojte DVD přehrávač k televizoru pro přehrávání zvuku i obrazu. Můžete zvolit připojení přes HDMI nebo kompozitní video podle toho, jaký vstup má váš televizor k dispozici.

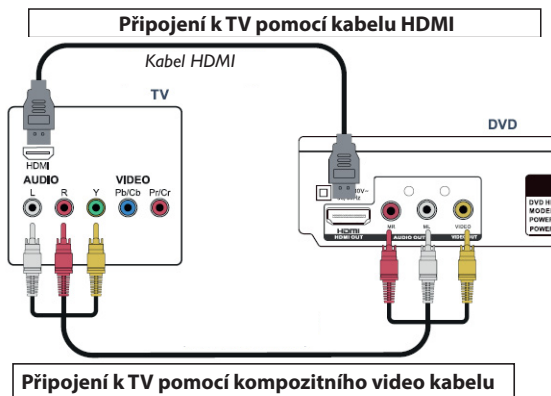

Připojte výstup HDMI (2) na DVD přehrávači k televizoru pomocí kabelu HDMI.

Nebo

Připojte výstup kompozitního videa (5) na DVD přehrávači k televizoru pomocí kompozitního video kabelu pro obrazový signál.

Připojte výstup stereo audia (3 a 4) na DVD přehrávači k televizoru pomocí stereo RCA kabelu pro zvuk.

8 PŘEDBĚŽNÉ OPERACE

8.1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Připojte napájecí kabel (1) do elektrické zásuvky;
- Stiskněte tlačítko  (1) na dálkovém ovladači pro zapnutí přístroje;
- Stiskněte tlačítko znovu  (1) na dálkovém ovladači pro aktivaci pohotovostního režimu.

8.2 NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stisknutím tlačítek VOL+/VOL- (40/39) na dálkovém ovladači zvýšíte/snížíte hlasitost.

8.3 FUNKCE MUTE

Umožňuje zcela ztlumit zvuk přehrávače.

Stiskněte tlačítko MUTE (31) na dálkovém ovladači, na obrazovce se zobrazí „MUTE“ a zvuk se zcela ztiší; Opětovným stisknutím tlačítka MUTE (31) na dálkovém ovladači zvuk obnovíte.

9 DVD PŘEHRÁVAČ

Ovládací prvky na přední straně přístroje mají stejné funkce jako tlačítka na dálkovém ovladači. **9.1 PŘEHRÁVÁNÍ DISKU DVD**

DISK DVD

- Zapněte přehrávač;
- Otevřete přihrádku na disk pomocí tlačítka pro otevření  OPEN/CLOSE (7);
- Vložte disk DVD štítkem nahoru;
- Zavřete přihrádku na disk, na obrazovce se zobrazí „Načítání...“, což signalizuje načítání disku;
- DVD se začne přehrávat automaticky.

9.2 HLAVNÍ FUNKCE

ZASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ

- Jedním stisknutím tlačítka STOP (38) dočasně pozastavíte přehrávání.
- Stiskněte tlačítko PLAY ►II (19) pro pokračování v přehrávání disku.
- Dvojitém stisknutím tlačítka STOP (38) přehrávání zcela ukončíte.
- Stiskněte tlačítko PLAY ►II (19) pro spuštění přehrávání disku znovu od začátku.

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte tlačítko FWD (27) pro rychlé posouvání obrazu vpřed.

Stiskněte tlačítko REV (26) pro rychlé posouvání obrazu zpět.

Každým stisknutím tlačítka se rychlost zvýší.

Číselné ukazatele na obrazovce zobrazují rychlost (x2 - x4 - x8 - x20).

Chcete-li se vrátit k běžnému přehrávání, stiskněte tlačítko PLAY (19).

PŘESKOČENÍ NA PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ VIDEO/KAPITOLU/STOPU

Stiskněte tlačítko PREV (24) pro přechod na předchozí video/kapitolu/obrázek a tlačítko NEXT (25) pro přechod na následující video/kapitolu/obrázek.

9.3 FUNKCE PŘEHRÁVÁNÍ

FUNKCE SLOW

- Stiskněte tlačítko SLOW (29) pro zpomalené přehrávání.
- Každým stisknutím tlačítka se rychlost sníží.
- Číselné ukazatele na obrazovce zobrazují rychlost (x1/2 - x1/3 - x1/4 - x1/5 - x1/6 - x1/7).
- Stiskněte tlačítko PLAY ►II (19) pro návrat k běžnému přehrávání.

FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte tlačítko GO TO (43) a vyhledejte konkrétní část filmu, kterou právě sledujete.

Vyberte kapitolu pomocí číselné klávesnice (14) a potvrďte tlačítkem ENTER (17). Přehrávání se spustí automaticky.

FUNKCE OPAKOVÁNÍ

Jedním stisknutím tlačítka REPEAT (41) nastavíte nepřetržité opakování stejné kapitoly; na obrazovce se zobrazí „kapitola“.

Druhým stisknutím tlačítka REPEAT (41) nastavíte nepřetržité opakování stejného titulu; na obrazovce se zobrazí „titul“.

Třetím stisknutím tlačítka REPEAT (41) nastavíte nepřetržité opakování celého disku; na obrazovce se zobrazí „vše“.

Chcete-li funkci opakování vypnout, stiskněte tlačítko REPEAT (41) počtvrté; na obrazovce se zobrazí „vypnuto“.

FUNKCE A-B

Stiskněte tlačítko A-B (33) jednou pro nastavení počátečního bodu; na obrazovce se zobrazí „Opakovat A-“.

Stiskněte tlačítko A-B (33) znovu pro nastavení koncového bodu; na obrazovce se zobrazí „Opakovat A-B“.

Přehrávač bude opakovaně přehrávat úsek mezi body A a B.

Stiskněte tlačítko A-B (33) potřetí a vraťte se k běžnému přehrávání; na obrazovce se zobrazí

„Zrušit A-B“.

FUNKCE ZOOM

Stiskněte tlačítko ZOOM(32) pro zvětšení obrazu zobrazeného na obrazovce.

Číselné ukazatele na obrazovce zobrazují velikost obrazu (2X - 3X - 4X - 1/2X - 1/3X - 1/4X - neaktivní).

Chcete-li se vrátit k běžnému přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko ZOOM(32), dokud se nezobrazí slovo „Neaktivní“.

Poznámka: Pomocí navigačních tlačítek

posouvajte zvětšený výřez obrazu.

FUNKCE ÚHEL

Pokud disk podporuje zobrazení z více úhlů (ověřte na obalu disku), stiskněte tlačítko ÚHEL(23) a přepněte na jiný úhel pohledu.

Na obrazovce se zobrazí dostupné úhly zobrazení (1, 2, 3 atd.).

FUNKCE TITULKY

Pokud disk podporuje titulky (ověřte na obalu disku), stiskněte tlačítko TITULKY(22) a vyberte požadovanou možnost.

Na obrazovce se zobrazí dostupné jazyky (např. 1 - 2 - 3 - 4).

Chcete-li tuto funkci vypnout, opakovaně stiskněte tlačítko TITULKY(22), dokud se na obrazovce nezobrazí „Neaktivní“.

FUNKCE OSD

Opakovaným stisknutím tlačítka OSD(20) zobrazíte přímo na obrazovce informace o titulu/kapitole, uplynulém/zbývajícím čase a nastavení zvuku/video filmu.

Chcete-li režim OSD ukončit, opakovaně stiskněte tlačítko OSD(20), dokud údaje nezmizí z obrazovky.

FUNKCE TITUL

Pokud disk tuto funkci podporuje (ověřte na obalu disku), stiskněte tlačítko TÍTULO(15) pro zobrazení nabídky titulů DVD.

FUNKCE MENU

Stisknutím tlačítka MENU(42) na dálkovém ovladači můžete kdykoli otevřít hlavní menu filmu.

FUNKCE PROGRAMOVÁNÍ

Tato funkce umožňuje přehrát DVD film podle pořadí, které si sami nastavíte.

Stiskněte tlačítko PROG(34); na obrazovce se zobrazí nabídka, ve které můžete zadat kapitoly a tituly právě sledovaného filmu.

Pomocí tlačítek vyberte řádek, kde chcete nastavit titul a kapitolu, a potvrďte tlačítkem ENTER(17).

Nejprve zadejte titul a poté kapitolu pomocí číselné klávesnice (14).

Opakujte kroky 2 a 3, dokud nevyberete všechny řádky, které chcete naprogramovat.

Chcete-li programování spustit, zvolte možnost RIPRO. Přehrávání se automaticky spustí podle pořadí naprogramovaných řádků.

Chcete-li program vymazat, stiskněte PROG(34), vyberte možnost LIMPAR a stiskněte

Stiskněte znovu tlačítko PROG(34) pro návrat k běžnému přehrávání.

OTÁČENÍ OBRÁZKŮ

Pokud prohlížíte disk s obrázky, můžete zvolit čtyři různé režimy úprav: „Zrcadlit vlevo/vpravo“, „Zrcadlit nahoru/dolů“, „Otočit proti směru hodinových ručiček“ a „Otočit po směru hodinových ručiček“. Tyto funkce lze nastavit pouze při běžném zobrazení fotografie a při přechodu na další fotografii se obnoví výchozí nastavení. Pro výběr jednotlivých režimů použijte navigační tlačítka :

NAHORU - Zrcadlit nahoru/dolů

DOLŮ - Zrcadlit vlevo/vpravo

VLEVO - Otočit proti směru hodinových ručiček

VPRAVO - Otočit po směru hodinových ručiček

10 POUŽITÍ USB VSTUPU

UPOZORNĚNÍ:

Vložte USB zařízení pouze při vypnutém přehrávači. Po vložení přehrávač zapněte.

Pokud vložíte USB zařízení, když je přehrávač zapnutý, jednotka ho nemusí rozpoznat, a zařízení pak nemusí fungovat.

Připojte USB zařízení do portu USB(12);

Zapněte přehrávač;

Stiskněte tlačítko DVD/USB(28) a vyčkejte, až se zařízení rozpozná a zobrazí se obrazovka s obsahem USB; poté vyberte soubor, který chcete přehrát.

Pro všechny funkce přehrávání viz odstavce 9.2 a 9.3.

POZNÁMKA:

Přehrávač nemusí podporovat některá zařízení s USB portem kvůli nekompatibilitě některých procesorů.

11 NASTAVENÍ DVD

Stiskněte tlačítko SETUP(18) pro vstup do hlavní nabídky.

Pro vstup do podnabídek stiskněte tlačítko .

Pro návrat z podnabídek stiskněte tlačítko .

Pro pohyb v podnabídkách stiskněte tlačítka .

Pro potvrzení zvolené možnosti stiskněte tlačítko ENTER(17).

NASTAVENÍ SYSTÉMU

TV systém: umožňuje nastavit videosystém. Na výběr máte: NTSC, PAL60, PAL a AUTO. **Spořič**

obrazovky: umožňuje zapnout/vypnout spořič obrazovky.

HD výstup: umožňuje nastavit rozlišení videa a zapnout/vypnout HD signál na výstupu HDMI.

Video výstup: Tato volba je aktivní pouze tehdy, když je v poloze HD výstup zvoleno HD OFF. Lze vybrat pouze CVBS.

Poměr stran: umožňuje nastavit formát obrazovky. Na výběr máte: 4:3 PS (Pan & Scan), 4:3 LB (LetterBox), 16:9.

Heslo: umožňuje nastavit nové heslo. Výchozí tovární heslo je 0000.

Omezení (rodičovská kontrola): DVD mohou být podle obsahu označena úrovní od 8 (filmy pro dospělé, obsahující scény násilí a/nebo sexu) po 1 (filmy vhodné pro všechny věkové kategorie).

Kódování může platit pro celý disk, nebo jen pro některé scény; někdy jsou k dispozici i alternativní scény pro ty, které obsahují materiál nevhodný pro nezletilé.

O tom, zda se kódování použije a na jaké úrovni, rozhoduje producent disku.

Přehrávač lze nastavit na úroveň 1 až 8.

Jakmile je v přehrávači nastavena úroveň, přehrají se pouze disky a scény s úrovní kódování shodnou nebo vyšší, než je nastavená.

Vyberte NEXT pro přechod na další stránku:

Tovární nastavení (Default): obnoví hodnoty nastavení na tovární výchozí. **Pokračovat:** umožní zapnout/vypnout poslední stav přehrávání před vypnutím jednotky.

Vyberte PREV PAGE pro návrat na předchozí stránku.

NASTAVENÍ JAZYKA

Jazyk OSD: umožňuje změnit výchozí jazyk hlavní nabídky (OSD).

Jazyk zvuku: umožňuje změnit výchozí jazyk zvukové stopy na DVD (pro ověření nahlédněte na obal disku).

Jazyk titulků: umožňuje změnit výchozí jazyk titulků na DVD (pro ověření nahlédněte na obal disku).

Jazyk menu: umožňuje změnit výchozí jazyk nabídky DVD (pro ověření nahlédněte na obal disku).

NASTAVENÍ ZVUKU

Digitální výstup: umožňuje zvolit kvalitu výstupního zvuku (RAW, PCM a OFF). **Zvuk**

HDMI: umožňuje zvolit kvalitu zvuku přes HDMI (PCM nebo AUTO).

Tón: umožňuje upravit tón zvuku.

NASTAVENÍ OBRAZU

Jas: umožňuje nastavit jas obrazovky.

Kontrast: umožňuje nastavit kontrast obrazovky.

Odstín: umožňuje nastavit odstín obrazovky.

Sytost: umožňuje nastavit sytost obrazovky.

Ostrost: umožňuje nastavit ostrost obrazovky.

NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ

Smíšený režim: umožňuje nastavit režim výstupu zvuku Mono/Stereo přehrávače.

Můžete si vybrat mezi: Lt/Rt a Stereo.

Lt/Rt: mono výstup do reproduktorů.

Stereo: stereo výstup do reproduktorů.

DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ

Režim Op: možnosti výběru:

-LINE OUT: Vstupní signály jsou lineárně komprimovány a hlasitost je nižší. Toto nastavení zvolte pro noční použití.

-RF REMOD: hlasitost je vyšší, vhodné pro denní použití.

Dynamický rozsah: Když zvolíte režim LINE OUT, vyberte DYNAMICKÝ ROZSAH a upravte poměr komprese pro různé efekty. Při nastavení na FULL bude poměr komprese nastaven na nejnižší úroveň.

Když je tato volba vypnutá, poměr komprese se nastaví na nejnižší úroveň.

Levý + pravý: Můžete nastavit režim výstupu zvuku pro levý nebo pravý kanál. K dispozici jsou čtyři režimy: STEREO, MONO L, MONO R a MIX MONO.

12 PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Pokud váš DVD přehrávač nefunguje správně, projděte si nejprve tento stručný seznam, než jej odnesete do autorizovaného servisního střediska TREVI.

V žádném případě se nepokoušejte zařízení opravovat sami – přišli byste tím o záruku. Zásahy do tohoto TV zařízení smí provádět pouze servisní střediska TREVI.

Žádný obraz

Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně zapojen.

Zkontrolujte, zda je správně zapojen kompozitní video kabel.

Žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není zapnutá funkce MUTE.

Upravte hlasitost.

Dálkový ovladač nefunguje

Vyměňte baterie.

Příkazy nereagují

Odpojte zařízení ze zásuvky na 30 sekund a proveďte reset.

13 TECHNICKÉ ÚDAJE

Obecné

■ 110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
■ 10W	10W
■ PAL - NTSC	PAL - NTSC
■ 650nm, 780nm	650nm, 780nm
■ ≥60 dB	≥60 dB
■ ≥60 dB	≥60 dB
■ 1.0V(P-P). 75Ω	1.0V(P-P). 75Ω
■ 2.0V(rms)	2.0V(rms)
■ 225x200x45mm	225x200x45mm
■ 692g	692g

Video/Audio

Podporované formáty: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, VCD, HDCD, SVCD, CD, CD+R/RW, CD-R/RW

Formáty videa: 16:9 - 4:3

Frekvenční rozsah zvuku: DVD: 20Hz-20KHz (48KHz PCM), 20Hz ~ 44KHz (96KHz PCM) CD: 20Hz ~ 20KHz

**Upozornění pro správnou likvidaci výrobku.**

Symbol uvedený na zařízení označuje, že tento odpad musí být sbírán odděleně, a proto se výrobek nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat výrobek do příslušných sběrných míst pro tříděný odpad zřízených obecní správou, případně jej předat prodejci při nákupu nového výrobku.

Oddělený sběr odpadu a následné postupy zpracování, využití a demontáže podporují výrobu zařízení z recyklovaných materiálů a omezují negativní dopady na životní prostředí i zdraví způsobené nesprávným nakládáním s odpady.

Neoprávněná likvidace výrobku může vést k uložení správních sankcí.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Výrobce TREVI prohlašuje, že typ zařízení GO 2200 WIFI je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDVMI3580HD.pdf>



PT Pokud v návodu k obsluze nenajdete svůj jazyk, navštivte naše webové stránky www.trevi.it, kde jej najdete.



Trevi S.p.A.
Strada Consolare Rimini–San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Itálie
Tel.: 0541/756420 - Fax: 0541/756430
www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Vyrobeno v Číně