

Keramický radiátor BXSH1500E

Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt značky BLACK + DECKER. Jeho technológia, dizajn a funkčnosť zabezpečia úplnú a trvalú spokojnosť.

Predpoužitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod v tejto brožúrke a uchovajte si ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.

TIPY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto produktu sa môžu zahrievať a spôsobiť popáleniny. Venujte osobitnú pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

- Nedávajsvetlo podzásuvku.
- Dieťa musí byť mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie je pod dohľadom dospelého človeka.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapnúť/vypnúť, pokiaľ je umiestnený alebo nainštalovaný v normálnom prevádzkovom stave a že deti sú pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní a sú si vedomé rizík spojených s používaním spotrebiča.
- Totozariadenie môžu používať ľudia, ktorí nevedia, ako funguje, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale len pod dohľadom dospelých, alebo ak dostali potrebné pokyny na bezpečné používanie zariadenia a pochopenie rizík.
- Detimôžuvykonávať obsluhu alebo údržbu spotrebiča iba pod dohľadom dospelých.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú byť schopné spotrebič pripájať, upravovať a čistiť ani vykonávať údržbárske práce.
- Táto škvrna je nezameniteľná hračka. Uistite sa, že nehráte za cutom.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je vybavený zariadenímna reguláciu teploty v miestnosti. Tento spotrebič je vybavený systémom regulácie teploty v miestnosti. Tentospotrebič nepoužívajte v malýchmiestnostiach, kde bývaosoba alebo osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nemôžu miestnosť opustiť samostatne, pokiaľ nie sú neustále monitorované.
- Ak je spojenie poškodené, je potrebné vymeniť kontakt autorizovaného technického asistenčného centra. V tom čase sa nepokúšajte stroj rozobraťalebo opraviť.
- Tento produkt je určený iba na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie. Tento symbolznamená, že produkt nemôže byť pokrytý.
- **UPOZORNENIE:** Aby ste sa vyhli predhrievaniu, nezakrývajte spotrebič.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na menovitej doske a voliči napätia zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojte spotrebiteľa k napájaciemu adaptéru, ktorý podporuje aspoň 10ampérov.
- Skontrolujte, či je zásuvka vhodná pre spotrebič. Nerobte na spotrebiči žiadne zmeny. Nepoužívajte adaptéry.
- Používajte spotrebič v dobrom čase v procese.
- Ak je na tom istom mieste, kde je spotrebiteľ nainštalovaný, očakáva sa, že sa použije ďalšíodberateľPlyn alebo palivo, musí zabezpečiť dostatočný tr.
- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na rovnom a stabilnom povrchu.
- Môže sa použiť aj v iných materiáloch, ako sú textílie, kartón, papier a podobne.
- Neumiestňujte materiáldo bezprostrednej blízkosti spotrebiteľa.
- Nedovoľte, aby vzduchový kanál a odvod boli úplne alebo čiastočne zakryté nábytkom, závesmi, oblečením a podobne.

- Nepripájajte zariadenie k programu, časovaču alebo inému zariadeniu, ktoré umožňuje automatickú prevádzku.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- V prípade, že je poškodená časť vonkajšej časti bytu, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby ste zabránili jej poškodeniu Elektrických šok.
- UPOZORNENIE: Udržiavajte jedlo suché.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte sprej blízko vody.
- Nepoužívajte spotrebič s mokrými rukami alebo nohami ani bosými.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, odpojenie alebo odpojenie spotrebiča.
- Neťahajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nezachytávajte ani nekrúťte lanko.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Vyrezávanie držte mimo zdrojov tepla, ostrých rohov alebo pohyblivých prvkov.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel na známky poškodenia a v takom prípade používanie napájacieho kábla nie je povolené.
- Nepoužívajte ani nevystavujte spotrebič v nevhodnom čase.
- Ne nechávajte sprej daždi alebo na mokrých miestach. Preniknutie vody zvyšuje riziko elektrického šoku.
- Nikdy sa nedotýkajte úrty s mokrými rukami.
- Neodporúčame používať tento spotrebič ľuďom, ktorí sú necitliví na teplo, pretože má vyhrievané povrchy.
- Nedotýkajte sa vyhriatych častí spotrebiča, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny. Opatrenia pri používaní: Pred každým použitím úplne odskrutkujte napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho zapnutý/vypínací spínač za zariadením nefunguje.
- Neposúvajte spotrebič
- Používajte rukoväť na zdvíhanie alebo zdvíhanie sedadla.
- Neobracajte rebríček hore nohami.
- Ak je zariadenie v prevádzke alebo pripojené k inému záveru, neotáčajte ho hore nohami.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni alebo vo vlhkom prostredí, odpojte ho od napájania, keď sa nepoužíva, aj keď nie je používaný, aj na krátky čas: blízkosť vody môže byť nebezpečná aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Ak spotrebič nie je v prevádzke bol použitý kedykoľvek predtým, odpojte zástrčku od zásuvky. Toto zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, duševnými alebo citlivými problémami či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Uistite sa, že elektrické siete nie sú upchaté prachom, čistou alebo inými predmetmi.
- Vždy používajte dozorované spotrebiče.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky a bez kontroly. Dosahujú sa úspory energie a predlžuje sa životnosť samotnej elektrárne.
- Nepoužívajte tento prístroj na zvieratá.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie akéhokoľvek druhu oblečenia.
- UPOZORNENIE: Prípratu spotu dávajte pozor, aby ste nezaspali, pretože hrozí riziko poškodenia. Nastavenie ovládania termostatu na minimálnu polohu (MIN) nezaručuje, že zariadenie bude trvalo odpojené. Servis: Uistite sa, že spotrebič udržiava kvalifikovaný personál a že je originálny, ak sú potrebné spotrebné alebo náhradné diely.

• **UPOZORNENIE:** Ak postrek nebol aplikovaný podľa týchto pokynov, môže dôjsť k požiaru. Výrobca zariadenie vyradí a odmietne akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia spotrebiča alebo v rozpore s prevádzkovými pokynmi.


POPIS

A Volič výkonu

B termostat

C rukoväť

Ak váš model zariadenia nemá vyššie uvedené príslušenstvo, môžete si ho zakúpiť samostatne od autorizovaných technických asistencií.

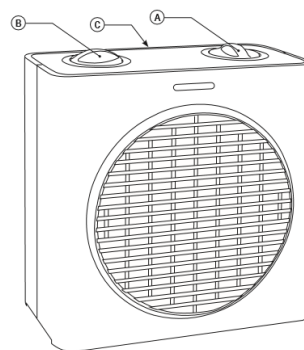

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím:

- Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok obalový materiál.
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané, takže sa dá pri prvom použití fajčiť. To potom pominie.
- Na odstránenie zápachu, ktorý sprej uvoľní pri prvom použití, odporúča sa udržiavať ho na maximálnej kapacite 2 hodiny v kuse. **T h e r e t .**
- Pripravte zariadenie podľa funkcie, ktorú chcete vykonávať:

Použitie:

- Pred pripojením kábel úplne rozviť.
- Pripojte zariadenie k elektrickej sieti.
- Prúdenie vzduchu môžete striekať požadovaným smerom.
- Spúšťač (A) nastaviť podľa potreby.
- Vyberte požadovanú nevýhodu.
- Otočte termostat (B), kým nebude v polohe zodpovedajúcej požadovanej teplote.

Fanúšikovské funkcie:

Vyberte polohu ventilu.

Skontrolujte, či je ovládanie termostatu nastavené na maximum.

Funkcie výňatku:

Vyberte požadovaný vykurovací kužeľ.

Skontrolujte, či je termostat nastavený na požadovanú komfortnú teplotu.

Keď skončíte s používaním spotrebiča: Vypnite spotrebič a nastavte prepínač na polohu 0.

Odpojte spotrebič od elektrického spotrebiča.

Vyčistite sporák, nie.

Transportná rukoväť:

Toto svetlo má hornú rukoväť (C) pre jednoduchý a pohodlný pohyb.

Bezpečnosť zariadenia proti prevráteniu: Bezpečnosť zariadenia proti prevráteniu obsahuje bezpečnostné zariadenie proti prevráteniu, ktoré odpojí napájací zdroj v prípade nesprávnej pracovnej polohy.

Tepelná bezpečnostná ochrana:

Režim má tepelnú ochranu zariadenia, ktorá ho chráni pred preventívnym zásahom.

Ak sa spotrebič príliš často zapína a vypína, aj keď je to spôsobené termostatom, skontrolujte, či nie je žiadna prekážka, ktorá by bránila alebo bránila bežnému vstupu alebo výstupu vzduchu.

Ak sa batéria odpojí a už sa nepripojí, odpoj ju a počkajte 15 minút, kým ju znova pripojíte. Ak stále nefunguje, kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci.

ČISTENIE

Predtým, než spotrebič odpojíte, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, kým sa stroj ochladí.

Elektrickú jednotku vyčistite vlhkou handričkou a potom ju vysušte.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliadlo alebo abrazíva. Zabráňte vstupu vody alebo iných kvapalín do otvorov ventilov systému, aby ste zabránili poškodeniu prevádzkových častí spotrebiča.

Neponorte sprej do vody alebo iných tekutín, ani ho neumývajte tečúcou vodou.

Poznámka: Zapnutie spínača v režime čerpadla na dlhší čas alebo po použití iba s ventilovou funkciou Spočiatku môže dôjsť k menšiemu vyžarovaniu tepla zo vzduchu, ani by to nemalo dôsledok spaľovania prachu alebo iných častíc nahromadených v ohrievacej časti. Tomuto javu sa dá predchádzať vyčistením vnútra spotrebiča pomocou otvorov, použitím vysávača alebo prúdu stlačeného vzduchu.

ANALÝZY A OPRAVY

V prípade poruchy kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť: to môže byť nebezpečné.

Pre produkty Európskej únie a/alebo ak to vyžaduje legislatíva vašej krajiny pôvodu: Ekologický a recyklovateľný produkt

Materiály, z ktorých sú obsiahnuté balenie tohto spotrebiča, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie. Používajte vhodné verejné nádoby vhodné na akýkoľvek typ materiálu na likvidáciu.

Tento produkt neobsahuje koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol označuje, že na likvidáciu produktu na konci jeho životnosti musí byť tento produkt uskladnený u autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu na oddelený zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky súladu s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšiu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: <http://www.2helpu.com/> Môžete si tiež vyžiadať informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu). Tento manuál a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť z <http://www.2helpu.com/>.

Tento spotrebič spĺňa smernice o nízkonapäťových systémoch 2014/35/EÚ, smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernice 2011/65/EÚ o limitoch použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/CE o ekodizajne energeticky náročných produktov.

Model: BXSH1500E

Kalorická hodnota

Nominálna kalorická hodnota P_{nom} 1,5 kW

Minimálna kalorická hodnota (približná) P_{min} 1,0 kW

Maximálna kontinuálna kalorická hodnota P_{max} 1,5 kW

Dodatočná spotreba elektriny

Pre nominálnu kalorickú hodnotu i_{lmax} 0,01 kW

Pre výkon je minimálna kalorická hodnota i_{lmin} 0,01 kW

V pohotovostnom režime SB N/A kW

Typ zdroja tepla, iba pre elektrické skladovanie miestnych vykurovacích zariadení

Manuálne ovládanie tepelnej záťaže s integrovaným termostatom Nie

Manuálne riadenie tepelnej záťaže v reakcii na vnútornú alebo vonkajšiu teplotu. Nie

Elektronické riadenie tepelnej záťaže s vnútornou alebo vonkajšou teplotnou odozvou Nie

Tepelný výkon podporovaný ventilátormi Nie

Typ vykurovania / regulácie vnútornej teploty

Jednostupňová kalorická hodnota bez vnútornej regulácie teploty Nie

Dve alebo viac manuálnych úrovní, žiadna vnútorná regulácia teploty Nie

s vnútornou reguláciou teploty cez mechanický termostat Áno

s elektronickou vnútornou reguláciou teploty Nie

Elektronická vnútorná regulácia teploty a denný časovač Nie

Elektronická vnútorná regulácia teploty a týždenný časovač Nie

Ďalšie možnosti ovládania: vnútorná regulácia teploty s detekciou prítomnosti. Nie.

Vnútorná regulácia teploty s detekciou otvoreného okna Nie

S voliteľným diaľkovým ovládaním Nie

S adaptívnym štartovacím riadením Nie

S obmedzením prevádzkového času Nie

So senzorom lampy s čiernym svetlom. Nie.