

TESLA

SERIES 3

32E325BH

LED TV
QUICK
START
GUIDE

CZ



NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím si prosím přečtete tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Bezpečnostní Informace


	Vykřičník v trojúhelníku je určený pro varování uživatele na přítomnost důležité informace v literatuře, týkající se přístroje.	CAUTION NEOTVÍRAT NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
	Varování Blesk s šipkou v trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí na krytu výrobku, které může mít pro osoby dostatečnou sílu k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem.	Při provozu tohoto výrobku se používá vysoké napětí. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ze skříně, svěťte to kvalifikovanému personálu Pokud TV vykazuje změny nebo hrubé závady, a hrozí zranění elektrického šoku, nepokoušejte se otevřít výrobek - potřeba kontaktování zákaznického centra pro generální opravu.

Důležitá Bezpečnostní Opatření

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uchovávejte tyto pokyny.
- Dbejte na všechna varování.
- Postupujte podle pokynů.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Čistěte pouze suchým hadrem.
- Neblokujte větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné akumulátory, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
- Nepodceňujte bezpečnostní význam polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, s jedním širším než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva konektory a třetí konektor pro uzemnění. Široký kolík nebo třetí kolík jsou poskytovány pro Vaši bezpečnost. V případě, že poskytnutá zástrčka nezapadá do Vaší zásuvky, obraťte se na elektrikaře pro výměnu zastaralé zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zásuvek, univerzálních zásuvek, a místech výstupu z přístroje.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství, určené výrobcem.
- Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky, doporučené výrobcem, nebo prodávané s přístrojem. Pokud je použitý vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozíku/zařízení, aby se zabránilo zranění při převrácení.
- Vypněte tento přístroj během bouřky, nebo pokud se po delší dobu nepoužívá.
Upozornění:
- 1) Pro snížení rizika ohně nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- 2) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí být připraveno k použití.
- 3) Objímka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- 4) Tento výrobek by nikdy neměl být umístěn do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání, nebo budou dodrženy pokyny výrobce.
- 5) Přístroj nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a žádné předměty, naplněné tekutinou, například váza, nesmí být na umístěny na přístroji.
- 6) Nepokládejte žádné nebezpečné předměty na přístroj (například předměty naplněné tekutinou, nebo hořící svíčky).
- 7) Stěna nebo strop - Přístroj by měl být namontovaný na zeď nebo strop pouze způsobem, doporučeným výrobcem.
- 8) Nikdy neumístíte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, nebo jiného zdroje tepla, včetně přímého slunečního světla. Aby se zabránilo šíření požáru, nechtejte za všech okolností svíčky či jiný typ ohně v bezpečné vzdálenosti.
- 9) Terminál USB by měl být nabíjený s 0.5 A při normálním provozu.
Tyto servisní pokyny jsou určeny pro použití pouze kvalifikovaným servisním technikem. Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neprovádějte žádná jiná servisní opatření, než které jsou obsaženy v návodu k obsluze, pokud nejste dostatečně kvalifikováni.
- 10) Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
- 11) Toto zařízení patří do třídy II, nebo elektrického spotřebiče s dvojitou izolací. Bylo navrženo takovým způsobem, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení s uzemněním.
- 12) Maximální okolní teplota během používání je 45 stupňů.
Maximální výška použití je 2000 metrů.




1

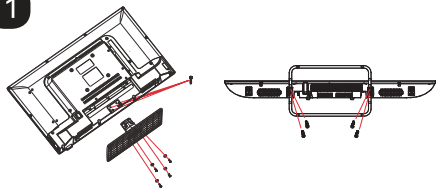


Vložte stojan do spodní části LED TV.

2

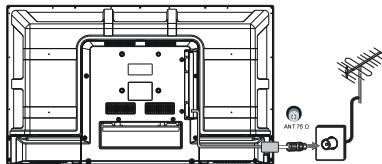


Vložte kabel antény do zásuvky RF.

3

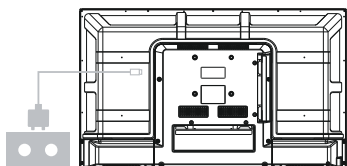


Zapojte napájecí kabel do vhodné zásuvky a zapněte.

4

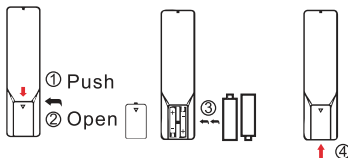


1. Otevřete kryt baterie na zadní straně; 2. vložte dvě 1.5V AAA baterie se správnou polaritou; 3. Zavřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně

5

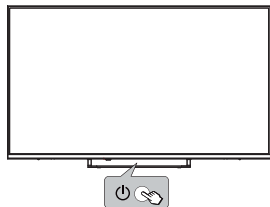

Zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení uprostřed televizoru nebo na dálkovém ovladači.

6

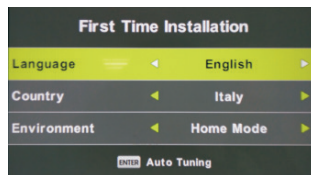

Prvotní instalace

1. TV začne prvotní instalaci (nebo stiskněte tlačítko MENU na ovladači, zvolte SETUP Prvotní instalace)
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce nastavení jazyka, země a ladění kanálů.

7

Tv tlačítka (Jeden klíč):

Poznámka: Klíčové pokyny jsou uvedeny níže.



Zobrazit / skrýt klíčovou ikonu: Pokud se ikona tlačítka nezobrazuje, stiskněte tlačítko, objeví se ikona klíče, jako je znázorněno na obrázku výše. Klíčová ikona se po 5 sekundách nečinnosti automaticky skrývá.

Výběr ikony: Krátké stisknutí tlačítka, posuňte smýčku doprava a vyberte ikonu.

Výběr funkce ikony: Dlouze stisknutí tlačítka pro vykonání funkce vybrané ikony.

Popis ikon:

- ⏻ : ikona vypnutí: Odpovídá tlačítku "POWER" na dálkovém ovladači.
- ☰ : ikona menu: Odpovídá tlačítku "MENU" na dálkovém ovladači.
- 📶 : ikona zdroje: Odpovídá tlačítku "SOURCE" na dálkovém ovladači.
- ⬆️ : ikona CH+: Odpovídá tlačítku "CH+" na dálkovém ovladači.
- ⬇️ : ikona CH-: Odpovídá tlačítku "CH-" na dálkovém ovladači.
- 🔊 : ikona zesílení hlasitosti: Odpovídá tlačítku "VOL+" na dálkovém ovladači.
- 🔇 : ikona zeslabení hlasitosti: Odpovídá tlačítku "VOL-" na dálkovém ovladači.

8

Tv tlačítka (Sedm klíčů):

⏻	Zapnout/Vypnout.
SOURCE/📶	Volba externího signálu vstupu.
MENU/OK	Zobrazte hlavní MENU a potvrďte volbu položky MENU.
CH+/-	Zvolit kanál.
VOL +/-	Upravit hlasitost.

Poznámka:

Obrázek pouze pro referenční účely; Zvolte prosím podle druhu.

Dálkový ovladač:

⏻ POWER

Vaši TV zapne nebo uvede do pohotovostního režimu.

🔊 MUTE

Stiskněte pro ztlumení zvuku. Stiskněte znovu nebo stiskněte VOL+ pro zesílení.

TLAČÍTKA ČÍSEL

Stiskněte 0-9 pro přímou volbu TV kanálu, pokud sledujete TV. Kanál se změní po 2 sekundách.

Použitelné pro zadání čísla stránky v režimu teletextu atd.

↶ Návrat k předchozímu sledovanému programu.

📺 Vstupy

Displej /S volí možnosti zdroje signálu.

P+/-:

Stisknutím tlačítka skenujete kanály.

☰ MENU

Umožňuje pohyb v menu na obrazovce. **SOURCE**
Otevře hlavní menu, stiskněte pro seznam zdrojů.

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA (▲/▼/◀/▶/OK)

Umožňují pohyb v menu na obrazovce a upravení nastavení systému podle Vašich preferencí.

INFO

Stiskněte pro zobrazení zdroje a informací o kanálu.

EXIT

Výstup z menu nebo podmenu a zrušení aktivní funkce (v případě potřeby).

⏮: rychlé přetočení v režimu PVR nebo Media Player.

⏮**Může být také použit jako PRŮVODCE**: Spouští EPG (Elektronický Programový Průvodce)

⏮: přehrát v režimu PVR nebo Media Player.

⏮**Může být také použit jako ČASOVÝ POSUN**: Funkce časového posunu kanálu DTV.


⏮: Předchozí kapitola v režimu PVR nebo Media Player.

⏮**Lze jej také použít jako KLÁVESY STORNO v grafickém režimu**: Když je stránka vybrána v režimu textu, může nějakou dobu trvat, než bude k dispozici, stisknutím KLÁVESY STORNO se vrátíte do režimu TV. Po nalezení požadované stránky se v horní části televizního obrazu zobrazí číslo stránky, stisknutím KLÁVESY STORNO se vrátíte do režimu textu, který můžete procházet touto stránkou.

BAREVNÉ TLAČÍTKA: Teletext přepíná analogové části, výběr položek v nabídce digitálních částí a postupu pro MHEG5 v menu DVB.

VOL+/VOL-: Stiskněte pro zvýšení/snížení úrovně zvuku.

MTS: Stiskněte pro vyhledání režimů NICAM.

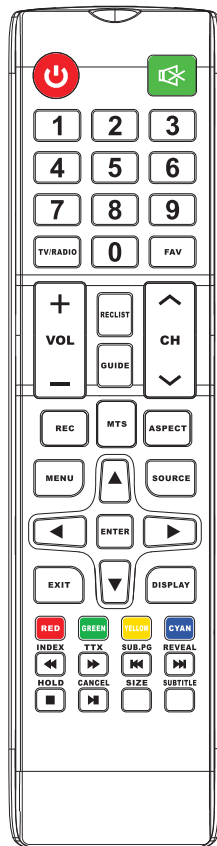

FAV: stiskněte pro seznam oblíbených,

poté můžete zvolit oblíbený kanál.

▶▶: Rychlé přehrávání v režimu PVR nebo Media Player.

▶▶**Může být také použit jako ASPEKT**: Vyberte měřítko obrázku.

▶▶: Další kapitola v režimu PVR nebo Media Player.

▶▶**Může být také použit jako SUB.PG v grafickém režimu**: Stisknutím přejdete na podstránku.

SUBT: Pro zobrazení a nastavení jazyku v aktuální DTV.

SLEEP: Nastavte dobu spánku.

TEXT: Zapnutí a vypnutí teletextu.

●: Začít nahrávání v režimu PVR.

Instalace baterie:

Odstraňte kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače posunutím víčka dolů, poté ho sundejte. Vložte dvě AAA baterie do prostoru pro baterie, aby byly srovnané jejich póly + a – tak, jak je uvedeno. Nemíchejte staré a nové baterie, nebo odlišné typy baterií. Zasuňte víko, dokud neuslyšíte, že zapadlo na své místo.


Použití dálkového ovladače:

Není-li uvedeno jinak, dálkové ovládání může ovládat všechny funkce TV.

Vždy ovladačem mířte přímo na snímač dálkového ovládání v přední části televizoru.


suggestion:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

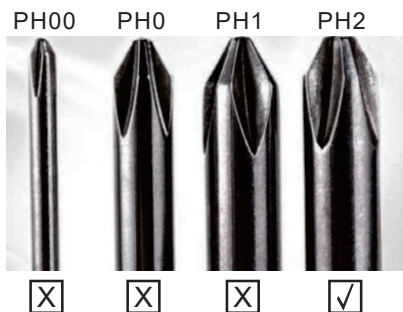

Note:

If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.

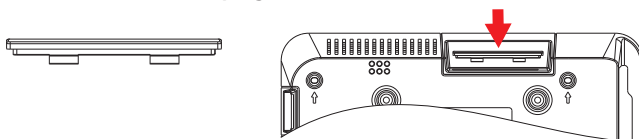

Note: Picture for reference purposes only.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases). without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer business name: TESLA/COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD

Manufacturer address: BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 125I, 11000 BEOGRAD

WE, MANUFACTURER OF BELOW DESCRIBED PRODUCTS, HEREBY DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE PRODUCTS TO WHICH THIS DECLARATION RELATES:

product description:

Brand	Model	Type of products
TESLA	32E325BH	LCD TV

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS AND LEGISLATIVE ACTS:

Harmonized standard	Legislative act
EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 EN 62479:2010 or EN 50663:2017 EN 55032:2015+A11:2020, Class B EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 55035:2017+A11:2020 EN 303 340V1.1.2(2016-09) EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)	RED Directive: 2014/53/EU
EN 62087-1:2016 EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016 EN 50564:2011	ERP Directive: (EU) 2019/2021, (EU) 2021/341, (EU) 2019/2013, (EU) 2021/340
IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 ISO 17075-1:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017	RoHS Directive: 2011/65/EU

Information on authorized representative in the EU who has a written mandate from the above stated manufacturer to act on its behalf in carrying out certain tasks required in the applicable Union harmonization legislation including tasks specified under Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020:

Business name of representative in EU:

Address of representative in EU:

E-mail address of representative in EU:

Comtrade Distribucija d.o.o.

Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana, Slovenia

office@tesla.info

Place and date of issue: Beograd, 23.08.2023

Signed for and on behalf of manufacturer:

(Signature and stamp)

Name of authorized person:

Function of authorized person:

Nebojša Lozo

General manager

