

BXJE200E

RADY A VAROVANIA

- Pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte návod v tejto brožúrke a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Nedodržanie pokynov môže spôsobiť nehody.
- Pred prvým použitím spotrebiča sa odporúča vyčistiť všetky v sekcii kontaktu s potravinami, ako je uvedené v sekcii špecializovaného čistenia.
- Zariadenie nesmú používať deti. Zariadenie a pripojené komponenty na sieť nechajte mimo dosahu detí.
- Toto zariadenie je vhodné pre ľudí s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami v manipulácii, za predpokladu, že majú dohľad alebo správne informácie o bezpečnom používaní prístroja a potenciálnych nebezpečenstvách
- Toto zariadenie nie je hračka.
- Uistite sa, že deti sa s týmto spotrebičom nehrajú.
- Vypnite a odpojte spotrebič, keď ho nepoužívate, pred čistením, montážou alebo výmenou príslušenstva
- Nepoužívajte spotrebič, ak je rotujúca sieťka poškodená alebo ochranný kryt poškodený či má praskliny.
- Ak je sieťové pripojenie poškodené, musí ho vymeniť odborník. Nepokúšajte sa ho rozobrať sami alebo opraviť spotrebič.
- Pred pripojením spotrebiča na sieť skontrolujte napätie uvedené na menovitom štítku
- Pripojte spotrebič k zásuvke, ktorá musí mať aspoň 10 ampérov.
- Uistite sa, že zásuvka je vhodná pre zástrčku spotrebiča.
- Nerobte žiadne úpravy na zástrčke. Nepoužívajte adaptéry.
- Umiestnite spotrebič na vodorovný povrch, hladký a stabilný.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený zdroj napájania alebo zástrčka.
- V prípade poškodenia časti vonkajšieho plášťa spotrebiča okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby ste zabránili výboju.
- Nepoužívajte spotrebič po páde, ak je viditeľné poškodenie alebo prítomnosť netesnosti.
- Udržiavajte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa kábel zachytil alebo skrútil.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko výboja
- Tento spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie.
- Pravidelne kontrolujte prítomnosť napájacieho kábla, identifikujte akékoľvek známky poškodenia
- Nikdy sa nedotýkajte kolíka mokrými rukami.
- Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí zariadenia počas jeho prevádzky.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú sporáky, plynové horáky, rúry a podobne.
- Počas používania držte deti a iných ľudí ďalej od spotrebiča.
- Tlačte jedlo do podávacej trubice vždy stláčaním na trysku, nikdy nepoužívajte prsty ani iné príslušenstvo.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený na sieť a bez kontroly. Zároveň to ušetrí energiu a predĺži životnosť samotného spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 30 minút
- Nepoužívajte spotrebič s kameňom ani s mrazeným jedlom

UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklo prasknuté alebo rozbité.

Ak spotrebič nebol vyčistený podľa týchto pokynov, môže hroziť riziko požiaru. Výrobca ruší záruku a odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia zariadenia alebo v prípade nedodržania prevádzkových inštrukcií.

POPIS

Krimpovacia tryska

B plniaca trubica

C krimpovací skrutka

D Filter

Nádoba na E Juice

F Base

Zvyšný výstup G

H Juice outlet

Robím karafy (jednu na zvyšky a druhú na džús)

J Vypínač

K inverzných funkcií

L kapátko

AKO POUŽÍVAŤ


Pred použitím:

- Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z produktu.
- Pred prvým použitím spotrebiča sa odporúča vyčistiť všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, napríklad tie, ktoré sú uvedené v časti o čistení.

Použitie:

- Odpojte kábel pred zapojením do zásuvky.
- Umiestnite nádobu na šťavu (E) na základňu (F) (vložte zárezy a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nie je upchatá).
- Umiestnite filter (D) do stredu nádoby na šťavu (E) tak, aby presne sedel, zarovnané aj označené body.
- Zatlačte skrutku (C) do filtra (D).
- Vložte plniacu trubičku (B) do nádoby na džús (E), aby sa dobre zablokovala, otočte ju vpravo, kde je poloha zámku.

UPOZORNENIE: Ak šnek (C) nie je správne vložený, viečko sa správne nezatvorí. Aby sme si boli istí

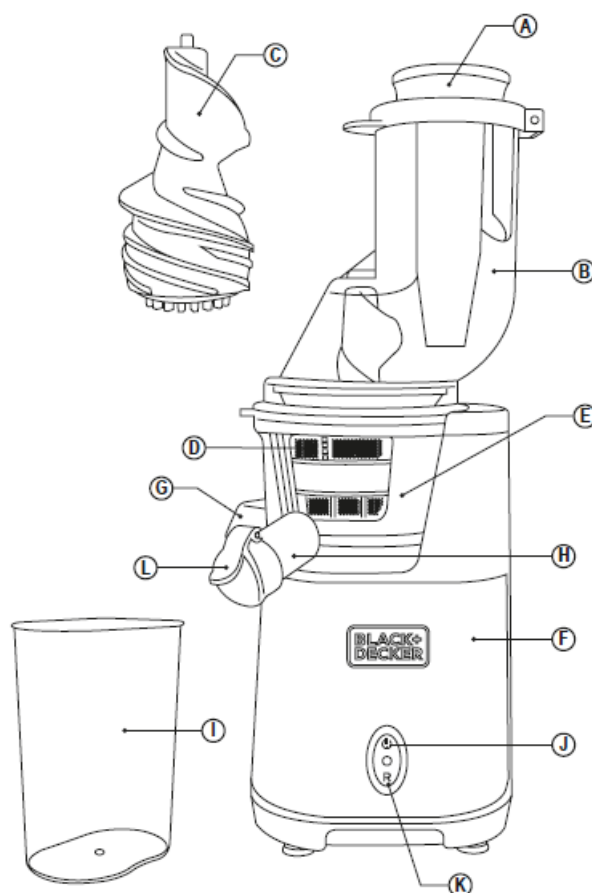

Že šnek je dobre umiestnený otáčaním a stláčaním.

Ovocie a zeleninu vyčistite a nakrájajte na malé kúsky, aby prešli plniacou trubicou.

- Pred pripojením zariadenia na elektrický prúd sa uistite, že štart/stop spínač je zapnutý v polohe "O".

- Pripojte zariadenie na sieť.

- Polož džúsový džbán a zvyšný džbán pod ich príslušné zásuvky.

- Spustite spotrebič otočením štart/stop spínača do polohy "ON".

- Vložte predtým nakrájané ovocie do plniacej trubice a jemne ho pritlačte, proti rotujúcemu filtru. Ak je to potrebné, obslúžte si sami, stlačte trysku.

- Nakrájaj ovocie na malé kúsky, aby prešlo plniacou rúrkou bez toho, aby sa zaseklo.

UPOZORNENIE: Používajte produkt výhradne na vytlačení šťavy.

- Odstráňte kôstky z ovocia ako čerešne, broskyne, slivky, marhule a podobné ovocie.

- Ovocie dôkladne umyte jemnou šupkou a dôkladne stlačte (jablká, mrkvu, hrozno, jahody a pod.).

- Nikdy nedávajte ovocné kôstky alebo príliš tvrdé jedlá (ľadové kocky, cukrové kocky), pretože môžu poškodiť filtračné sitko a trysku lisu.

- Ak je spínač v polohe "ZAPNUTÉ", zariadenie sa otáča v smere hodinových ručičiek, ak je v polohe "R", otáča sa proti smeru hodinových ručičiek a v polohe "O" sa otáča

Zatknutia. Ak by mali zostať kúsky ovocia zakliesnené medzi filtračným sitkom a tlakovou tryskou, otočte spínač do polohy "R", aby ovocie vyšlo von, potom prepínač otočte do polohy ON a pokračujte v stláčaní šťavy.

- Pomaly vpúšťajte ovocie do plniacej kanálky pomocou lisovacej trysky.

Upozornenie: Nevkladajte prsty ani iné predmety do plniacej linky, ak sa upchá.

Použite ďalší kúsok ovocia na zatlačenie a odstránenie upchatia. Ak to nepomôže, vypni a odstráňte ovocie zaseknuté v trubici.

- Vyprázdňte džbán a nalejte obsah do požadovanej nádoby (nádob).

- Nastavte prepínač na polohu "O", ak je džús alebo zvyšky plné alebo keď sa ovocie minie. Vyprázdňte nádobu a vyčistite filtračné sitko a plniacu rúru na ďalšie stláčanie.

Keď skončíte s používaním zariadenia:

- Vypnite spotrebič stlačením spínača na vypnutie.

- Odpojte zariadenie od siete.

- Vyčisti spotrebič.

Káblový obal

- Toto zariadenie má kryt na kábel, ktorý je pripojený na sieť.

Ak motor zhasne:

- Ak sa motor pohybuje pomaly alebo zastaví, môže to závisieť od toho, či sa jedlo spracováva a strúhadlo sa blokuje. V tomto prípade použite Reverz, prepnete smer otáčania späť. Namiesto otočenia štart/stop spínača do polohy 0 a stlačenia tlačidla na spätný chod smeru otáčania. Týmto

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým spotrebič vychladne, pred čistením.
- Vyčistite elektrickú jednotku vlhkou handrou, aby ste ju vysušili.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyslé či zásadité produkty s pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva, na čistenie.
- Neponorte spotrebič do vody alebo iných tekutín, umývajte ho tečúcou vodou.
- Odporúča sa pravidelne čistiť spotrebič a odstraňovať všetky zvyšky jedla.
- Nesprávne čistenie spotrebiča môže spôsobiť zhoršenie povrchu a zníženie jeho životnosti a bezpečnosti.
- Všetky diely dôkladne vysušte pred zostavením a uskladnením zariadenia.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V prípade poruchy kontaktujte servisné centrum. Nepokúšajte sa ho rozobrať alebo opraviť

Zariadenie: Toto môže byť nebezpečné.