

**Diaľkové ovládanie LG TV pripravené na**

*Ďakujeme, že ste si vybrali diaľkové ovládanie Meliconi.*

Túto brožúru si ponechajte pre budúce použitie

**Tento diaľkový ovládač je po vložení batérií zvyčajne pripravený na použitie, pretože je už aktivovaný vo fabrike so špecifickým kódom.**

Diaľkový ovládač Personal 2+ je schopný ovládať digitálnu televíziu značky **LG**.

Jeho ergonomický tvar a mäkké gumové telo podporujú priľnavosť a chráni ho pred nárazmi a pádmi.

Prostredníctvom funkcie LEARN je možné získavať a ukladať infračervené signály z iných diaľkových ovládačov a kombinovať ich podľa potreby jedným alebo viacerými tlačidlami.

Diaľkové ovládanie MELICONI reprodukuje infračervené signály zodpovedajúce originálu; Funkcie rádiovéj frekvencie (napr. hlasové príkazy a ukazovatele) nie sú podporované.

Tento diaľkový ovládač je vybavený trvalou pamäťou, nestráca nastavenia ani keď mu dôjdu batérie.

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA**

Diaľkový ovládač a batérie nesmú byť vystavené nadmerným zdrojom tepla, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobne. Produkt **nie je hračka**; Nemal by byť ponechaný v dosahu detí alebo domácich miláčikov.

**VKLADANIE BATÉRIÍ**


Diaľkové ovládanie vyžaduje 2 nové **AAA/LR03** 1,5 V alkalické batérie, ktoré nie sú súčasťou balenia. Vložte ich s rešpektom k správnej polarite, ako je znázornené na obrázku.

**NEPOUŽÍVAJTE nabíjateľné batérie.**

**TESTOVACIA BATÉRIA:** Stlač a drž

**5** a overiť, že LED svieti takto

Pokračujem, kým tlačidlo neuvoľním. Ak svetlo bliká alebo zostáva zhasnuté, použité batérie nie sú dostatočne nabité, vymonte ich.

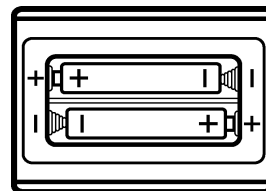

Neodporúča sa nechávať vybité batérie vložené, pretože môžu uvoľniť tekutinu a poškodiť diaľkové ovládanie

Dialkový ovládač Personal 2+ je vybavený schopnosťou učenia, takže dokáže zachytávať a ukladať signály z iných infračervených diaľkových ovládačov. Táto služba je obzvlášť užitočná v niekoľkých prípadoch.

➤ Pridajte alebo zmeňte funkciu spojenú s tlačidlom na diaľkovom ovládači MELICONI.

Po použití diaľkového ovládača a kontrole, či funguje správne, môže byť potrebné pridať alebo nahradiť funkciu na tlačidle na diaľkovom ovládaní MELICONI inou, ktorá je považovaná za užitočnú alebo častejšie používanú.


➤ Priradte funkcie niektorým klávesom aj na ovládanie iných zariadení (napríklad: hlasitosť +/- SOUNDBAR).

Dialkový ovládač Personal 2+ dokáže naučiť maximálne **10** signálov z rôznych originálnych diaľkových ovládačov a kombinovať ich podľa potreby s požadovanými tlačidlami.

Signály je možné zachytiť na všetkých tlačidlách diaľkového ovládania MELICONI, okrem  ; Samozrejme, predvolené funkcie sa stratia, ktoré sa dajú obnoviť pomocou procedúry REMOTE CONTROL RESET. Učenie sa dá opakovať mnohokrát a zachytené signály sa uchovávajú v pamäti aj s batériami prepustený alebo odstránený.

## • SPRÁVNE UMIESTNENIE DIAĽKOVÝCH OVLÁDAČOV

- Skontrolujte, či sú batérie oboch diaľkových ovládačov (originálnych aj MELICONI) plne nabité; Ak batérie nie sú dostatočne nabité, proces získavania signálu môže zlyhať alebo byť náročný.
- Pôvodný diaľkový ovládač umiestnite pred diaľkový ovládač MELICONI tak, aby oblasti vysielajúce infračervené signály boli oproti sebe vo vzdialenosti približne 2 cm.
- Na diaľkovom ovládači MELICONI stlačte a podržte tlačidlo  dlhý čas, kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
- Zadať kód **0303**.
- Do 30 sekúnd stlačte a podržte jeden z klávesov na pôvodnom diaľkovom ovládači; LED na diaľkovom ovládači MELICONI by mala začať blikať, ak to tak nie je, ovládače je potrebné priblížiť.
- V tomto bode postupne posúvajte pôvodný diaľkový ovládač preč, pričom dávajte pozor, aby ste nestratili zarovnanie, až kým LED neprestane blikať; Teraz priblížte diaľkový ovládač bližšie k polovici vzdialenosti a udržiavajte túto polohu, kým sa zákrok nedokončí.

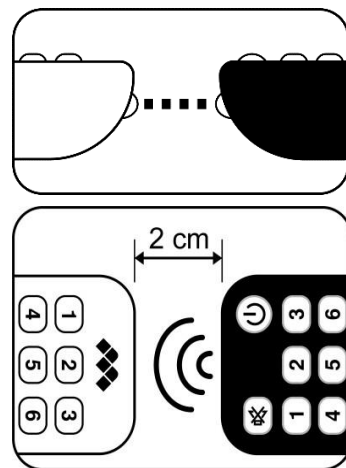

## • ZÍSKAVANIE SIGNÁLU

1. Na diaľkovom ovládači MELICONI dlhým stlačením a  podržaním až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
2. Zadať kód **0404**.
3. Kým LED svieti stabilne, stlačte kláves pôvodného diaľkového ovládača, ktorý sa zachytí, a držte ho, kým LED nezhasne; Uvoľniť.  
UPOZORNENIE: Ak sa LED opäť rozsvieti po uvoľnení tlačidla, musíte znova stlačiť to isté tlačidlo, kým LED opäť nezhasne.
4. Kým LED rýchlo blika, stlačte tlačidlo, na ktoré chcete na chvíľu priradiť zachytený signál.
5. Na zachytenie ďalších signálov na kombinovanie s inými kľúčmi zopakujte postup od kroku 3.
6. Na ukončenie procedúry stlačte a podržte tlačidlo na  a čakať na tri záblesky LED diódy, ktoré signalizujú zapamätanie; Uvoľniť.

Keď sa dosiahne maximálny počet dostupných nahrávok, vyhradená pamäť sa preplní, čo znemožní ďalšie použitie. Na uvoľnenie pamäte použite jeden z nasledujúcich postupov pre dáta, ktoré chcete vymazať:

- RUŠENIE FUNKCIE JEDNÉHO KLÁVESU
- RESET DIAĽKOVÉHO PRÍKAZU

## KLÚČE A FUNKCIE

Funkcie zobrazené na tlačidlách diaľkového ovládania MELICONI sú dostupné len vtedy, ak je ich pôvodný spotrebič vybavený. Niekedy niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nie sú priamo prítomné na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Aby ste ich mali k dispozícii, pripojte sa na webovú stránku [www.cme.it](http://www.cme.it) použite nástroj KEYS AND FUNCTIONS a pokračujte, kým neuvídite tabuľku korešpondencie kľúčov medzi pôvodným diaľkovým ovládačom a diaľkovým ovládačom MELICONI.



Na získanie niektorých funkcií bude potrebné stlačiť a podržať  a stlačiť príslušný kláves uvedený v tabuľke. Ak sú funkcie, ktoré chcete reprodukovat', priradené k číslu v farbe **oranžová**, urobte nasledovné:

1. Dlhé stlačenie a držanie  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
2. Zadať kód **0707**.
3. Kým LED svieti stabilne, vytočte vopred uvedené číslo podľa funkcie, ktorú chcete hrať.
4. Kým LED rýchlo bliká, do 30 sekúnd stlačte požadované tlačidlo na diaľkovom ovládači MELICONI, aby ste zodpovedali dosiahnutej funkcii.
5. Opakujte postup od kroku 3 pre každú funkciu, ktorú chcete pridať do diaľkového ovládača MELICONI.
6. Na ukončenie procedúry stlačte a podržte  a čakajte na tri záblesky LED diódy, ktoré signalizujú, že bola uložená; uvoľnenie (použitie kľúče  stratia svoje pôvodné funkcie, ktoré je možné privolať resetovaním aktivačného kódu).



## RUŠENIE FUNKCIE JEDNÉHO KLÁVESU

Ak chcete zrušiť funkciu priradenú k jednému kľúču, postupujte nasledovne:

1. Dlhé stlačenie a držanie  až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
2. Zadať kód **0707**.
3. Kým LED svieti stabilne, vytočte **1600**.
4. Kým LED rýchlo bliká, do 30 sekúnd stlačte tlačidlo na vymazanie na diaľkovom ovládači MELICONI.
5. Opakujte postup od kroku 3 pre každú funkciu, ktorú chcete vymazať, na diaľkovom ovládači MELICONI.
6. Na ukončenie procedúry stlačte a podržte  a čakajte na tri záblesky LED diódy, ktoré signalizujú, že bola uložená; Release (na vyvolanie pôvodných funkcií resetujte aktivačný kód).

## REŠET DIAĽKOVÉHO

Ak je to potrebné, môžete diaľkové ovládanie **úplne** resetovať a vrátiť ho do pôvodného stavu.

**UPOZORNENIE:** **Všetky** nastavenia vytvorené používateľom sa stratia. Postupujte nasledovne:

- Na diaľkovom ovládači MELICONI dlhým stlačením a  podržaním až kým sa LED nerozsvieti; Uvoľniť.
- Zadať kód **0100**.
- Tri posledné záblesky LED signalizujú, že prevádzka skončila hladko.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV (F.A.Q.)



### ! UPOZORNENIE !

**Používanie nedostatočne nabitých batérií spôsobuje niekoľko porúch.**

Odporúča sa ich skontrolovať a vymeniť, ako je znázornené v kapitole VKLADANIE BATÉRIÍ.

#### • AK JE DIALKOVÝ OVLÁDAČ NOVÝ A NEVIETE HO ROZBEHNÚŤ

Skontrolujte, či ste presne vykonali to, čo je uvedené v manuáli; v prípade potreby starostlivo zopakujte všetky vyššie uvedené kroky alebo kontaktujte ASSISTANCE.

#### • AK DIALKOVÝ OVLÁDAČ UŽ NEDOKÁŽE ZARIADENIE OVLÁDAŤ

Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte ho niekoľko minút bez napájania; Zapnite zariadenie späť.

Vyberte batérie z diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo dvakrát



**ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ**

a vložte batérie **NOVÉ**.

Tiež sa uistite, že diaľkový ovládač je namierený na zariadenie bez akýchkoľvek prekážok medzi nimi. Ak je to potrebné, skúste RESETOVAŤ DIALKOVÉ OVLÁDANIE.

#### • AK DIALKOVÉ OVLÁDANIE NEUMOŽŇUJE URČITÉ FUNKCIE

Niekedy niektoré funkcie pôvodného diaľkového ovládača nie sú priamo prítomné na klávesnici diaľkového ovládača MELICONI. Aby ste ich mali k dispozícii, postupujte podľa popisu v kapitole KLÚČE A FUNKCIE.

#### • AKO SKONTROLOVAŤ, ČI DIALKOVÉ OVLÁDANIE VYSIELA INFRAČERVENÉ SIGNÁLY

Ľudské oko nedokáže zachytiť infračervené signály; použite kameru (dokonca aj mobilný telefón). Zarámujte infračervenú LED pred diaľkovým ovládačom (nie červenú LED na ňom) a stlačte a podržte

Diaľkové ovládanie **5** tlačidla

Ak cez kameru vidíte, že LED svieti krátkymi bielymi/modrými zábleskami, znamená to, že diaľkový ovládač funguje a vysielá infračervené svetlo.

## POMOC

Web: [www.cme.it](http://www.cme.it)

E-mail: [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

TELEFÓN: +39 02 66012766

**UPOZORNENIE!** Na získanie technickej pomoci je nevyhnutné uviesť ZNAČKU a MODEL zariadenia, ktoré chcete ovládať, a názov diaľkového ovládača MELICONI, ktorý používate.

**ZÁRUKA: 2 roky** Odporúča sa, aby ste si ponechali doklad o kúpe na uplatnenie záruky. Záruka je neplatná, ak je produkt upravený alebo zneužitý.



Meliconi SpA, Via Minghetti 10 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO)  
Taliansko, web: [www.meliconi.com](http://www.meliconi.com) Email: [info@meliconi.com](mailto:info@meliconi.com)



Symbol preškrtnutého kolieskového koša na spotrebiči znamená, že produkt na konci svojej životnosti musí byť zbieraný oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí zariadenie, ktoré dosiahlo koniec svojej životnosti, odniesť do príslušných samostatných zberných centier na elektrický a elektronický odpad, alebo ho pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu vrátiť predajcovi. Primeraný samostatný zber pre následnú recykláciu, spracovanie a environmentálne kompatibilnú likvidáciu vyradeného vybavenia pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.



**UPOZORNENIE:** Batérie nesmú byť rozoberané, likvidované pri požiari ani rozptýlené v prostredí. Nesprávne používanie môže poškodiť životné prostredie a zdravie. Symbol nádoby označuje, že batérie musia byť zlikvidované podľa platných predpisov; Zistite, ako zbierať použité batérie a akumulátory vo vašej krajine.