


BAMBA

RITUALCARE 1000 HIDRAPROTECT 2 v 1

RITUALCARE 1000 TITÁN 2 v 1

Žehlička na vlasy

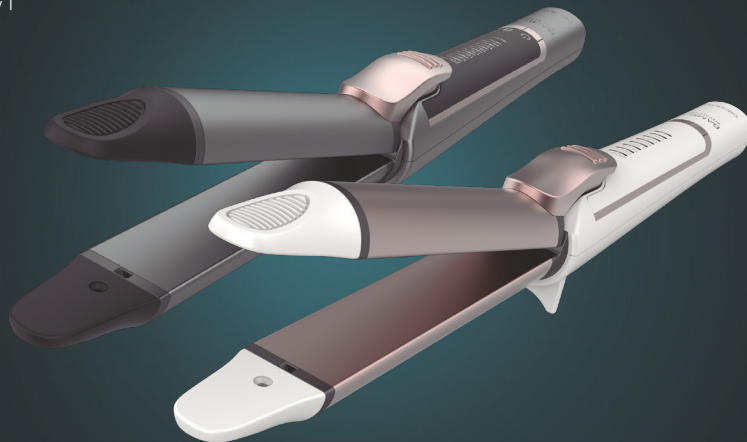

cecotec

Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny

OBSAH

67	1. Časti a zloženie 77
67	2. Pred použitím 77
68	3. Fungovanie 77
69	4. Čistenie a údržba 79
70	5. Technické špecifikácie 79
70	6. Recyklácia elektrospotrebičov 80
70	7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS 80

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.

Napájací kábel pripájajte do zásuvky iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na

komerčné ani priemyselné účely.

Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Kábel, zástrčku ani inú časť prístroja neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Elektrické spoje nevystavujte vode. Pred dotykom zásuvky alebo zapnutím prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.

Napájací kábel pripájajte do zásuvky iba

pri vypnutom zariadení. Zariadenie by sa takisto nemalo používať v blízkosti horľavých materiálov. Platne ničím nezakrývajte. Zariadenie nepoužívajte, ak je akákoľvek časť poškodená. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.

Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo či nejaví známky opotrebenia. Ak na produkte spozorujete viditeľné poškodenie, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.

Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.

V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete.

Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec. Keď je zariadenie zapnuté, nedržte ho za valec ani v jeho blízkosti. Valec môže spôsobiť popáleniny. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Chráňte zariadenie pred vlhkosťou. Prístroj nedávajte do umývačky riadu. Nikdy prístroj nedávajte

do vody.

Nepremiestňujte zariadenie, keď je horúce.

Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.

Nepoužívajte na domáce ani iné zvieratá.

Nepoužívajte zariadenie vo vani, v sprche, v bazéne ani v blízkosti vody či pri vysokej vlhkosti. Pred použitím sa uistite, že máte ruky úplne suché.



Udržujte kábel v bezpečnej vzdialenosti od

zdrojov tepla.

Nepoužívajte predlžovacie káble. Počas používania sa môže prístroj zohriať na vysokú teplotu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.



Nepoužívajte vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.

Počas prevádzky prístroja nezakrývajte prívod ani vývod vzduchu. Sieťový kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča ani byť vložený medzi platne

žehličky a kulmy.

Neovíjajte kábel okolo prístroja.

Nepoužívajte výrobok, ak ste použili penu, sprej alebo gél.

Ak je spotrebič zapojený do elektrickej zásuvky, neukladajte ho priamo na povrchy citlivé na teplo.

Nepoužívajte kábel na ťahanie spotrebiča ani na jeho odpojenie zo zásuvky. Ak prístroj omylom spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nedotýkajte sa vody! Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte

zo siete.

Pri prenášaní spotrebiča z jedného miesta na druhé neťahajte za napájací kábel.

Tento výrobok môžu používať osoby s mentálnym, telesným alebo zmyslovým obmedzením, prípadne osoby bez potrebných skúseností či znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám, ktoré z toho vyplývajú. Nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali deti.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1.

1. Napájací kábel
2. Horná rukoväť
3. Tlačidlo zámku
4. Tlačidlo On/Off
5. Ovládač teploty
6. Tlačidlo klieští
7. Horná izolácia
8. Valec
9. Horná izolácia studenej špičky
10. Studená špička
11. Dolná izolácia studenej špičky
12. Dolná izolácia
13. Spodná rukoväť
14. Dekoratívny oblúk

2. PRED POUŽITÍM

Upozornenie: Nezapínajte zariadenie, keď je uzavreté pomocou tlačidla zámku. Uistite sa, že je spotrebič otvorený. Vyberte prístroj z krabice.

Odstráňte všetky obaly. Ponechajte si originálnu krabicu. Skontrolujte, či sú pribalené všetky súčasti. Ak niektorá časť chýba alebo nie je v dobrom stave, okamžite kontaktujte oficiálnu technickú podporu Cecotec.

Upozornenie: Pred použitím klieští otestujte valec, aby ste sa uistili, že používate správne nastavenie pre svoj typ vlasov.

3. FUNKCIA

VLASTNOSTI:

Pokročilý ohrev komponentov

Posuvná obrazovka na nastavenie teploty

Tlačidlo Zap./Vyp.

Tlačidlo uzamknutia teploty

Tepelný valec 2 v 1: na vyrovnávanie aj vlny

LED indikátor teploty

PTC ohrev, elektronická regulácia NTC pre rýchle nahriatie platní a rýchle opätovné nahriatie.

Elektronická kontrola nastavenia teploty: 40 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C.

Automatické vypnutie

Ako používať žehličku na vlasy

Prístroj zapojte do elektrickej siete.

Na dotykovej obrazovke zvolte požadovanú teplotu.

Stlačte tlačidlo On/Off. Zariadenie sa rýchlo nahreje.

LED kontrolka bude blikáť, kým sa nedosiahne požadovaná

teplota.

Pred vyhladením alebo natočením sa uistite, že sú vlasy úplne suché, a dôkladne ich prečesajte.

Stlačením tlačidla na klipse umiestnite valec do stredu prameňa vlasov. Pramene vkladajte postupne medzi valec a klipsu.

Zatvorte prístroj a pomaly ho posúvajte ku končekom. Tento krok opakujte, kým vlasy nebudú vyrovnané alebo zvlnené podľa vašich predstáv.

Aby sa končeky nezalomili, dbajte na to, aby boli pevne navinuté pod klipsou v smere, v ktorom chcete vytvoriť vlny.

Upozornenie: Ak chcete kučery smerom dovnútra, umiestnite klipsu nad prameň vlasov; ak chcete kučery smerom von, umiestnite klipsu pod prameň.

Vlasy natočte do požadovanej výšky a dávajte pozor, aby ste sa prístrojom nedotkli pokožky hlavy. V tejto polohe ho držte po

počas 5–8 sekúnd v závislosti od štruktúry a dĺžky vlasov. Pre užšie a pružnejšie kučery natočte menší prameň vlasov. Pre voľnejšie a prirodzenejšie kučery natočte menší prameň vlasov. Ak chcete klieštiky uvoľniť, stlačte tlačidlo klieštikov a vytiahnite ich. Aby sa vlny zafixovali, nečešte vlasy, kým úplne nevychladnú. Po skončení používania zariadenie vypnite stlačením tlačidla napájania.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vypnite prístroj, odpojte ho zo siete a pred čistením alebo opravou ho nechajte úplne vychladnúť. Zabráňte ponoreniu do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny. Pred odložením položte zariadenie na teplu odolný povrch a nechajte ho vychladnúť.

Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú suchú handričku. Kábel neobaľujte okolo prístroja. Prístroj uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Výrobok neskladujte, kým je ešte horúci, ani vtedy, keď je pripojený do elektrickej zásuvky.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

04248 BAMBA RitualCare 1100 HydraProtect Ion Touch

04249 BAMBA RitualCare 1100 Titanium Ion Touch

46–50 W, 110–240 V~, 50/60 Hz

Teplotný rozsah: 140 – 200 °C

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje elektrospotrebiče, ktoré sa nemajú recyklovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto elektrospotrebiče je potrebné zlikvidovať samostatne, aby sa tým

dosiahla čo najlepšia recyklácia a zhodnotenie materiálov, a tým sa znížil vplyv, ktorý by mohol mať človek na životné prostredie. Symbol prečiarknutého kontajnera pripomína povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor umožňujúci nezávislú prevádzku, pred likvidáciou ho treba vybrať a nakladať s ním oddelene ako s odpadom inej kategórie. Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe odovzdania vášho elektrospotrebiča a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:


Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určeného využitia, používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, alebo ak ide o akékoľvek poškodenie spôsobené používateľom.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.

Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebením súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné vady počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných

dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa nenesie záručný servis zodpovednosť za opravu. Ak by ste niekedy zistili problém so zariadením alebo mali akúkoľvek otázku, ihneď kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

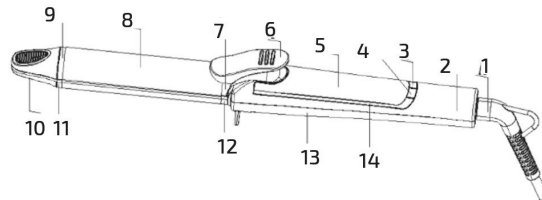

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones S.L.
Ulica Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)
IC_EA02201113