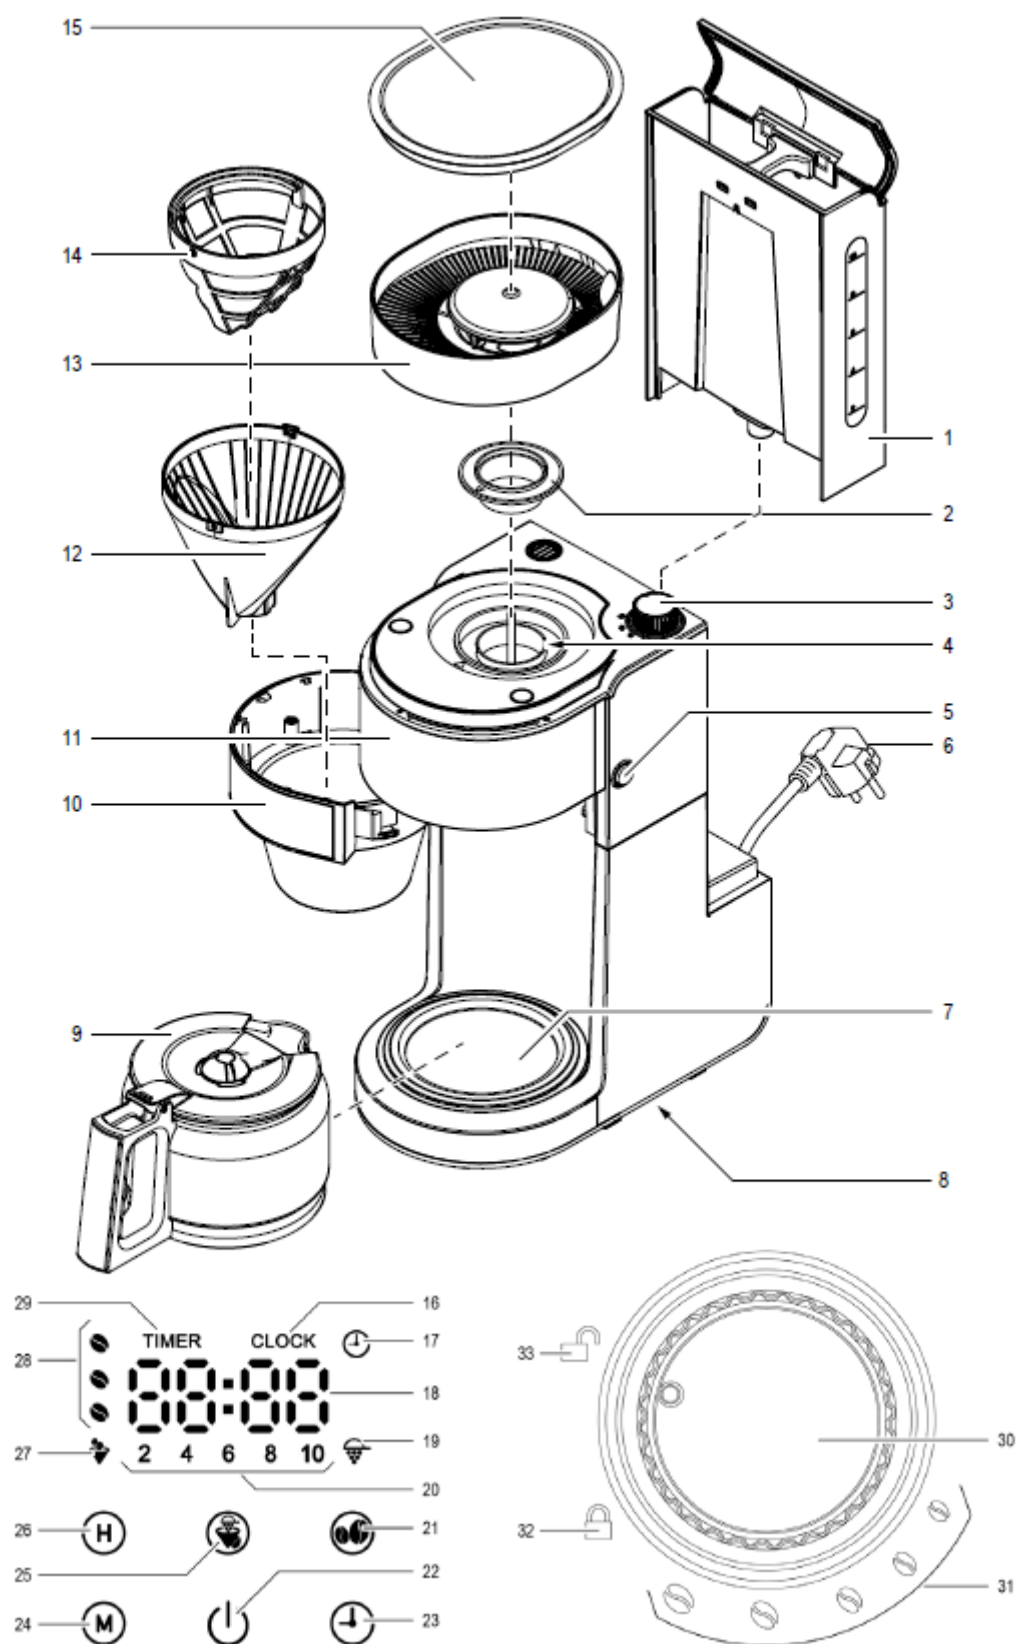


SEVERIN



ART.-NO. **KA 004830 / 004831**



Automatický kávovar s mlynčekom – stručné zhrnutie

Bezpečnosť

- Nie je určený pre deti (ani na hranie).
 - Osoby bez skúseností ho môžu používať len pod dohľadom.
 - Obal drží mimo dosahu detí (riziko udusenía).
-

Elektrická bezpečnosť

- Pred použitím vždy skontroluj kábel a spotrebič.
 - Používaj iba správnu zásuvku (220–240 V).
 - Vytiahni zo zásuvky:
 - pred čistením
 - pri poruche
 - keď ho nepoužívaš
 - Neťahaj za kábel, ale za zástrčku.
 - Nikdy nečisti pod vodou ani neponáraj.
-

Riziko popálenia

- Povrch, kanvica aj ohrievacia platnička sú horúce.
 - Neotváraj filter počas prevádzky.
 - Pred dolievaním vody nechaj kávovar vychladnúť.
-

Hygiena

- Pred prvým použitím dôkladne vyčisti.
- Denne:
 - čistí kanvicu a filter
 - meň vodu
- Pravidelne odváňuj.

Správne používanie

- Používaj iba **pražené kávové zrná**.
- Nedávaj:
 - mletú kávu do zásobníka na zrná
 - zelené alebo karamelizované zrná
- Hrubosť mletia nastavuj **iba počas mletia**.
- Nádrž plň len studenou vodou.
- Nepremiestňuj počas prevádzky.

Umiestnenie

- Na suchý, rovný a odolný povrch.
- Nie pod skrinky (para).
- Nie do uzavretých priestorov.

Pri poruche

- Okamžite odpoj zo siete.
- Nepoužívaj po páde alebo poškodení.
- Opravy iba autorizovaný servis.

Technické údaje

- Výkon: 900 W
- Napätie: 220–240 V
- Objem vody: 1,5 l
- Zásobník na zrná: 200 g
- Kanvica:
 - sklenená: 1,25 l (až 10 šálok)
 - termo: 1 l (až 8 šálok)

Označenie

- Nevyhadzujte do komunálneho odpadu
 - Výrobok spĺňa všetky požiadavky označenia CE
-

Prehľad a súčasti

1. Vyberateľná nádržka na vodu (zadná časť spotrebiča)
 2. Zostava mlynčeka
 3. Volič hrubosti mletia
 4. Mlecí mechanizmus
 5. Tlačidlo uvoľnenia otočného filtra
 6. Napájací kábel so zástrčkou
 7. Ohrievacia platnička (len verzia so sklenenou kanvicou)
 8. Typový štítok (spodná časť spotrebiča)
 9. Sklenená / termo kanvica
 10. Otočný filter
 11. Ovládací displej
 12. Držiak filtra s anti-drip ventilom
 13. Zásobník na kávové zrná
 14. Permanentný filter
 15. Veko zásobníka na zrná
- Príslušenstvo (nie je zobrazené):
- Odmerka
 - Čistiaca kefka
-

Ovládací panel

16. Indikátor nastavenia času
 17. Indikátor časovača
 18. Zobrazenie času / časovača
 19. Indikátor režimu mletej kávy
 20. Indikátor počtu šálok
 21. Volič sily kávy
 22. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
 23. Volič časovača
 24. Nastavenie minút
 25. Prepínač zrná / mletá káva
 26. Nastavenie hodín
 27. Indikátor režimu zrn
 28. Indikátor sily kávy
 29. Indikátor nastavenia časovača
-

Nastavenie mlynčeka

- 30. Volič hrubosti mletia
 - 31. Nastavenie hrubosti
 - 32. Poloha uzamknutia zásobníka
 - 33. Poloha na vybratie zásobníka
-

Automatické vypnutie

- Displej sa vypne cca po 30 minútach po príprave kávy
 - Alebo po 3 minútach nečinnosti
 - Spotrebič prejde do režimu spánku
 - Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa vráti do pohotovostného režimu
-

Pred prvým použitím

- Vybaľte spotrebič a odstráňte obaly a nálepky
 - Vyčistite kanvicu, nádržku, filter a veko zásobníka
 - Vyčistite zásobník na zrná
 - Spustite 2–3 cykly len s vodou (bez kávy)
 - Opakujte aj po dlhšej nečinnosti alebo odvápnení
-

Príprava kávy – všeobecné informácie

- 1 šálka ≈ 125 ml
 - Neprekračujte maximálne množstvo vody
 - Medzi cyklami nechajte cca 5 minút pauzu
 - Pozor na horúcu paru pri dopĺňaní vody
-

Príprava kávy zo zŕn

1. Naplňte zásobník (max. 200 g)
2. Naplňte nádržku vodou
3. Vložte papierový filter (veľkosť 4)
4. Pripravte kanvicu a vložte ju
5. Zapojte spotrebič
6. Zvoľte režim „zrná“
7. Nastavte počet šálok
8. Nastavte silu kávy:
 - 1× slabá
 - 2× normálna
 - 3× silná
9. Spustite tlačidlom zapnutia
10. Po 3 pípnutiach je hotovo
11. Udržiavanie teploty (30 min)
12. Prerušenie: tlačidlo zapnutia

Nastavenie hrubosti mletia

- Nastavujte iba počas mletia
- Jemnejšie mletie = proti smeru hodinových ručičiek
- Hrubšie mletie = v smere hodinových ručičiek

Tip:

- Svetlé praženie → jemné mletie
 - Tmavé praženie → hrubšie mletie
-

Príprava z mletej kávy

- Režim „mletá káva“
 - Sila sa nastavuje množstvom (1 odmerka = 1 šálka)
 - Postup rovnaký ako pri zrnách, len bez mletia
-

Udržiavanie teploty

- Automaticky: 30 minút
 - Manuálne: podržaním tlačidla časovača
-

Nastavenie času

1. Otvorte menu času
 2. Nastavte hodiny a minúty
 3. Uložte tlačidlom zapnutia
-

Časovač

- Umožňuje automatické spustenie
 - Nastavenie času spustenia
 - Zrušenie tlačidlom zapnutia
-

Kalibrácia

Sila kávy:

- Rozsah: 50–150 (predvolené 100)

Množstvo vody:

- Rozsah: 50–150 % (100 % ≈ 125 ml)
-

Obnovenie výrobných nastavení

- Podržte tlačidlá hodín + minút na 3 sekundy
-

Čistenie a údržba

Odvápnenie

- Každých cca 50 cyklov alebo 2–3 mesiace
- Použite kyselinu citrónovú

- Spustite režim „dESC“
- Potom oplach „rnSE“

Bežné čistenie

- Odpojte zo siete
- Utrite vlhkou handričkou
- Nepoužívajte umývačku riadu

Jednotlivé časti:

- filter: denne
- kanvica: teplá voda + saponát
- termo kanvica: iba oplach
- zásobník na zrná: vlhká handrička

Čistenie mlynčeka

- Aktivujte režim „CLEn“
- Vyberte zásobník a mlynček
- Vyčistite kefkou
- Nedotýkajte sa vnútra prstami

Preplachovanie

- Spustite cyklus bez kávy
- Opakujte podľa potreby

Likvidácia


- Nevyhadzujte do komunálneho odpadu
- Odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu



Riešenie problémov (Troubleshooting)

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič sa nespustí	Nie je zapojený do zásuvky	Zapojte do elektrickej siete
	Vadná zásuvka	Skúste inú zásuvku s iným spotrebičom
Mlynček nefunguje	Zásobník na zrná nie je správne nasadený	Skontrolujte správne usadenie a uzamknutie
	Cudzí predmety v zásobníku alebo mlynčeku	Odstráňte nečistoty a vyčistite (pozri čistenie)
	Nesprávne použitie (iné než kávové zrná)	Používajte len pražené kávové zrná

Problém	Príčina	Riešenie
Málo kávy	Nedostatok vody	Doplňte vodu pred spustením
Príliš veľa / málo kávy	Nesprávna kalibrácia vody	Vykonajte kalibráciu
Káva nevytekla z filtra	Kanvica nie je správne umiestnená	Správne ju usadíte na platničku
Káva je príliš slabá	Príliš jemné mletie	Nastavte hrubšie mletie
	Nesprávne nastavenie sily	Nastavte silu kávy
	Nesprávna kalibrácia	Vykonajte kalibráciu
	Málo kávy / zrn	Pridajte kávu alebo doplňte zásobník
	Mlynček nie je vložený	Vložte správne mlynček
	Upchatý výstup kávy	Vyčistite mlynček a výstup

Chybové hlásenia

Hlásenie	Význam	Riešenie
	Nutné odvápnenie	Spustite odvápnenie
	Prebieha / nutný oplach	Dokončite oplach
	Otvorený výstup na čistenie	Stlačte tlačidlo na zatvorenie
(mlynček chyba) 	Mlynček nefunguje / nesprávne nasadený	Skontrolujte zásobník

Hlásenie	Význam	Riešenie
(výstup chyba) 	Výstup nefunguje	Odpojte a znova zapojte
(upchanie) 	Upchatý mlynček alebo výstup	Vyčistite
(voda) 	Prázdna nádrž	Doplňte vodu
(motor) 	Prehriaty motor	Nechajte vychladnúť

Ak problém nie je možné vyriešiť podľa tabuľky, kontaktujte zákaznícky servis.