



myFirst Camera 3

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK | Ako používať



Vložte pamäťovú kartu do slotu správnym smerom, ako je znázornené na obrázku vľavo.



Stlačte a podržte tlačidlo napájania na zapnutie alebo vypnutie fotoaparátu. Po spustení kliknite na tlačidlo Návrat.



Stlačte tlačidlo Lens Switch na prepnutie prednej a zadnej kamery.



Stlačte a podržte tlačidlo Up, aby ste vstúpili do režimu Macro. Na ukončenie režimu stlačte a podržte znova.



Ťuknite na spúšť, aby ste urobili fotografiu. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte 2 sekundy, aby ste začali nahrávať.



Na prehliadanie fotografií a videí stlačte tlačidlo Dole, aby ste vstúpili do režimu prehrávania.



Stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na rolovanie súborov. Stlačte Spúšť pre prehrávanie videa.



V režime prehrávania stlačte tlačidlo Up pre menu vymazania. Stlačte tlačidlo spúšte na potvrdenie výberu a stlačte tlačidlo na zrušenie napájania.



Pri prechádzaní fotografií klepnite na tlačidlo spúšte na priblíženie a tlačidlo napájania na oddialenie.

Počas priblíženia stlačte a podržte tlačidlá Ľavý, Pravý, Hore alebo Dole, aby ste upravili polohu.

Prostredia

1. Kliknite na tlačidlo Hore a otvoríte menu nastavení.
2. Kliknite hore alebo dole pre výber rôznych možností, vrátane dátumu a času, jazyka, zvuku a formátovania. (Formátovanie môže vymazať všetky súbory, buďte opatrní)
3. Stlačte tlačidlo Trigger na potvrdenie výberu a tlačidlo Power na zrušenie.
4. Keď je automatické zaostrovanie zapnuté, stlačte Spúšť a fotoaparát chvíľu potrebuje automatické zaostrenie. Keď sa zaostrovací rám zmení z červenej na zelenú, fotoaparát urobí fotografiu.

Režimy kamery

1. Počas fotenia stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo na výber rôznych režimov fotoaparátu, vrátane fotorámov, kontinuálneho fotenia, samospúšte, filtrov a mriežky.
2. V rôznych režimoch fotoaparátu stlačte tlačidlo napájania, aby ste sa vrátili do štandardného režimu fotoaparátu.
3. V režimoch samospúšte a kontinuálnej streľby stlačte tlačidlo Up na zmenu trvania.


Slovník ikon




2 sekundový
časovač




5 sekúnd
Časovač




10 sekúnd
Časovač



každé 2
sekund
y na
výstrel



každých
5
sekúnd
sústo




každých
10
sekúnd
na
výstrel



3
výstrely
za
sebou

Poznámky

1. Keď fotoaparát ukáže, že batéria je vybitá, použite nabíjací kábel a pripojte ho k USB 5V nabíjačke na nabíjanie. Pri nabíjaní sa rozsvieti červené svetlo a zhasne, keď je batéria úplne nabitá."
2. Ak fotoaparát nefunguje správne, nerozoberajte ho sami. Stlačte kontakt v resetovacom otvore fotoaparátu na resetovanie.
3. Nespúšťajte ani nestláčajte fotoaparát, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických komponentov.
4. Nevystavujte fotoaparát vlhkosti a vode, aby ste predišli poškodeniu vnútorných elektronických komponentov.

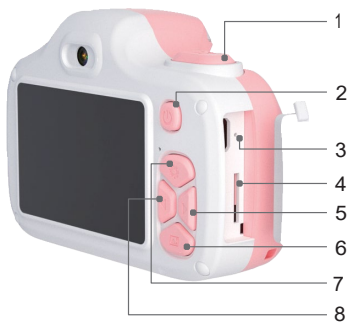

SK

1. Trigger (OK)
2. Power (Back)
3. Obnoviť
4. Pamäťový slot
5. karta
6. Správne
7. Prehrávanie (Down)
8. Nastavenia (hore)
9. Vľavo
10. LED svetlo
11. Prepínač objektívu

my ✨
First