


BUONA PIADINA

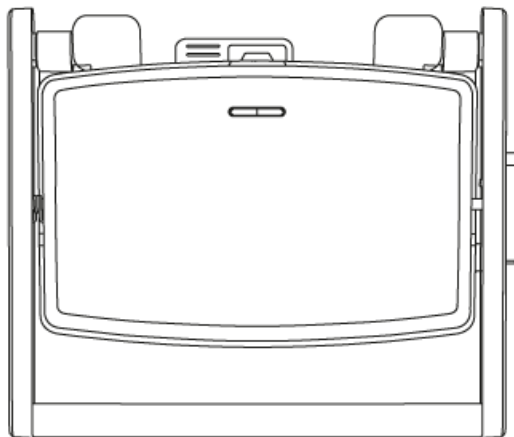

SENDVIČOVAČ

BUONA PIADINA

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky **SOLAC**.

Díky své technologii, designu, provozu a skutečnosti, že splňuje i ty nejpřísnější normy kvality, Vám zaručuje spokojené používání a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před prvním použitím očistěte všechny části výrobku, které přicházejí do styku s potravinami, dle návodu v části o čištění.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou pohybovou schopností, smyslovým vnímáním nebo mentální způsobilostí, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika.
Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru.
- Zařízení a jeho přírodní kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

- Toto zařízení není určeno k provozu prostřednictvím externího časovače nebo dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním střediskem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové účely.
- Během provozu se může vnější povrch zařízení zahřát.
- Před zapojením se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v elektrické síti.
- Připojte zařízení do zásuvky s minimálním jištěním 10 A.
- Zástrčka musí být správně zasunuta do zásuvky. Neprovádějte žádné úpravy zástrčky. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
- Netahajte za kabel. Kabel nepoužívejte k přenášení nebo odpojování zařízení.
- Kabel neomotávejte kolem zařízení.
- Zkontrolujte stav kabelu. Poškozený kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte volnému zavěšení kabelu nebo jeho kontaktu s horkými částmi zařízení.
- Pokud dojde k poškození krytu zařízení, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Používejte pouze v interiéru.
- Zařízení nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Pokud se do zařízení dostane voda, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při používání může být povrch zařízení velmi horký.
- Nedotýkejte se horkých částí – hrozí vážné popáleniny.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k obsluze ruší záruku i odpovědnost výrobce.

ZÁVADY A OPRAVY

- Pokud se objeví problémy, předejte zařízení autorizovanému servisu. Nepokoušejte se jej rozebírat nebo opravovat sami – hrozí nebezpečí.

PRO VERZE URČENÉ PRO EU A/NEBO POKUD JE TO VYŽADOVÁNO VE VAŠÍ ZEMI:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Obalové materiály tohoto zařízení jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud se jich chcete zbavit, použijte příslušné veřejné kontejnery pro jednotlivé druhy odpadu.
- Výrobek neobsahuje látky v koncentracích, které by byly považovány za škodlivé pro životní prostředí.


Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat po skončení jeho životnosti, odvezte jej do autorizovaného sběrného místa pro elektroodpad (WEEE).


SHODA S PŘEDPISY

Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi:

- 2014/35/EU o nízkém napětí
- 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
- 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
- 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

BUONA PIADINA

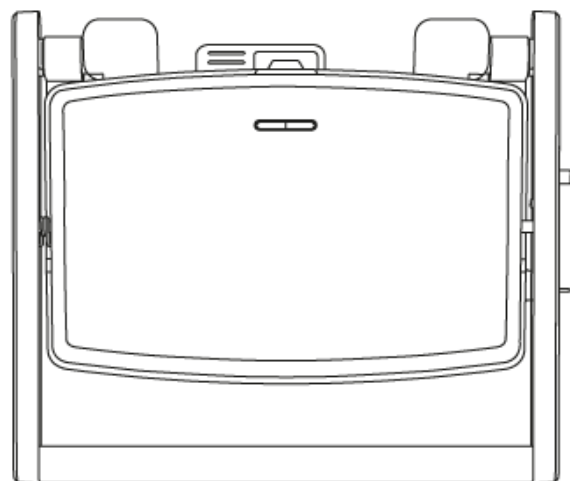

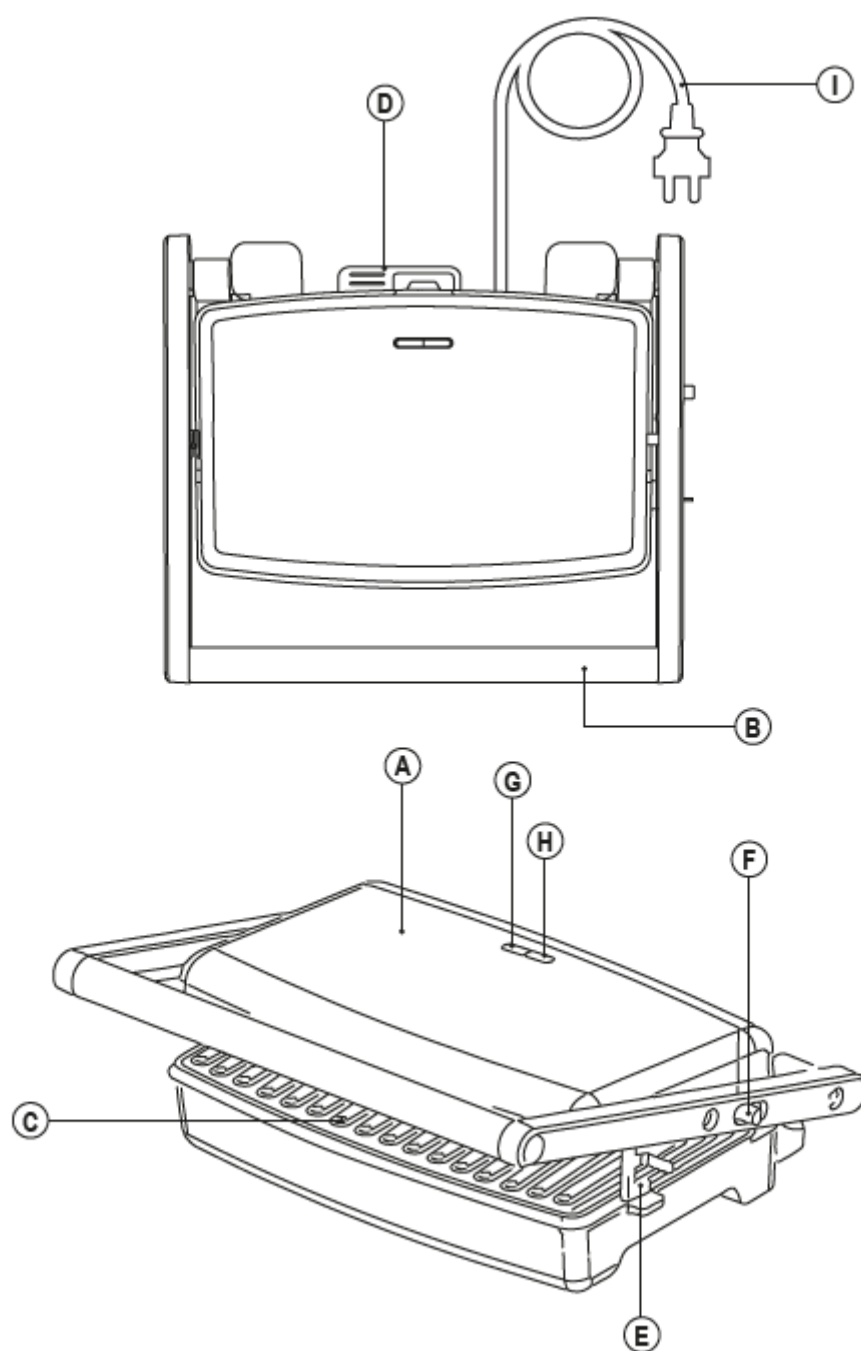

KONTAKTNÍ GRIL **BUONA PIADINA**

POPIS

A Tělo spotřebiče

B Rukojeť

C Plotýnky

D Nádobka na tuk

E Zámek/Zámek výšky horní desky

F Páčka pro otevření o 180°

G Kontrolka zapnutí

H Kontrolka připravenosti

I Napájecí kabel

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím úplně rozviňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nejsou části nebo příslušenství správně nasazeny.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou příslušenství nebo spotřební materiál vadné. Okamžitě je vyměňte.
- Odpojte spotřebič ze sítě, pokud jej nepoužíváte nebo před jakýmkoli čištěním.
- Používejte pouze nástroje vhodné pro vysoké teploty.
- Nepohybujte spotřebičem během provozu.
- K přenášení nebo zvedání spotřebiče používejte rukojeť.
- Nepoužívejte přístroj nakloněný nebo převrácený.
- Nepřevracejte spotřebič během provozu ani když je připojen do sítě.
- Nepřikrývejte varnou plochu ani jídlo alobalem nebo podobnými materiály.
- Pro zachování nepřilnavé vrstvy nepoužívejte kovové nebo ostré nástroje.
- Spotřebič neukládejte ani nepřevázejte, dokud je horký.
- Nikdy nenechávejte zapojený přístroj bez dozoru.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Pečlivě si přečtěte část „Bezpečnostní upozornění a varování“.
- Před prvním použitím vyčistěte části přístroje, které přicházejí do kontaktu s potravinami, dle pokynů v části „Čištění“.
- Při prvním použití může docházet k mírnému zakouření kvůli ochrannému oleji. Po krátké době kouř zmizí.

POUŽITÍ

- Úplně rozviňte napájecí kabel a zapojte do zásuvky.
- Odemkněte horní desku pomocí kloubového zámku.
- Po připojení se rozsvítí obě kontrolky.
- Nechte přístroj předehřát 3–5 minut.
- Jakmile zhasne kontrolka připravenosti, je dosažena provozní teplota.
- Během provozu se kontrolka připravenosti bude rozsvěcet a zhasínat — udržuje požadovanou teplotu.
- Abyste minimalizovali vznik akrylamidu, nenechávejte potraviny zhnědnout do tmavě hnědé.
- Hotové jídlo vyjměte pomocí dřevěné nebo tepelně odolné plastové špachtle. Nepoužívejte kovové nástroje.

POUŽITÍ JAKO KONTAKTNÍ GRIL

- Připravte hamburgery, maso bez kostí nebo zeleninu a položte na spodní desku.
- Zavřete horní desku pro dosažení charakteristických grilovacích proužků.
- Po dokončení otevřete víko pomocí rukojeti.
- Vyjměte jídlo plastovou špachtlí.
- Vhodné pro rychlé grilování a zdravou úpravu jídel.
- Grilování z obou stran zajišťuje rychlé a rovnoměrné vaření.
- Tuk odtéká drážkami a žlábkem.

POUŽITÍ JAKO PŘÍTLAČNÝ GRIL

- Položte sendviče na spodní desku směrem dozadu.
- Zavřete horní desku.
- Grilujte 3–6 minut podle chuti.
- Otevřete víko pomocí rukojeti a vyjměte jídlo plastovou špachtlí.
- Ideální pro sendviče, pečivo, quesadilly.
- Pro rovnoměrné grilování používejte jídla stejné tloušťky.

POUŽITÍ JAKO OTEVŘENÝ GRIL

- Jednou rukou držte rukojeť, druhou posuňte páčku pro otevření o 180° a naklopte horní desku dozadu.
- Vhodné pro burgery, steaky, drůbež (bez kostí), ryby a zeleninu.
- Nabízí dvojnásobnou grilovací plochu.
- Můžete grilovat různé potraviny odděleně bez smíchání chutí.

PO POUŽITÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Nechte zcela vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

DRŽADLO NA PŘENÁŠENÍ

- Přístroj má rukojeť pro pohodlné přenášení.

TEPLOVNÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

- Chrání spotřebič před přehřátím.
- Pokud se přístroj vypne a nereaguje, odpojte jej a počkejte cca 15 minut. Pokud se nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Vždy odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout před čištěním.
- Otřete vlhkým hadříkem s trochou saponátu a osušte.
- Nepoužívejte agresivní čističe, bělidla nebo abrazivní prostředky.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Nepoužívejte kovové nástroje – mohou poškodit nepřilnavý povrch.
- Pravidelně čistěte a odstraňujte zbytky potravin.

- Nádobku na tuk vyprázdněte a umyjte po každém použití. Vyvarujte se drátěnek a agresivních mycích prostředků.
- Nedostatečné čištění může zhoršit stav povrchů a ohrozit bezpečnost přístroje.