

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



BL510BWS

Používateľská príručka



S
T
O
L
N
Ý
M
I
X
É
R

Len na použitie v domácnosti.

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny k spotrebiču.

- Spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, ak zostane bez dozoru, a pred montážou, demontážou alebo čistením.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.

Spotrebič a jeho kábel uchovávajú mimo dosahu detí.

- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženou fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí, ak sú poskytnuté dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia bezpečným spôsobom a porozumieť súvisiacim nebezpečenstvám.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaný pracovník.

Ľudí, aby sa vyhli nebezpečenstvu.

- Pri manipulácii s ostrými reznými čepeľami, vyprázdňovaní misy a pri čistení dbajte na opatnosť.

- Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete pred výmenou príslušenstva alebo prístupom k častiam, ktoré sa pri používaní pohybujú.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako sú:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách

prostredie;

- hospodárske domy;

- klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;

- prostredie penziónu s raňajkami.

- **UPOZORNENIE:** Ak to nebudete používať, hrozí nebezpečenstvo poranenia a čistenia spotrebiča správne.

- Pri používaní dbajte na to, aby ste mali prsty v dostatočnej vzdialenosti od čepeľí.

- Nemiešajte horúce prísady.

- Vždy pracujte na rovnom povrchu.

- Predtým sa uistite, že je ovládací gombík vo vypnutej polohe "0". zapojený do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie nepoužívajte dlhšie ako 2 minúty v kuse.

- Pozorne si prečítajte a uschovajte všetky dodané pokyny k spotrebiču.

- Vždy vypnite napájanie v zásuvke predtým, ako zasunúť alebo vybrať zástrčku. Odstráňte ho uchopením zástrčky, neťahajte za kábel.

- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom, ak tento kábel skontroloval a otestoval kvalifikovaný technik alebo servisná osoba.

- Spotrebič vždy používajte zo zásuvky sieťového napätia (len AC) označenej na spotrebiči.

- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.

- Neumiestňujte spotrebič na horúci plynový plameň ani do jeho blízkosti, na elektrickom sporáku alebo vo vyhrievanej rúre.

Neumiestňujte ho na žiadny iný spotrebič.

- Nenechávajte napájací kábel spotrebiča visieť nad na okraj stola alebo pracovnej dosky, ani sa nedotýkajte horúceho povrchu.

- Nepoužívajte žiadny elektrický spotrebič s poškodeným káblom alebo po páde spotrebiča alebo poškodené akýmkoľvek spôsobom.

- Spotrebič neponárajte do vody ani do inej vodnej kvapaliny, pokiaľ to nie je odporúčané.


- Nikdy sa nedotýkajte nožov, keď je stroj zapojený do siete.

- Pri vyprázdňovaní a čistení nádoby mixéra venujte osobitnú pozornosť, pretože nože sú mimoriadne ostré.

- Pokiaľ ide o pokyny na čistenie povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pozrite si časť "Starostlivosť"

- Prevádzkové časy nájdete v časti "Sprievodca mixérom".

IDENTIFIKÁCIA DIELOV

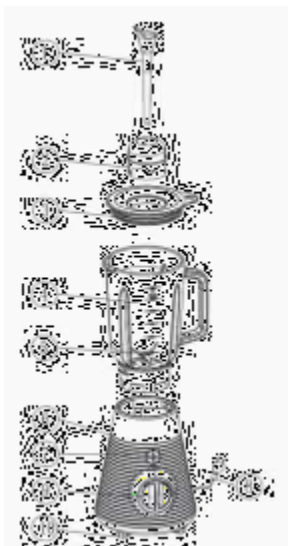

1. Plniaci lievnik
2. Malá odmerka
3. Viečko nádoby
4. Nádobá
5. Odnímateľná zostava nožov
6. Hlavné teleso (základňa motora)
7. Tlačidlo Turbo
8. Zástrčka a kábel
9. regulácia rýchlosti
10. Opierka na nohy

NÁVOD NA ZOSTAVENIE ZMIEŠAVACEJ NÁDOBY

1. Zarovnajte malé vyčnievajúce rebro na odmerke a vložte malú odmerku (2) do veka nádoby (3) v zatlačenej polohe (obr. 1).
2. Otáčajte odmerkou proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť mierne cvaknutie. V takom prípade je meradlo správne zaistené.

3. Na sklenenú nádobu nasadíte zostavu veka nádoby.

4. Uistite sa, že je súprava vymeniteľných nožov bezpečne pripojená k sklenenej nádobe

(informácie o montáži alebo demontáži nájdete v časti "Starostlivosť a čistenie").

5. Umiestnite zostavu sklenenej nádoby na hlavné teleso a otáčajte v smere hodinových ručičiek (obr. 2) v smere šípky, aby ste pevne ho uzamknite. Pozri tiež kapitolu "Bezpečnostný uzamykací systém".

6. Vložte plniaci lievnik do sklenenej nádoby cez otvor odmerky.

7. Mixér je teraz pripravený na použitie.



Obr. 1



Obr. 2

POUŽÍVÁNIE MIXÉRA

1. Odstráňte vrchnák nádoby alebo malej sklenenej odmerky a vložte do nej prísady. Neprekračujte maximálnu indikovanú hladinu 1200 ml.

2. Na sklenenú nádobu nasadte späť veko nádoby s odmerkou.

3. Pomocou voliča rýchlosti vyberte požadovanú rýchlosť mixovania 1, 2, Pulse alebo Turbo.

4. Pulzná funkcia zostane zapnutá, kým sú otáčky. Otočením ovládacieho gombíka do polohy "Pulse" väčšiu kontrolu pri miešaní, napr. pri drvení ľadu.
5. Nastavenia 1 a 2 zabezpečujú nepretržité miešanie, pokiaľ je volič rýchlosti otočený na "0".

6. Pri použití nastavení 1 a 2 stlačte tlačidlo Turbo, aby ste zvýšili rýchlosť na maximum.

7. Počas miešania môžete pridávať ďalšie prísady cez otvor odmerky alebo náplň lievika (najmä pre malé množstvá tekutej zmesi).

8. Po dokončení miešania otočte gombík regulácie rýchlosti do polohy "0".

BEZPEČNOSTNÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM

Pokiaľ ide o bezpečnosť, ak mixovacia nádoba nie je správne umiestnená a zaistená, mixér nebude fungovať.

- Ak chcete mixér správne zostaviť, postupujte takto:
1. Hlavnú časť tela položte na stôl prednou stranou k sebe.

2. Umiestnite zostavu sklenenej nádoby na hlavné teleso a otáčajte sklenenou nádobou v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť hrkotanie. kliknúť. V tomto prípade je sklenená nádoba riadne zabezpečená.
3. Teraz je mixér pripravený na použitie.

SPRIEVODCA MIXÉROM

Maximálny čas pre
maximálny počet
zložiek: 120 sekúnd

Odporúčané množstvo zmesi/čas spracovania

Zložky	Množstvo (g)	Čas (sekundy)	Nastavenia rýchlosti
Krém	200-400g	50-60s	2
Poznámky: len pre krém t 4-8 °C.			

Odporúčané množstvo zmesi/čas spracovania/prevádzková rýchlosť

Úloha spracovania	Zložky	množstvo(g)	Čas (sekundy)	Nastavenie rýchlosti
Zeleninové pyré	Mrkva	20-100g	30-40s	2
	Zemiaky	20-100g		
	Cibuľa	20-100g		
	Voda	70-200g		
Kúsky mrkvy	Mrkva	480g	120s	2
	Voda	720g		
Ovocný kokteil	Kúsky ovocia	200g	≤120s	2
	Kocky ľadu	50g		
	Jogurt/mlieko	100g		

spracovanie úloh	Suroviny	Množstvo	Čas (sekundy)	Nastavenia rýchlosti
Mliečny kokteil	Mlieko	100-200 ml	30-50s	1, 2
	Vanilková zmrzlina	100-200g		
	Banány	1/4-1/2 ks		
	Čokoládový sirup	30-60g		
Zemiakovo-kukurličná polievkaA	Zemiaky	150g	60-90s	1, 2
	Pór	150g		
	Voda	300g		
Palacinky (cesto)	Múka	170g	60-90s	1, 2
	Jedlá soľ	8g		
	Vajcia	3ks		
	Mlieko ml	260		
	Voda	240 ml		
Drvenie ľadu	Maslo	50g	Zapnuté: 3 sekundy, Vypnuté: 3 sekundy	PULSE
	Kocky ľadu	200g	Opakovanie: 7-10 krát	
Ľadová triešť	Pri drvení: Maximálne množstvo: 200 g (veľkosť: 25 x 25 x 25 mm). Maximálny prevádzkový čas: 50 sekúnd		Maximálny prevádzkový čas: 90 sekúnd	PULSE, 2
	Kocky ľadu	200g		
	Voda	600g		
	Na drvenie ľadu s vodou: Maximálne množstvo: ≤ 800 g (pomer ľadu a vody: 1:3)			

POZOR! Čas spracovania sa líši v závislosti od množstva v sklenenej nádobe, tieto časy sú približné.

PRAKTICKÉ TIPY NA MIEŠANIE

- Krátke varenie v mixéri zachráni hrudkovitú omáčku alebo vajíčkovú omáčku, ktorá sa oddelila.
- Potraviny, ktoré sa majú rozmixovať, by sa mali nakrájať na kocky (približne 2-3 cm), čo pomôže dosiahnuť rovnomerný výsledok.
- Nikdy nenapĺňajte sklenenú nádobu nad úroveň "1200 ml".
- Ak pripravujete pyré z vareného alebo surového ovocia alebo zeleniny, pred spracovaním ho nakrájajte na malé kúsky, aby sa uľahčilo miešanie.
- Pri mixovaní rôznych ingrediencií rozmixujte najprv pridajte tekutiny a potom suché prísady.
- Vždy dbajte na to, aby ste z ovocia a kostí odstránili mäsové jadrá, pretože môžu poškodiť čepele.
- V mixéri nespracúvajte horúce tekutiny. Nechajte vychladnúť.
- Pri príprave teplého pyré vždy vyvetrajte prísady v sklenenej nádobe. To sa dosiahne zdvihnutím odmerky keď sa mixér uvoľní z veka.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Metóda rýchleho čistenia

1. Naplňte mixér do polovice teplým a malým množstvom pracieho prostriedku.
2. Prepnite na funkciu "Pulse", podržte ju 1-2 sekundy a uvoľnite. Opakujte 3-4 krát.
3. Potom sklenenú nádobu vyberte a opláchnite ju pod tečúcou vodou.
4. Ak chcete nádobu dôkladne vyčistiť, umyte viečko nádoby, malú odmerku, plniaci lievik a sklenenú nádobu v teplej mydlovej vode.

Demontáž na odstránenie

Zostava nožov: umiestnite sklenenú nádobu s odnímateľnou zostavou nožov na vrch;

uchopte vyčnievajúce rebro na základni noža a uvoľnite ho v smere šípky.

"otvorte" a vyberte základňu čepele zo sklenenej nádoby.

7. 6. Opláchnite demontovanú základňu noža a tesniaci krúžok pod tečúcou vodou.


Nechajte všetky diely vyschnúť; potom čisté diely zmontovať podľa opačného postupu.

Odstránenie.

Nezabudnite opätovne nasadiť tesniaci krúžok.

Upozornenie: pri čistení nožov buďte opatrní, pretože sú veľmi ostré.

Poznámka: Žiadnu z uvedených častí neumývajte v umývačke riadu.

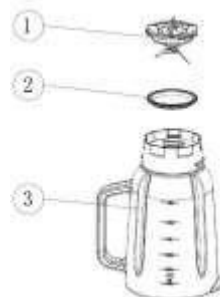

Na čistenie základne motora

Základňu motora utrite vlhkou mäkkou špongiou so saponátom.

Poznámka: Základňu motora nikdy neponárajte do vody.

Úložný priestor

1. Otočte napájací kábel okolo úložného priestoru na káble v spodnej časti základne motora.
2. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: AC 220V - 240V~

Frekvencia: 50Hz/60Hz

Výkon: 500W

Kapacita 1,5l



Správna likvidácia tohto výrobku :

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený, môže tento výrobok prevziať na recykláciu šetrnú k životnému prostrediu. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálového odpadu materiálne zdroje. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, aby ho prevzal na ekologickú recykláciu.