


SEVERIN



ART.-NO. **PG 8569**

MANUÁL SK

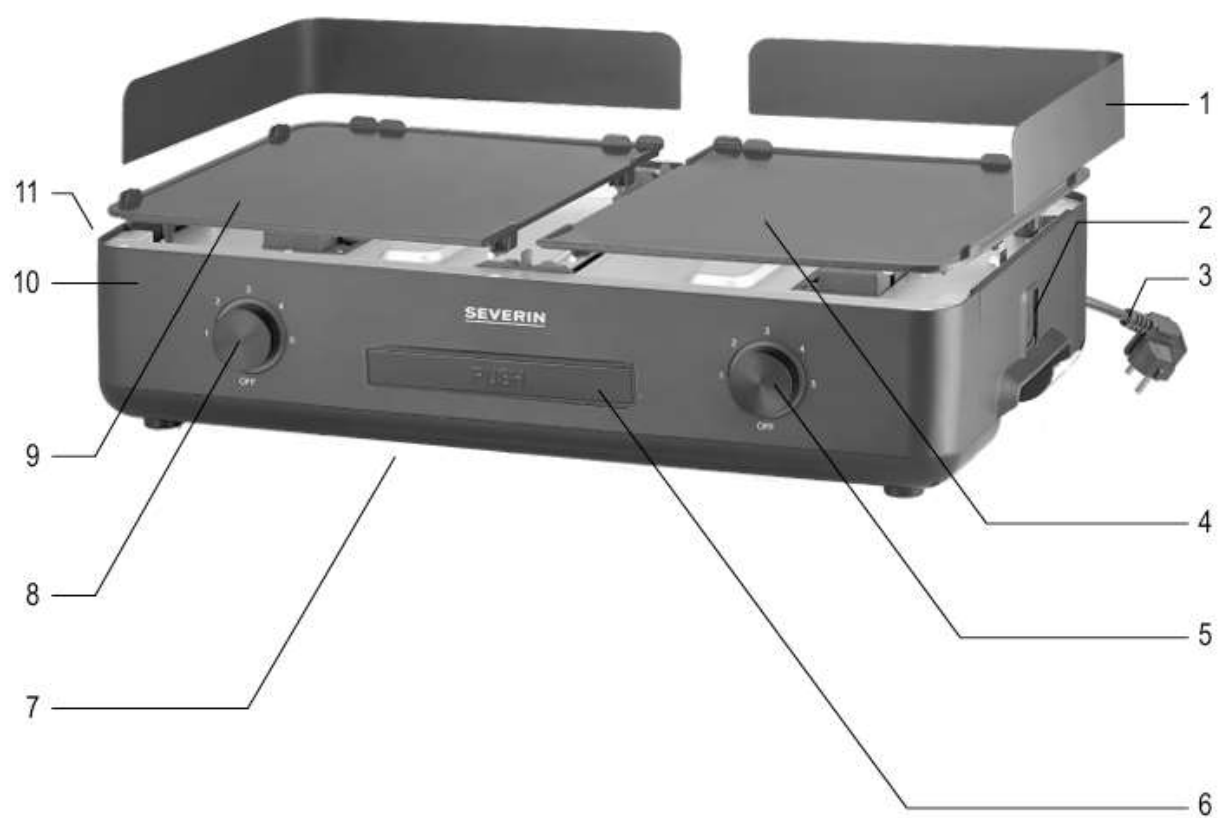

Plancha gril

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Spotrebič môžu používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s bezpečnostnými pokynmi.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Spotrebič je určený iba na použitie vo vnútri av chránených vonkajších priestoroch.
 - Gril smie byť pripojený iba k riadne inštalovanej uzemnenej zásuvke a prevádzkovaný s prúdovým chráničom (RCD) s vybavovacím prúdom maximálne 30 mA.
 - Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
 - Napájací kábel by mal byť pravidelne kontrolovaný, či nejaví známky poškodenia.
- V prípade zistenia takého poškodenia nesmie byť spotrebič ďalej používaný.
- V záujme dodržania bezpečnostných predpisov a zamedzenia nebezpečenstva musia byť opravy elektrických spotrebičov vykonávané kvalifikovaným personálom, vrátane výmeny napájacieho kábla.
- V prípade potreby opravy kontaktujte naše oddelenie zákazníckych služieb telefonicky alebo e-mailom (viď servisné adresy v samostatnej záručnej knižke alebo na www.severin.de).
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
 - Upozornenie! Na prevádzku grilu nikdy nepoužívajte drevené uhlie ani iné pevné alebo kvapalné palivo.
 - Pozor! Grilovaciu dosku nikdy nezakrývajte hliníkovou fóliou, grilovacím riadom alebo inými predmetmi, pretože výsledné nahromadenie tepla by mohlo gril nenávratne poškodiť!
 - Do grilu nedávajte tekutiny.
 - Upozornenie! Tento symbol označuje, že teplota grilovacej dosky a výhrevného telesa sa môže počas používania veľmi zahriať. Nebezpečenstvo popálenia! Preto vždy nechajte gril pred premiestnením, čistením alebo uložením úplne vychladnúť.
 - Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte gril vychladnúť.
 - Z dôvodov elektrickej bezpečnosti nesmie byť hlavná jednotka s ovládacím prvkom a prepojovacím káblom ošetrovaná kvapalinami ani do nich ponáraná.
 - Po použití odoberte grilovaciu dosku zo spotrebiča a očistite ju oplachovou vodou. Pred obnovením grilovania sa uistite, že je grilovacia doska dokonale suchá.
 - Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v časti Čistenie a starostlivosť.
 - Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, ako sú:
 - v personálnych kuchyniach v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,
 - v poľnohospodárskom pracovnom prostredí,
 - zákazníkov hotelov, motelov atď. a podobných ubytovaní,
 - v prostredí typu nocľah s raňajkami.
 - Tento spotrebič môžu používať deti (najmenej 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča a plne pochopiť všetky súvisiace nebezpečenstvá a bezpečnostné opatrenia.
 - Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
 - Deti nesmú vykonávať žiadne čistenie alebo údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom a sú staršie ako 8 rokov.
 - Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť neustále uchovávané mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Upozornenie: Všetky obalové materiály uchováajte mimo dosahu detí – sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenie.

- Pred použitím spotrebiča je potrebné dôkladne skontrolovať hlavné teleso a všetko namontované príslušenstvo, či nevykazuje závady. Ak by prístroj napríklad spadol na tvrdý povrch, nesmie sa ďalej používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivý vplyv na prevádzkovú bezpečnosť prístroja. V tomto prípade kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Gril musí byť počas prevádzky umiestnený na rovnom, žiaruvzdornom povrchu, ktorý je odolný voči postriekaniu a škvŕnám. Pri grilovaní potravín s vysokým obsahom tuku alebo vlhkosti nie je vždy možné zabrániť postriekaniu.
- Neumiestňujte gril k stene alebo rohu a zaistite, aby v jeho blízkosti neboli uložené žiadne horľavé materiály.
- Neumiestňujte gril k stene alebo rohu a zaistite, aby v jeho blízkosti neboli uložené žiadne horľavé materiály.
- Spotrebič neprevádzkujte v blízkosti horľavých materiálov, pretože to môže spôsobiť vznietenie mastných potravín.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že grilovacia doska a miska na zber tuku sú správne nainštalované v hlavnej jednotke.
- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich častí spotrebiča.
- Do otvorov na spotrebiči nevkladajte žiadne predmety.
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky - po použití, - v prípade akejkoľvek poruchy a - počas čistenia.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Použitie predlžovacieho navijaka/predlžovacieho kábla spôsobuje stratu výkonu, prípadne spojenú s následným zahrievaním kábla. Je teda nutné kábel z navijaka úplne odvinúť.
- Keď gril nepoužívate, musí byť skladovaný v suchom vnútornom priestore. Nesmie byť skladovaný vonku alebo na inom mieste, kde by mohol byť vystavený extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov.
- Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným smerniciam o označovaní CE.

POUŽITIE

- Spotrebič je určený výhradne na grilovanie potravín, ako je mäso, ryby, morské plody, ovocie a zelenina.
- Upozornenie! Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je uvedené v návode (nesprávne použitie), je považované za nevhodné a môže spôsobiť vážne zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba pod dohľadom

POPIS

1. Dvojdielny kryt proti prúdeniu vzduchu
2. Tlačidlo na uvoľnenie pravej grilovacej dosky
3. Napájací kábel so zástrčkou
4. Pravá grilovacia doska
5. Pravý otočný ovládač
6. Odkvapkávacia miska
7. Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
8. Ľavý otočný ovládač
9. Ľavá grilovacia doska
10. Hlavná jednotka
11. Tlačidlo uvoľnenia ľavej grilovacej dosky

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte z grilovacej dosky všetky reklamné nálepky a obalové materiály. Nikdy nesnímajte typový štítok!
- Vyčistite grilovacie dosky a dvojdielny kryt proti prúdeniu vzduchu, ako je popísané v časti „Čistenie a starostlivosť“, a dôkladne ich osušte.
- Všetky ostatné časti utrite vlhkou handričkou a dôkladne osušte.

MONTÁŽ GRILU

Čistenie a starostlivosť

- Pred montážou skontrolujte, či sú všetky diely kompletne v časti Prehľad a priložené diely.
- Vložte misku na odkvapkávanie tuku do hlavnej jednotky spredu.
- Nasadzte grilovacie dosky na hlavnú jednotku jednu po druhej:
 1. Uistite sa, že zárezy pre kryt proti prúdeniu vzduchu sú na zadnej alebo vonkajšej strane dosky.
 2. Umiestnite dosku tak, aby kolíky na spodnej strane grilovacích dosiek zapadli do vodiacich koľajničiek v strede hlavnej jednotky.
 3. Pevne zatlačte na dosku na vonkajšej strane, kým nezapadne na miesto.
 4. Skontrolujte, či je grilovacia doska bezpečne pripevnená.
- Zasuňte dvojdielny kryt proti prúdeniu vzduchu do vodidiel na grilovacích doskách.

PRVÉ GRILOVANIE

- Nechajte gril rozohriať, ako je popísané v časti Grilovanie, bez jedla po dobu asi 10 minút na maximálny výkon. Tým sa odstráni zápach, ktorý sa obvykle vyskytuje pri prvom zapnutí grilu. Môže unikať trochu dymu; to je úplne normálne, ale zaistite dostatočné vetranie otvorením okien alebo balkónových dverí.
- Grilovacie dosky a dvojdielny kryt proti prúdeniu vzduchu znovu vyčistite, ako je popísané v časti Čistenie a starostlivosť.

GRILOVANIE

- Gril postavte na rovný, žiaruvzdorný povrch, odolný voči postriekaniu a škvrnám. Pri grilovaní potravín s vysokým obsahom tuku alebo vlhkosti nie je vždy možné zabrániť postriekaniu.
- Skontrolujte, či je gril správne zostavený.
- V prípade potreby naneste na grilovaciu dosku tenkú vrstvu vysoko žiaruvzdorného oleja.
- Zasuňte zástrčku do vhodnej uzemnenej elektrickej zásuvky. Kontrolky na regulátore teploty sa krátko rozsvietia bielo.
- Nastavte ovládač ovládacieho prvku do polohy 5.
- Kontrolka svieti červeno a grilovacia doska sa zahrieva. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa kontrolka rozsvieti bielo.
- Nechajte spotrebič zahriať asi 10 minút.
- Položte jedlo na grilovaciu dosku.
- Pri vkladaní a vyberaní jedla sa vyvarujte rezania na grilovacej doske a používania kovového kuchynského náčinia, aby nedošlo k poškriabaniu grilovacej dosky.
- Teplotu je možné podľa potreby upraviť, hore alebo dole, pomocou ovládača.
- Tuk v zbernej miske by mal byť pravidelne kontrolovaný a podľa potreby vyprázdňovaný. Akonáhle je proces grilovania dokončený:
 - Nastavte ovládač späť do polohy OFF.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Uistite sa, že je gril po použití dôkladne vyčistený.
- Pred čistením odpojte grilovací gril od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie nepoužívajte kovové podložky, drôtenku alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte odkvapkávaciu misku na tuk a vyprázdňte ju.
- Vytiahnite dvojdielny kryt proti prúdeniu vzduchu smerom nahor.

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlá na oboch stranách spotrebiča a vyberte grilovacie dosky ťahom nahor.
- Grilovaciu dosku, kryt proti prúdeniu vzduchu a odkvapkávaciú misku na tuk vyčistite teplou vodou na oplachovanie. V prípade potreby nechajte inkrustácie navlhčiť a nasiaknuť.
- Nechajte všetky časti dôkladne vyschnúť. Pred obnovením prevádzky grilu sa uistite, že sú všetky časti dokonale suché.
- Z dôvodov elektrickej bezpečnosti nesmie byť hlavná jednotka s pripojovacím káblom ošetrovaná kvapalinami ani do nich ponáraná. V prípade potreby použite na čistenie mierne navlhčenú handričku. Potom dôkladne utrite do sucha.
- Jednotlivé diely nikdy neumývajte v umývačke riadu.

LIKVIDÁCIA



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o tejto záležitosti vám môže poskytnúť váš miestny úrad alebo

predajca.