

PROMIXTER 2000W INOX



Jistě, tady je překlad do češtiny:

NÁDOBOVÝ MIXÉR

PROMIXTER 2000W INOX

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky SOLAC.

Díky své technologii, designu, funkčnosti a skutečnosti, že splňuje nejpřísnější normy kvality, Vám zaručuje plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro další použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.

Před použitím vyčistěte všechny části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, jak je uvedeno v části o čištění.

Tento spotřebič nesmí používat děti. Uchovávejte jej a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.

Spotřebič mohou používat osoby se sníženou pohyblivostí, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům.

Děti by měly být pod dohledem, aby se se spotřebičem nehrály.

UPOZORNĚNÍ: Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění. Dávejte pozor při manipulaci s ostrými čepelemi, vyprazdňování nádoby a čištění.

Budte opatrní při nalévání horkých tekutin do mixéru – může dojít k vystříknutí v důsledku náhlé páry.

Spotřebič vždy odpojte ze sítě, pokud ho necháte bez dozoru, a před montáží, demontáží či čištěním.

Vypněte spotřebič a odpojte ho ze sítě před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým se částem během provozu.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k nebezpečí.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoliv pro profesionální nebo průmyslové využití.

Před připojením zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti.

Připojte spotřebič do zásuvky s minimálním jištěním 10 A.

Zástrčka spotřebiče musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte ji a nepoužívejte adaptéry.

Nepoužívejte spotřebič, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena.

Netahajte za přívodní kabel. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení, zvedání nebo odpojování spotřebiče.

Neomotávejte přívodní kabel kolem spotřebiče.

Pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu – pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud dojde k poškození krytu spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze sítě, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl, má viditelné poškození nebo z něj uniká tekutina.

Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.

Spotřebič používejte pouze na rovné a stabilní ploše.

Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou varné desky, plynové hořáky, trouby apod.

Dávejte pozor, abyste spotřebič nespustili nechtěně.

Před použitím se ujistěte, že je čepele správně upevněna.

Čepele jsou ostré a mohou způsobit poranění – vyhýbejte se přímému kontaktu s jejich řeznými hranami. Buďte opatrní při manipulaci s čepelemi, jejich montáži, demontáži a čištění.

Nedotýkejte se žádných pohybujících se částí spotřebiče během provozu.

Nenechávejte spotřebič na dešti ani ho nevystavujte vlhkosti – pokud se voda dostane dovnitř, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.

SERVIS

Jakékoliv nesprávné používání nebo nedodržení pokynů zruší záruku a odpovědnost výrobce.

PORUCHY A OPRAVA

V případě problémů odneste spotřebič do autorizovaného servisu. Nesnažte se spotřebič rozebírat nebo opravovat sami, může to být nebezpečné.

PRO VERZE PRODUKTŮ PRO EU A/NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE TO VE VAŠÍ ZEMI VYŽADUJÍ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

Materiály obalu tohoto spotřebiče jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Pokud chcete obal zlikvidovat, použijte k tomu příslušné veřejné kontejnery pro daný druh materiálu.

Produkt neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete produkt po skončení jeho životnosti vyhodit, odnešte jej k autorizovanému sběrnému místu na separovaný sběr elektroodpadu (WEEE).

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125/ES o požadavcích ekodesignu pro produkty související s energií.

PROMIXTER 2000W INOX




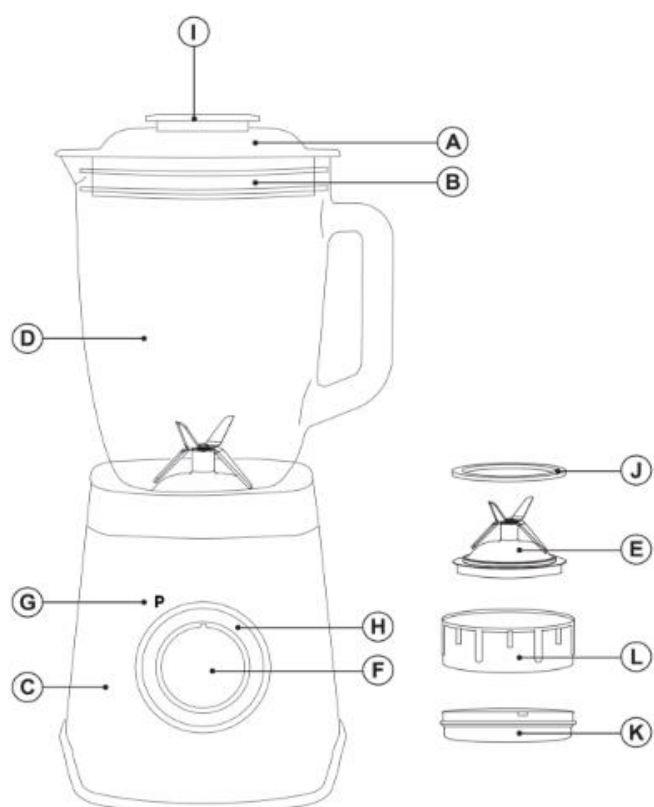


Fig. 1

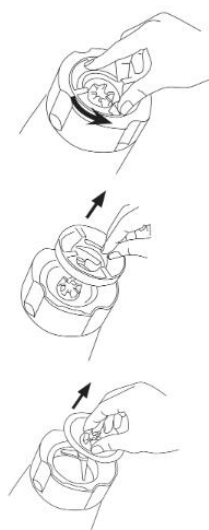

JAROVÝ MIXÉR

PROMIXTER 2000W INOX

POPIS

A Víčko nádoby

B Těsnící kroužek víčka

C Tělo motoru

D Nádoba

E Sada nožů

F Ovládací knoflík rychlosti

G Funkce pulzu

H Podsvícený kroužek

I Odměrka

J Těsnící kroužek nožů

K Montážní kroužek nožů

L Podstavný kroužek

Pokud váš model spotřebiče nemá příslušenství uvedené výše, můžete je zakoupit samostatně v Servisu technické podpory.

POUŽITÍ A PÉČE

- Před každým použitím plně vysuňte přívodní kabel spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud části nebo příslušenství nejsou správně namontovány nebo jsou poškozené.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je nádoba prázdná.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud ovládací knoflík rychlosti nefunguje.
- Nepřemisťujte spotřebič během jeho provozu.
- Nepoužívejte spotřebič nakloněný nebo otočený vzhůru nohama.
- Spotřebič během provozu ani při připojení k síti neotáčejte vzhůru nohama.
- Nepřetěžujte spotřebič.

- Respektujte značku MAX na nádobě.
- Při použití horkých tekutin nenaplňujte nádobu více než do poloviny. Při mixování horkých tekutin vždy zvolte nejnižší rychlost na ovládacím knoflíku.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a osob s omezenou pohyblivostí, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí.
- Ujistěte se, že prach, nečistoty nebo jiné cizí předměty neucpávají větrací otvory na spotřebiči.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, zda se pohyblivé části nezasekávají, nejsou poškozené nebo nebrání správné funkci.
- Používejte spotřebič a jeho příslušenství podle těchto pokynů a přiměřeně k druhu práce. Používání k jiným účelům může být nebezpečné.
- Nikdy nepoužívejte tekutiny s teplotou vyšší než 60 °C ani vroucí kapaliny.
- Nepoužívejte nádobu ihned po vyjmutí z myčky nebo lednice, nechte ji nejprve dosáhnout pokojové teploty.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je víčko správně nasazeno.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený a bez dozoru, pokud není používán. Šetříte tak energii a prodlužujete životnost spotřebiče.
- Spotřebič nepoužívejte déle než 30 sekund v kuse. Pokud jej provozujete v opakovaných cyklech, mezi cykly nechte spotřebič odpočinout alespoň 3 minuty. Nikdy nepoužívejte spotřebič déle, než je nutné.
- Nepoužívejte spotřebič s mraženými potravinami nebo s potravinami obsahujícími kosti.
- POZOR: Nepoužívejte spotřebič, pokud je nádoba prasklá nebo rozbitá.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že bylo odstraněno veškeré obalové materiály.
- Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v samostatném návodu.
- Před prvním použitím doporučujeme spotřebič spustit pouze s vodou.

- Před prvním použitím očistěte všechny části přicházející do styku s potravinami podle kapitoly „Čištění“.
- Připravte spotřebič podle funkce, kterou chcete použít.

POUŽITÍ

- Před zapojením do sítě úplně vysuňte přívodní kabel.
- Ujistěte se, že je montážní kroužek nožů pevně utažen (otočením po směru hodinových ručiček) před nasazením nádoby na tělo motoru.
- Nádobu nasadte na motorovou jednotku, dokud správně nezapadne.
- Připravte suroviny (nejprve je nasekejte na menší kousky) a vložte je do nádoby spolu s tekutinou (nepřekračujte maximální značku).
- Nasadíte víčko na nádobu a ujistěte se, že je pevně připevněné.
- Vložte odměrku do víčka.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Vyberte požadovanou rychlost a začněte mixovat.
- Pro plynulý rozjezd doporučujeme začít na nejnižší rychlosti a postupně ji zvyšovat na požadovanou úroveň.
- Chcete-li přidat další suroviny, vyjměte odměrku, přidejte ingredience a znovu odměrku nasadte.
- Spotřebič zastavíte nastavením rychlosti na „0“.

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

- Rychlost spotřebiče můžete regulovat pomocí ovládacího knoflíku rychlosti (F). Tato funkce umožňuje přizpůsobit rychlost typu prováděné práce.

PO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Zastavte spotřebič nastavením rychlosti na 0.
- Odpojte spotřebič ze sítě.
- Sejměte nádobu z těla motoru.
- Nechte spotřebič vychladnout.

- Spotřebič vyčistěte.

FUNKCE „PULZ / DRTĚNÍ LEDU“

- Spotřebič pracuje na nejvyšší rychlost pro optimální výkon.
- Otočte ovládání rychlosti proti směru hodinových ručiček a držte pro provoz. Uvolněte pro zastavení.
- Tato funkce je ideální pro drcení ledu do požadované konzistence sněhu.
- Doporučujeme držet tlačítko po dobu 3 sekund, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

RUKOJEŤ

- Spotřebič je vybaven držadly na bocích pro snadnou manipulaci a přenášení.

BEZPEČNOSTNÍ TEPELOVÁ OCHRANA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej chrání proti přehřátí.
- Pokud se spotřebič sám vypne a znovu nezapne, odpojte jej ze sítě a počkejte cca 15 minut před opětovným zapojením. Pokud se spotřebič nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Spotřebič vždy odpojte ze sítě a nechte vychladnout před čištěním.
- Čistěte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku a poté osušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla, ani agresivní čisticí prostředky (kyselé, zásadité nebo abrazivní).
- Nedovolte, aby voda nebo jiné kapaliny pronikly do větracích otvorů.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin, ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Při čištění buďte velmi opatrní s noži, jsou velmi ostré.
- Doporučuje se spotřebič pravidelně čistit a odstraňovat zbytky potravin.
- Pokud není spotřebič čistý, může se zhoršit jeho povrch a zkrátit životnost či bezpečnost.

- Následující části lze mýt v myčce (použijte šetrný program) nebo ručně v teplé mýdlové vodě:

- nádoba
- víčko nádoby
- odměrka
- sada nožů
- těsnicí kroužek nožů
- montážní kroužek nožů
- podstavný kroužek

- Po mytí nechte všechny části dobře okapat a usušit před sestavením a uskladněním.

ODEJMUTELNÉ NOŽE PRO EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ

- Pro čištění nožů povolte montážní kroužek otočením proti směru hodinových ručiček, sejměte jej a nože vyjměte.
- Pro opětovnou montáž postupujte opačně.