

TESLA

SERIES 6

Model E635

LED TV QUICK START GUIDE

ENG

SK

ENG

OPERATING INSTRUCTION

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

SK

NÁVOD NA OBSLUHU

Prečítajte si tieto pokyny pred použitím zariadenia a uschovajte ich na budúce použitie.

SAFETY INFORMATION

	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating information in the literature accompanying the appliance.
	Warning The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV requires any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- Wall or Ceiling Mounting -The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
-  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- The USB terminal should be loaded with 0.5A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
-  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- The maximum using environment temperature is 45 degrees. The Maximum using altitude is 2000 meters.

TV BUTTONS AND TERMINAL INTERFACE

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

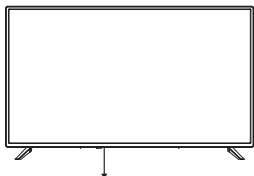

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:

	Turn ON/OFF Power
SOURCE /	External Signal Input Selection
MENU / OK	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection
CH+/-	Selecting Channel
VOL+/-	Adjusting Volume

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.
	ANT 75 Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)
	USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	RJ45 Connect the Internet.




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

EXTERNAL DEVICE CONNECTION DIAGRAM

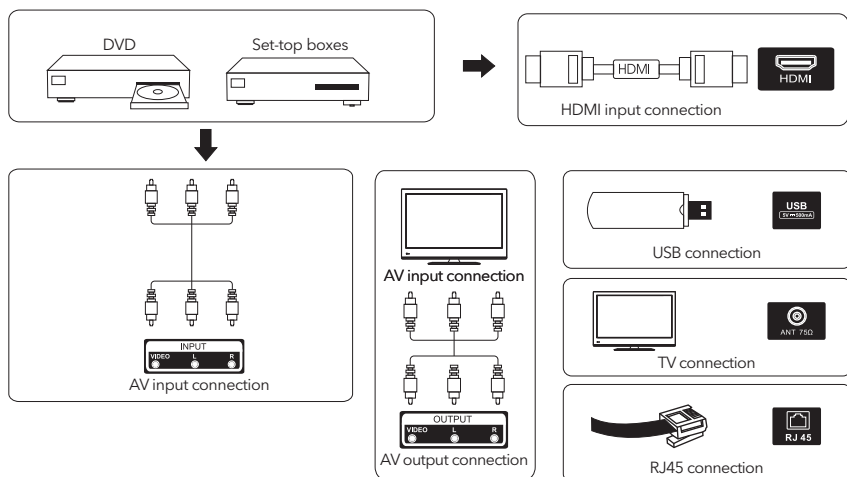

TV INSTALL AND CONNECT

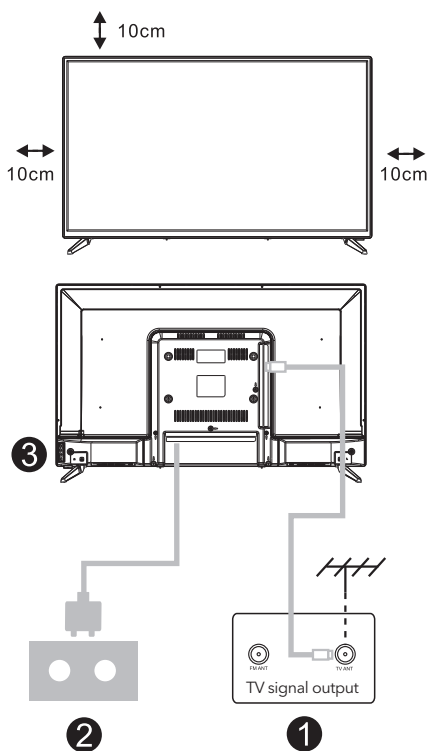

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't position the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power


1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note:


Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



Note: Picture for reference purposes only.

TV STAND INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. Screw the base and connected to the TV.
4. The installation is complete.

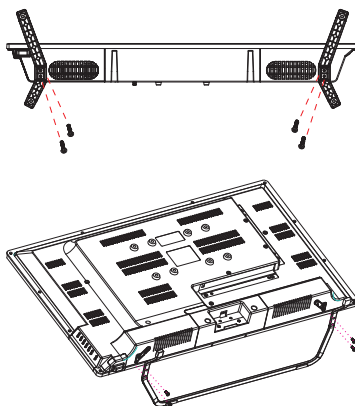

Note:

Picture for reference purposes only.

INITIAL SETUP

For the first initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Language select

-> Use $\wedge$ / $\vee$ buttons to select system languages, then press **[OK]** to confirm.


1.2 Quickly set up your TV with your Android™ phone? (Continue/skip)

To connect your Android Smartphone to your TV. Select "Continue".

1. On your Android Phone, open the Pre-installed app "Google".
2. Type or say, "Ok Google, set up my device".
3. Tap the model name on the list.

Note: Press "BACK" to cancel

If you just want to use your TV normally, please select "Skip"

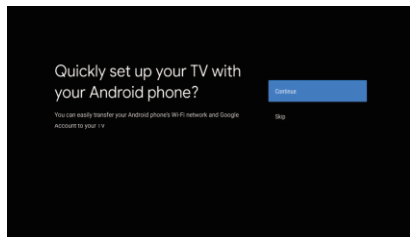

1.3 Configure the network

Press **▲/▼** buttons to select Wi-Fi you wish to connect to, enter the password and then confirm to connect.

If you select **"Skip"**, it could be performed in homepage or settings menu.

1.4 Google Account Sign in


Sign in to get new apps, recommendations, movies, and more from Google.

User your remote:

Use the remote to enter your Google Account and password to sign in to your Google Account.


1.5 Terms of Service

By accepting the Google Terms of Service to improve the product experience, Select **"Accept"** to proceed with this condition.

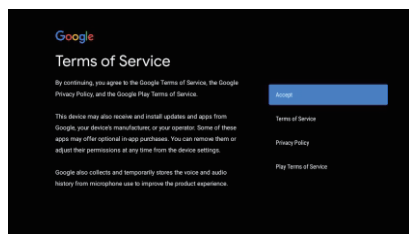


1.6 Google Services

Select **"Accept"** to confirm if you want your location identified on your Android TV and agree to automatically send diagnostic information to Google to help improve your Google experience.


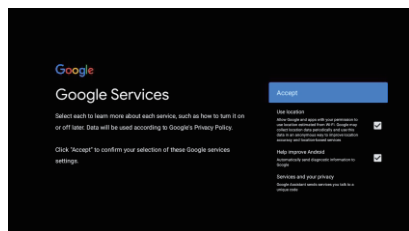




1.7 Play Auto Installs

Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process. Select **"Continue"** to the next page.

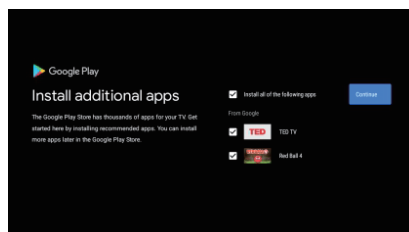


Information screens will now appear, you can scroll through setups by press **"RIGHT"** directional button to continue.

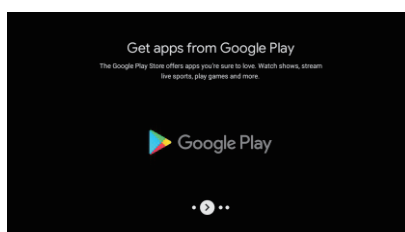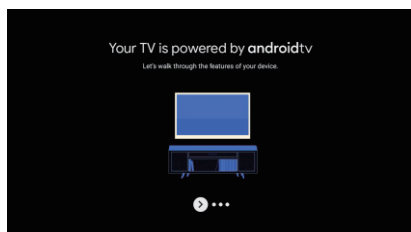

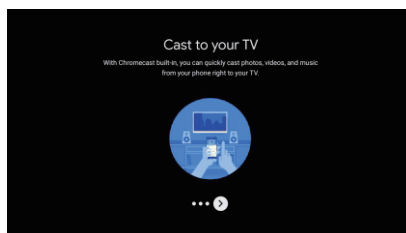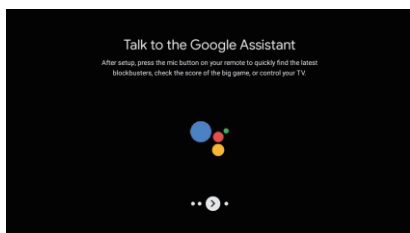

1.8 Pairing Bluetooth Remote

1. Press 'BACK' and 'VOL-' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.
The Indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.
2. Press 'BACK' to skip the pairing mode.

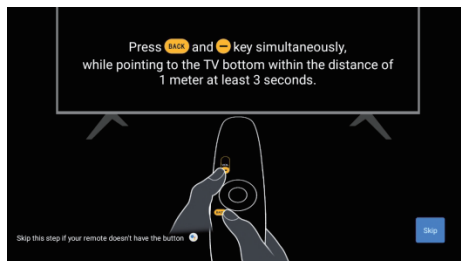

1.9 Select Region/Country

Select the country you are using the device in with the $\wedge$ / $\vee$ directional buttons, then press **OK** to confirm.

1.10 Select TV mode (Home/Retail)

Please be sure in this step, select **"Home"** if you are using this TV for use at home.
Make sure to confirm once you have selected **"Home"**.



1.11 Chromecast built-in™

Select On/Off to make Chromecast built-in available.



1.12 TV Channel Setting

Select Antenna/Cable to scan TV channel.

If you select **"Skip"**, the channel scan could be performed in menu.

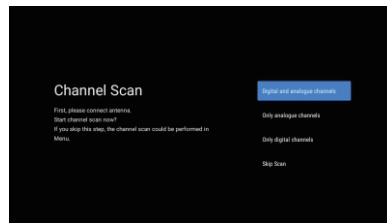
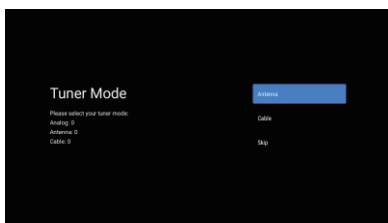


Setup completed and Disclaimer Terms

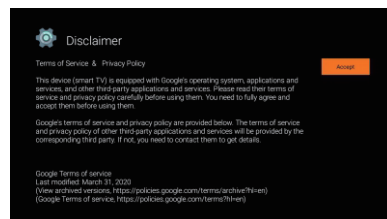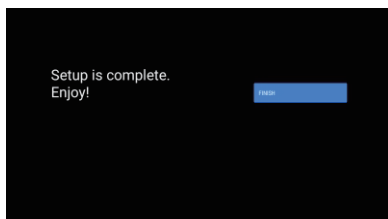

HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press  button to display the homepage.

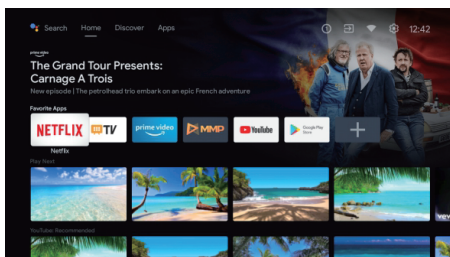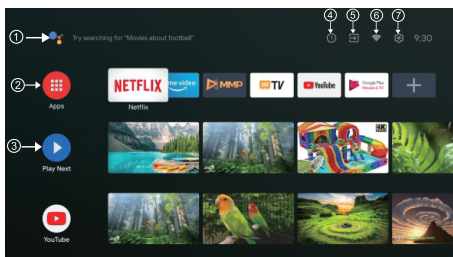

*Some countries home screen UI may display different as above image, please refer to the product for details.

1. **Google Assistant**

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—just ask Google.

2. **Apps**

Selected the “**Apps**” to have access to all your applications. Pre-installed applications are available for you in this row, select “**Google Play**”, if you wish to search and download additional apps.

3. **Play Next**

Each row past this point will display recommended content from the apps you already have installed.

4. **Notifications**

Here will display all notifications relating to anything on your Android TV.

5. **Inputs**

Select this if you want to adjust your TV input, Example: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. **Network**

It will display what network connectivity, Wi-Fi or Ethernet.

7. **Settings**

Manage apps and TV controls, change preferences, sounds, and account

SETTINGS


Allows to set various performance of your TV .

1. Press  /  button to select “Settings” which is in the upper right corner of the screen.
2. Press  /  button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
3. Press  to enter.

Networks & Internet

Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.


1. Press  /  button to select “Network & Internet” in the settings menu.
2. Press  /  button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

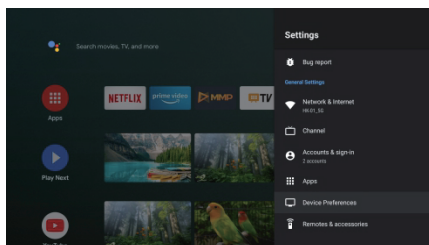

Channel


Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.

1. Press $\wedge/\vee$ button to select "Channel Source" & Channel installation Mode & Parent Control.
2. Press **【OK】** to enter "Parental Controls", then press $\wedge/\vee$ or use the number buttons on remote control to enter the default password "**1234**".
3. Press $\wedge/\vee$ button to select Channels Blocked, Program Restrictions, Inputs Blocked and Change PIN.

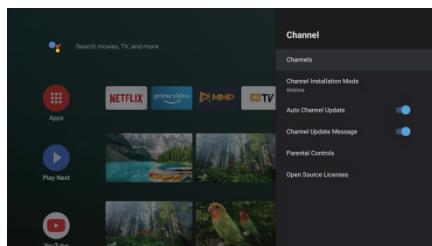

Device Preferences


1. Press $\wedge/\vee$ button select the options of About, Date & Time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset and others.
2. Press **【OK】** to jump to the corresponding sub-option.

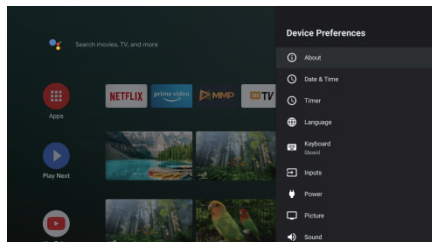

About


1. Press $\wedge/\vee$ button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
2. Press **BACK** button to return to the previous menu. Press **BACK** button to exit the menu.

* The above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

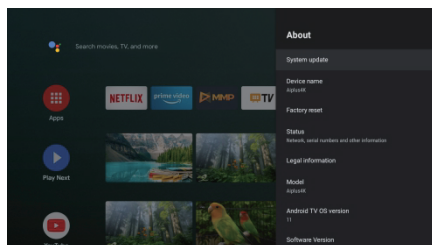

Factory reset


If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

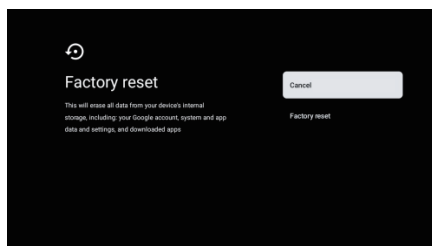

TV SOURCE SETTING


To enter TV source in Homepage:

1. Press  button or Select "Live TV" on Homepage.
2. Press  button, then select "Channels" and select "New Channels Available" to enter.

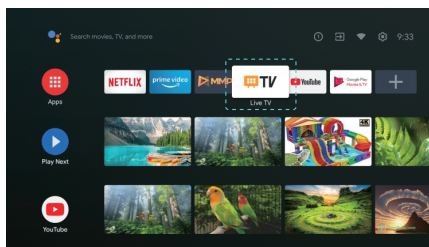


GOOGLE PLAY


To have access and to download applications from the Google Play, you must sign in with a Google Account.

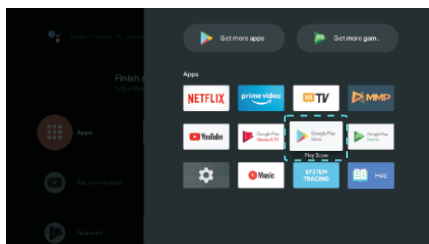

Once you open Google Play, you will be prompted to sign in or create a new account.

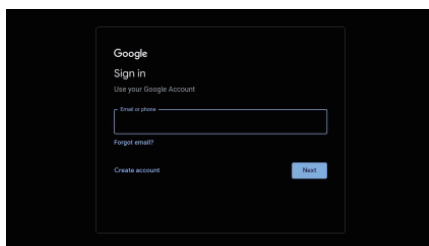

Once you have signed in, you will be brought to the below page, scroll through the list of applications available for download or go to the search button, and search via entering text or speaking to Google Assistant via your remote control.

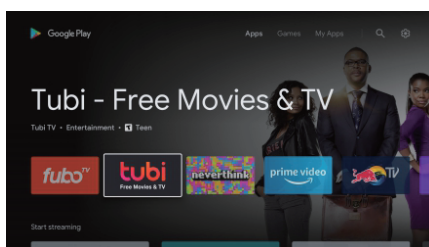

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
No power	Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	- Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. - If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	- Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. - View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	- Try increasing the volume. - Check if the TV sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	- Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. - The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	Check if the PC'S display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

REMOTE CONTROL



1. Switches the TV between on and standby mode
2. Indicator light
3. Mute or restore your TV sound.
4. **PVR**: Record Live TV programme.
5. Displays the EPG Electronic Programme Guide.
6. **INFO**: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
7. **HOME**: Displays the home screen.
8. **Menu**: Displays the OSD (On Screen Display) menu.
9. **Inputs**: Display/Select signal source options.
10. **Navigation buttons**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
11. **Back**: Press to move back through menus.
12. **Exit**: Exit the OSD menu.
13. **Google Assistant**
Talk to Google to control your TV using your voice.
14. **YouTube**
Connects to YouTube (internet connection required).
15. **NETFLIX**
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).
16. **Prime video**
Connects to Prime video (internet connection required).
17. **Google Play**: Connects to Google Play.
18. **Media control**:
Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause/Stop program
19. **TEXT**: Press to enter Teletext when play the program.
20. **Audio**: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
21. **SUBT**: SUBT.

* Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

LICENCES



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Google, YouTube, Android TV and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

SUGGESTION

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

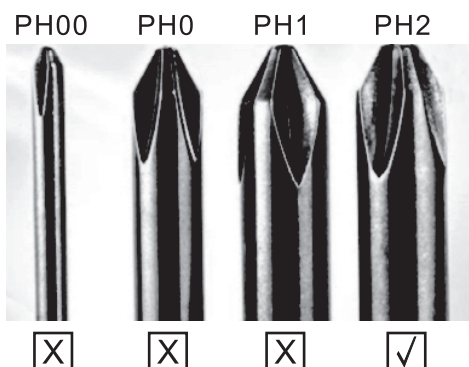

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls. If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-70inch M6, 75inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI

	Výkričník vnútri rovnostranného trojuholníka má za cieľ upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých informácií v sprievodnej dokumentácii zariadenia.
	Varovanie Bleskový záblesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri zariadenia, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko elektrického šoku pre osoby.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Na prevádzku tohto produktu sa používajú vysoké napätia. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt skrine. Servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.

Ak televízor zaznamená akékoľvek zmeny alebo hrubé nastavenia, alebo ak hrozí elektrický šok, ne pokúšajte sa otvoriť zariadenie na opravu. V prípade potreby sa obráťte na zákaznícke centrum pre prehliadku a opravu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Prečítajte si tieto pokyny. Uschovajte tieto pokyny. Dbajte na všetky upozornenia. Postupujte podľa všetkých pokynov.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. Čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Neprekračujte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z ktorých jeden je širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a tretí uzemňovací kolík. Širší kolík alebo tretí kolík sú určené na vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby vymenil zastaranú zásuvku.
- Chráňte napájací kábel pred poškodením chodením po ňom alebo jeho stláčaním, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a na miestach, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte iba príslušenstvo alebo doplnky určené výrobcom.
- Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolom určeným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Ak používate vozík, buďte opatrní pri pohybe kombinácie vozíka a zariadenia, aby ste predišli zraneniu prevrátením.
- Odpojte toto zariadenie počas búrok alebo keď ho nebudete používať dlhší čas.



Upozornenie:


- Na zníženie rizika požiaru alebo elektrického šoku, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Konektor do siete sa používa ako zariadenie na odpojenie, zariadenie na odpojenie by malo byť ľahko prístupné.
- Zásuvka by mala byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.
- Tento produkt by nikdy nemal byť umiestnený do zabudovanej inštalácie, ako je knižnica alebo polica, ak nie je poskytnuté správne vetranie alebo ak sa nepostupuje podľa pokynov výrobcu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu a na zariadení by nemali byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Na zariadení neumiestňujte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. objekty naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Montáž na stenu alebo strop - Spotrebič by mal byť namontovaný na stenu alebo strop iba podľa odporúčania výrobcu.
-  Nikdy neumiestňujte televízor, diaľkový ovládač alebo batérie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia. Aby ste zabránili šíreniu požiaru, udržiavajte sviečky alebo iné plamene mimo dosahu televízora, diaľkového ovládača a batérií.
- USB terminál by mal byť za normálneho prevádzkového režimu zaťažený 0,5A. Tieto inštrukcie na opravu sú určené len pre kvalifikovaných servisných pracovníkov. Aby sa znížilo riziko elektrického šoku, nevykonávajte žiadne opravy, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu, pokiaľ nie ste kvalifikovaní na ich vykonanie.
- Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobne.
-  Toto zariadenie je elektrický spotrebič triedy II alebo dvojito izolovaný. Trieda II je navrhnutá tak, že nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickej zemi.
- Maximálna teplota prostredia na používanie je 45 stupňov. Maximálna výška používania je 2000 metrov.

TLAČIDLÁ TELEVÍZORA A ROZHRANIE TERMINÁLU

Tlačidlá televízora

Poznámka: Nasledujúci je iba funkčný schéma a skutočná poloha a usporiadanie sa môže líšiť u rôznych modelov.

Jeden kľúč:

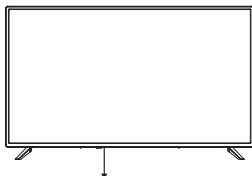

Stlačte toto tlačidlo v pohotovostnom režime na zapnutie/vypnutie televízora.

Sedem kľúčov:

	Zapnúť/Vypnúť napájanie
SOURCE /	Výber externého signálu
MENU / OK	Zobraziť hlavnú ponuku a potvrdiť výber položky v ponuke
CH+/-	Výber kanála
VOL+/-	Úprava hlasitosti

Rozhranie terminálu


Poznámka: Nasledujúce sú rôzne terminálové rozhrania, skutočná pozícia a usporiadanie, počet sa môže líšiť v závislosti od modelu.

	AV vstup Vstup externého AV signálu
	HDMI vstup Digitálny signálový vstup z HDMI video konektora.
	ANT 75 Pripojte anténu/káblový TV vstup (75/VHF/UHF).
	USB vstup Pripojte USB zariadenie sem na prehrávanie jeho mediálnych súborov alebo na nahrávanie programov pomocou funkcie PVR.
	OPTICKÝ výstup Pripojte prijímač SPDIF
	RJ45 Pripojte internet.




*Nedotýkajte sa ani sa nepribližujte k HDMI a USB terminálom a zabráňte elektrostatickému výboju, ktorý by mohol narušiť tieto terminály počas prevádzky v režime USB, inak môže dôjsť k zastaveniu funkcie televízora alebo k jeho abnormálnemu stavu.

DIAGRAM PRIPOJENIA EXTERNÉHO ZARIADENIA

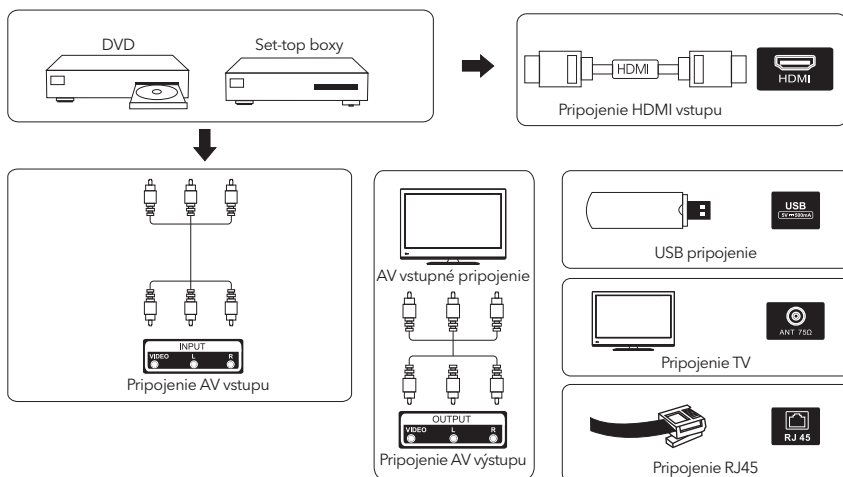

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE TELEVÍZORA

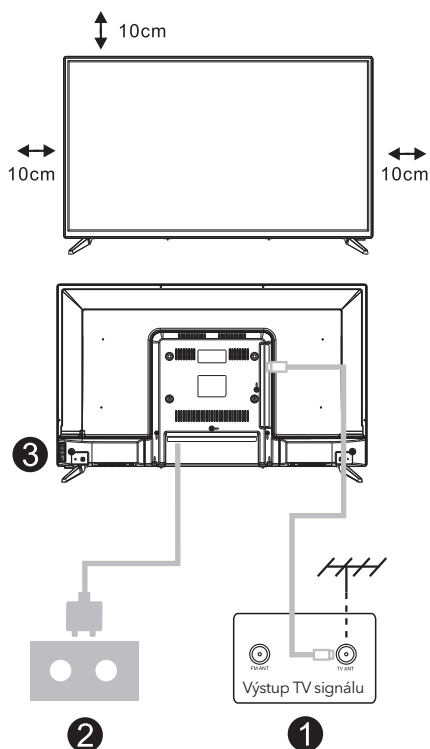

Nastavte svoj televízor

Umiestnite televízor na pevné miesto, ktoré dokáže uniesť jeho hmotnosť. Aby ste predišli nebezpečenstvu, nevystavujte televízor v blízkosti vody alebo vykurovacích zariadení (ako sú svetlá, sviečky, vykurovacie zariadenia), neblokujte vetranie na zadnej strane televízora.

Pripojte anténu a napájanie


1. Pripojte anténny kábel do anténnej zásuvky na zadnej strane televízora.
2. Zasuňte napájací kábel televízora (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Zapnite televízor

3. Pripojte napájanie, vstúpte do režimu pohotovosti (červené svetlo), stlačte tlačidlo napájania na televízore alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, aby ste zapli televízor

Poznámka:


Ak má model slot na CI kartu na hornej strane, silikónová zátka pre slot na CI kartu sa nachádza v taške s príslušenstvom (pri modeloch bez slotu na CI kartu nie je takáto silikónová zátka k dispozícii). Vložte silikónovú zátku do slotu, keď sa CI karta nepoužíva.



Poznámka: Obrázok slúži iba na referenčné účely.

INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU STOLÍKA POD TELEVÍZOR

1. Otvorte kartón a vyberte televízor a roztrúsené príslušenstvo a základňu (niektoré modely nemajú základňu).
2. Aby ste predišli poškodeniu televízora, zakryte ho mäkkým matracom, položte ho na stôl, tvárou nadol na mäkký materiál a priskrutkujte krk základne k televízoru.
3. Prišróbujte základňu a pripojte ju k televízoru.
4. Inštalácia je dokončená.

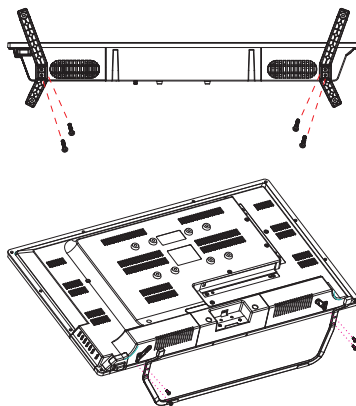

Poznámka:

Obrázok slúži iba na referenčné účely.

ÚVODNÉ NASTAVENIE

Pri prvotnom nastavení vás sprievodca nastavením na obrazovke prevedie procesom konfigurácie televízora. Postupujte podľa pokynov, aby ste televízor správne nastavili.

1.1 Výber jazyka

-> Použite tlačidlá $\wedge$ / $\vee$ na výber jazyka systému, potom stlačte **【OK】** na potvrdenie.


1.2 Rýchle nastavenie vášho televízora s Android™ telefónom? (Pokračovať/Preskočiť)

Pre pripojenie vášho Android smartfónu k televízoru vyberte „Pokračovať“.

1. Na svojom telefóne so systémom Android otvorte predinštalovanú aplikáciu „Google“.
2. Napíšte alebo povedzte: „Ok Google, nastav môj zariadenie“.
3. Klepnite na názov modelu v zozname.

Poznámka: Stlačte „BACK“ na zrušenie.

Ak chcete televízor používať iba bežne, vyberte „Preskočiť“.

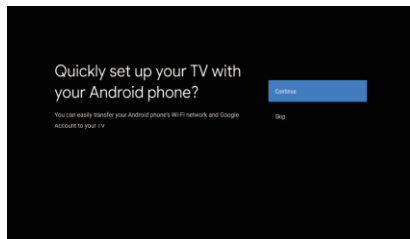

1.3 Konfigurácia siete

Stlačte tlačidlá $\wedge$ / $\vee$ na výber Wi-Fi, ku ktorému sa chcete pripojiť, zadajte heslo a následne potvrdte pripojenie.

Ak vyberiete „Preskočiť“, môžete to vykonať na domovskej stránke alebo v ponuke nastavení.

1.4 Prihlásenie do Google účtu

Prihláste sa, aby ste získali nové aplikácie, odporúčania, filmy a ďalšie od Google.

Použite svoj diaľkový ovládač:


Použite diaľkový ovládač na zadanie svojho Google účtu a hesla na prihlásenie sa do svojho Google účtu.

1.5 Podmienky používania

Akceptovaním Podmienok používania Google


na zlepšenie skúsenosti s produktom vyberte

„Akceptovať“ na pokračovanie s touto podmienkou.

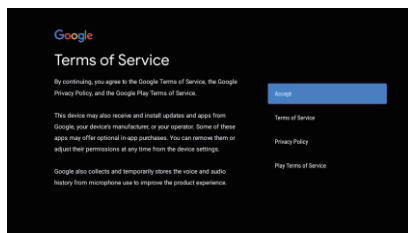

1.6 Google služby


Vyberte „Prijat“, ak chcete, aby vaša poloha bola identifikovaná na vašom Android TV a súhlasíte s automatickým odosielaním diagnostických informácií spoločnosti Google na zlepšenie vašich skúseností s Google.

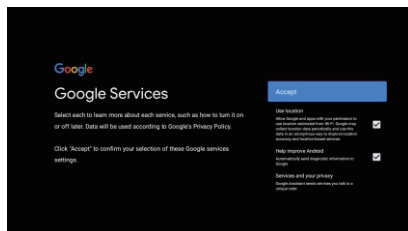



1.7 Automatické inštalácie Play



Vyberte inštaláciu alebo odinštalovanie odporúčaných aplikácií a aplikácií Google pomocou tohto procesu.

Vyberte „Pokračovať“ na ďalšiu stránku.

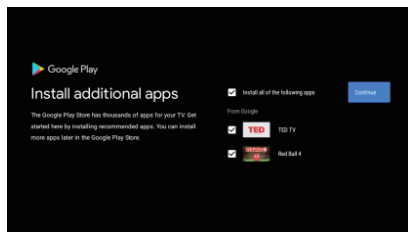


Na obrazovke sa teraz zobrazia informačné obrazovky, môžete prechádzať krokmi stlačením tlačidla „PRAVO“ na ovládacom tlačidle na pokračovanie.

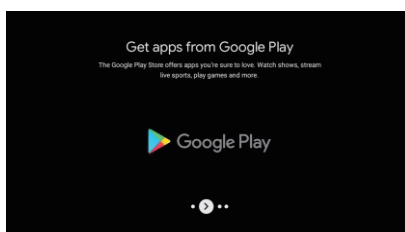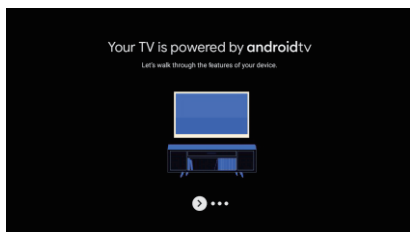

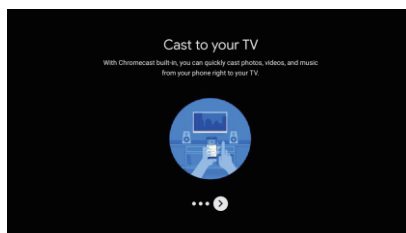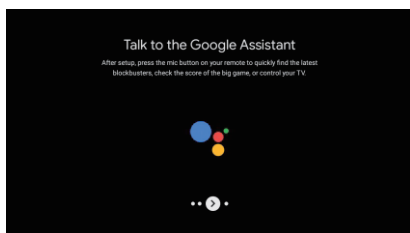

1.8 Párovanie Bluetooth diaľkového ovládača

1. Stlačte súčasne tlačidlá „BACK“ a „VOL-“ na diaľkovom ovládači, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth. Indikátor na diaľkovom ovládači začne blikať, keď sa aktivuje režim párovania.
2. Stlačte „BACK“, aby ste preskočili režim párovania.

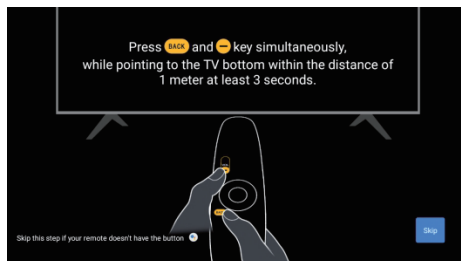

1.9 Vyberte región/krajinu

Vyberte krajinu, v ktorej používate zariadenie, pomocou tlačidiel $\wedge$ / $\vee$ na smerové ovládanie, potom stlačte **OK** na potvrdenie.

1.10 Vyberte režim TV (Domov/Obchod)

Buďte si istí v tomto kroku, vyberte „Domov“, ak používate tento televízor na domáce použitie. Uistite sa, že ste potvrdili po výbere „Domov“.



1.11 Zabudovaný Chromecast™

Vyberte Zapnúť/Vypnúť, aby ste aktivovali funkciu Chromecast integrovanú v zariadení.



1.12 Nastavenie televíznych kanálov

Vyberte Anténu/Kábel na skenovanie televíznych kanálov.

Ak vyberiete „Preskočiť“, skenovanie kanálov môže byť vykonané v ponuke.

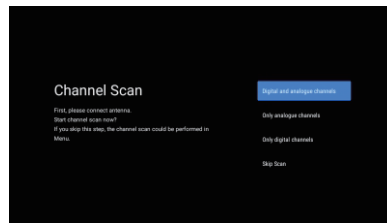
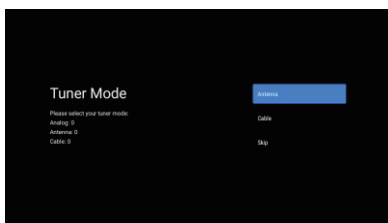


Nastavenie dokončené a Podmienky zrieknutia sa zodpovednosti

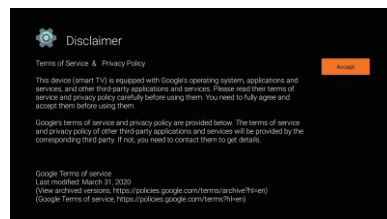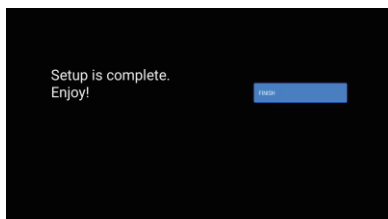

DOMOV

Po dokončení počítačného nastavenia sa dostanete na domovskú obrazovku alebo stlačte tlačidlo , aby ste zobrazili úvodnú stránku.

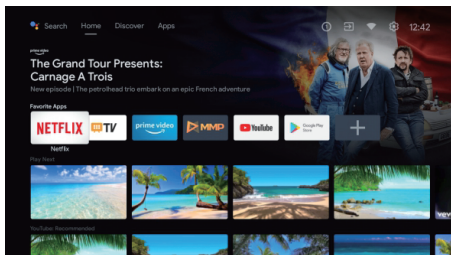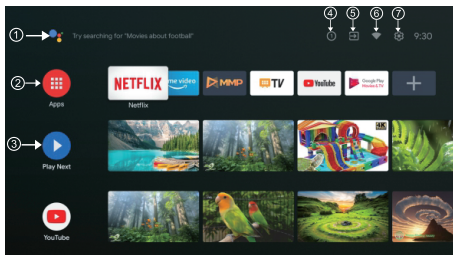

*Užívateľské rozhranie domovskej obrazovky môže v niektorých krajinách vyzeráť inak ako na vyššie uvedenom obrázku, prosím, pozrite sa na produkt pre podrobnosti

1. Google Assistant

Použite svoj hlas na prechádzanie programov, ovládanie zariadení a ďalšie – stačí požiadať Google.

2. Aplikácie

Vyberte „**Aplikácie**“, aby ste mali prístup ku všetkým svojim aplikáciám. Predinštalované aplikácie sú k dispozícii v tomto riadku, vyberte „**Google Play**“, ak chcete vyhľadávať a sťahovať ďalšie aplikácie.

3. Prehrať ďalšie

Každý ďalší riadok bude zobrazovať odporúčaný obsah z aplikácií, ktoré už máte nainštalované.

4. Oznámenia

Tu sa zobrazia všetky oznámenia týkajúce sa čohokoľvek na vašom Android TV.

5. Vstupy

Vyberte toto, ak chcete upraviť vstupy TV, napríklad: TV, HDMI 1, HDMI 2.

6. Sieť

Zobrazí, aké je pripojenie k sieti, Wi-Fi alebo Ethernet.

7. Nastavenia

Spravujte aplikácie a ovládacie prvky TV, zmeňte predvoľby, zvuky a účet.

NASTAVENIA


Umožňuje nastaviť rôzne výkonné parametre vášho televízora.

1. Stlačte tlačidlo  na výber možnosti „Nastavenia“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.
2. Stlačte tlačidlo  na výber možnosti, ktorú chcete upraviť v ponuke Nastavenia.
3. Stlačte **OK** na vstup.

Sieť a internet

Upravte všetky nastavenia siete a skontrolujte pripojenie, ak máte problémy s pripojením.


1. Stlačte tlačidlo  na výber možnosti „Sieť a internet“ v ponuke nastavení.
2. Stlačte tlačidlo  na výber: Wi-Fi/Pridať novú sieť/Vždy dostupné skenovanie/Nastavenia proxy/Nastavenia IP.

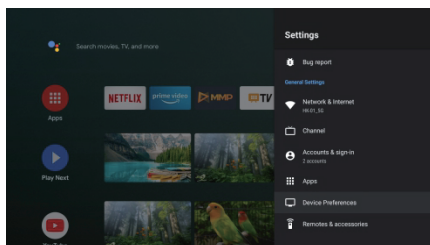

Kanáľ


Zobrazte podponuku skenovania na základe rôznych režimov inštalácie kanálov.

1. Stlačte tlačidlo $\wedge / \vee$ na výber „Zdroj kanálov“ & Režim inštalácie kanálov & Rodičovská kontrola.
2. Stlačte **【OK】** na vstup do „Rodičovskej kontroly“, potom stlačte tlačidlo $\wedge / \vee$ alebo použite číslkové tlačidlá na diaľkovom ovládači na zadanie predvoleného hesla „1234“.
3. Stlačte tlačidlo $\wedge / \vee$ na výber Blokované kanály, Obmedzenia programov, Blokované vstupy a Zmena PIN kódu.

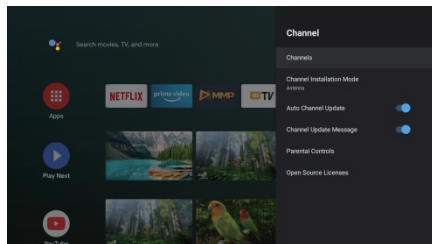

Predvolby zariadenia


1. Stlačte tlačidlo $\wedge / \vee$ na výber možností O aplikácii, Dátum a čas, Časovač, Jazyk, Vstupy, Obraz, Zvuk, Google Asistent, Obnoviť a ďalšie.
2. Stlačte **【OK】** na preskočenie na príslušnú podmožnosť.

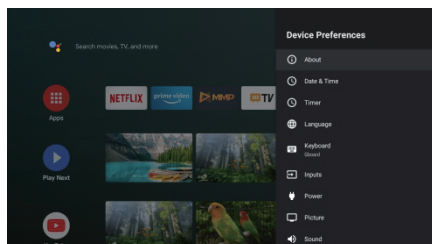

O zariadení


1. Stlačte tlačidlo $\wedge / \vee$ na zobrazenie ďalších informácií, ako sú aktualizácie systému, názov zariadenia, reštart, stav a ďalšie.
2. Stlačte tlačidlo **BACK** na návrat do predchádzajúcej ponuky.
Stlačte tlačidlo **BACK** na opustenie ponuky.

* Vyššie uvedené obrázky sú len na referenciu, pre podrobnosti sa prosím odkazujte na produkt.

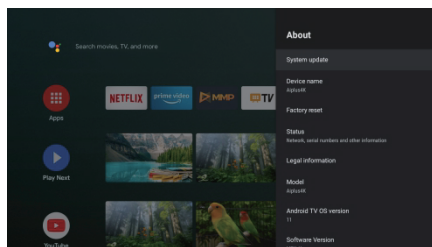

Továrenskú nastavenia


Ak vyberiete možnosť obnovenia do výrobných nastavení, vymaže všetky údaje z vnútorného úložiska vášho zariadenia, vrátane: vášho Google účtu, systémových a aplikovaných dát a nastavení, a stiahnutých aplikácií.

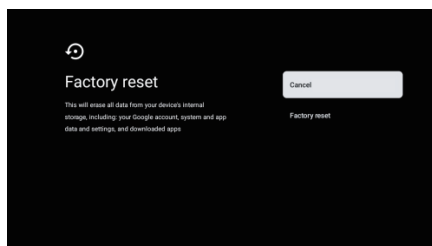

NASTAVENIE ZDROJA TV


Na vstup do zdroja TV na domovskej stránke:

1. Stlačte tlačidlo  alebo vyberte „Live TV“ na domovskej stránke.
2. Stlačte tlačidlo , potom vyberte „Kanály“ a zvolte „Nové kanály k dispozícii“ pre vstup.

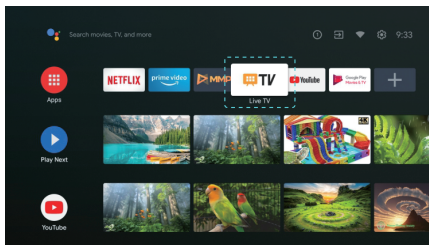


GOOGLE PLAY


Na prístup a sťahovanie aplikácií z Google Play sa musíte prihlásiť pomocou Google účtu.

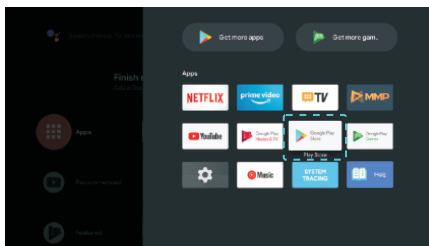

Po otvorení Google Play budete vyzvaní na prihlásenie alebo vytvorenie nového účtu.

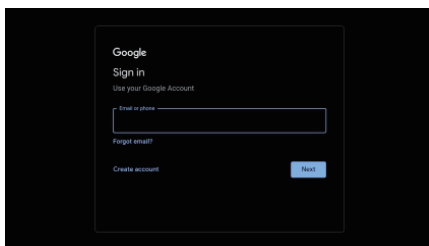

Po prihlásení sa dostanete na nasledujúcu stránku, prejdite zoznamom aplikácií dostupných na stiahnutie alebo prejdite na tlačidlo vyhľadávania a hľadajte zadaním textu alebo pomocou hlasového vyhľadávania cez Google Asistenta na vašom diaľkovom ovládači.

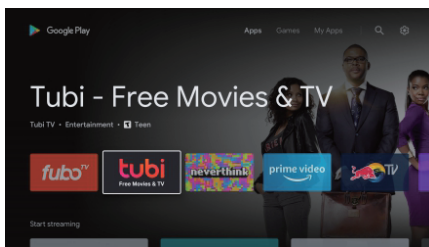

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Žiadna energia	Skontrolujte, či je napájací kábel televízora zapojený. Ak stále nie je žiadna energia, odpojte zástrčku a po 60 sekundách ju znova zapojte do zásuvky. Potom zapnite napájanie.
Signál nebol správne prijatý	- Dvojité alebo phantom obrazy sa môžu objaviť na vašom televízore, ak sú v blízkosti vysoké budovy alebo hory. Môžete upraviť obraz manuálne: konzultujte návod na nastavenie mikrometrického nastavenia, alebo upravte smer externé antény. - Ak používate vnútornú anténu, príjem signálu môže byť v určitých podmienkach ťažší. Upravte smer antény pre optimálny príjem. Ak to nezlepší príjem, možno budete musieť prejsť na externú anténu.
Žiadny obraz	- Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená. - Skúste pozrieť iné kanály, aby ste zistili, či problém pretrváva.
Video sa zobrazuje bez zvuku	- Skúste zvýšiť hlasitosť. - Skontrolujte, či nie je zvuk televízora stlmený.
Zvuk je prítomný, ale video sa nezobrazuje alebo je skreslené	Skúste upraviť kontrast a jas.
Statický šum ovplyvňuje kvalitu videa a zvuku.	Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená.
Rozbité čiary na obrazovke	Elektrické spotrebiče, ako sú sušiče na vlasy alebo vysávače, môžu rušiť váš televízor. Vypnite tieto spotrebiče.
Dialkový ovládač nefunguje	- Uistite sa, že plastový obal, ktorý bol súčasťou diaľkového ovládača, je odstránený. Skúste používať diaľkový ovládač na kratšiu vzdialenosť od televízora. Skontrolujte, či sú batérie správne umiestnené, alebo skúste použiť nové batérie v diaľkovom ovládači. - Televízor prejde do pohotovostného režimu, ak neobdrží žiadnu odpoveď počas niekoľkých minút.
Žiadne video (režim PC)	Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k VGA portu, alebo či nie je v niektorých miestach ohnutý.
Blikajúca vertikálna čiara (režim PC)	Prejdite do hlavného menu a upravte vertikálne umiestnenie, aby ste odstránili vertikálnu čiaru.
Horizontálne trhanie (režim PC)	Upravte horizontálne umiestnenie obrazovky, aby ste odstránili horizontálne čiary.
Obrazovka je príliš jasná alebo tmavá (režim PC)	Nastavte jasnosť alebo kontrast v hlavnom menu.
Žiadna reakcia z PC	Skontrolujte, či je rozlíšenie displeja PC nastavené na rozlíšenie kompatibilné s televízorom.
Zobrazené čiary pri pripojení zariadenia k RCA portu	Uistite sa, že používate kábel v dobrom stave.
Problémy zostávajú nevybavené	Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom ho znova pripojte do zásuvky. Ak problémy pretrvávajú, nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Kontaktujte prosím servisné stredisko.

Nezanechávajte televízor zobrazovať statický obraz, či už je to pozastavené video, menu obrazovka alebo podobne, na dlhšiu dobu, pretože to môže poškodiť displej a spôsobiť vypálenie obrazu.

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ



1. Prepnúť televízor medzi zapnutým a pohotovostným režimom
2. Indikačná kontrolka
3. Ztlmiť alebo obnoviť zvuk televízora
4. **PVR**: Nahrávanie živého televízneho programu
5. Zobrazíť EPG (Elektronický programový sprievodca)
6. **INFO**: Zobrazíť aktuálne informácie o kanáli, ako je aktuálny čas a názov kanála
7. **HOME**: Zobrazíť domovskú obrazovku
8. **Menu**: Zobrazíť OSD (On Screen Display) menu
9. **Vstupy**: Zobrazíť/vybrať možnosti zdroja signálu
10. **Navigačné tlačidlá**: kurzor hore/lavo/pravá/dole
11. **Späť**: Stlačte na návrat v menu
12. **Vydite**: Opustite OSD menu
13. **Google Assistant**: Rozprávajte s Googlem a ovládajte televízor hlasom
14. **YouTube**: Pripojenie na YouTube (vyžaduje sa pripojenie k internetu)
15. **NETFLIX**: Pripojenie na NETFLIX na sledovanie online televíznych programov a filmov (vyžaduje sa pripojenie k internetu)
16. **Prime video**: Pripojenie na Prime video (vyžaduje sa pripojenie k internetu)
17. **Google Play**: Pripojenie na Google Play
18. **Ovládanie médií**:
Rýchle prehľadanie/vpred
Prehrať posledný/nasledujúci program
Prehrať/Pauza/Stop program
19. **TEXT**: Stlačte pre vstup do teletextu pri prehrávaní programu
20. **Zvuk**: Zobrazíť zoznam jazykov zvuku a vybrať jazyk zvuku alebo formát zvuku, ak je k dispozícii (aplikovateľné iba v prípade, že televízny program túto funkciu podporuje)
21. **SUBT**: Titulky.

* Google Asistent nie je dostupný v niektorých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.

LICENCE



Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, ako aj logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.




Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého "D" sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube, Android TV a Chromecast zabudovaný sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

NÁVRH

Aby bola inštalácia základne pohodlnejšia a aby sa predišlo akémukoľvek riziku poškriabania a poškodenia, odporúčame použiť skrutkovač typu PH2.

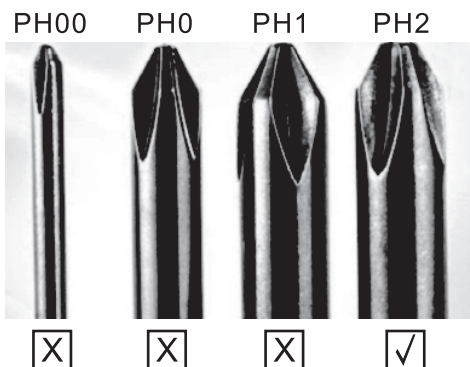

VAROVANIE

Nikdy neumiestňujte televízor na nestabilné miesto. Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Mnohé zranenia, najmä u detí, možno predísť jednoduchými opatreniami, ako napríklad:

1. Používajte skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízora.
2. Používajte iba nábytok, ktorý dokáže bezpečne podporiť televízor.
3. Uistite sa, že televízor neprečnieva cez okraj podporného nábytku.
4. Nepokladajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo police) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
5. Nepokladajte televízor na tkaniny alebo iné materiály, ktoré môžu byť medzi televízorom a podporným nábytkom.
6. Vzdelávajte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, aby sa dostali k televízoru alebo jeho ovládaniu. Ak sa váš existujúci televízor zachová a premiestni, rovnaké zásady by sa mali uplatniť.

Skrutky na montáž na stenu: 22-24 palcov M4, 28-70 palcov M6, 75 palcov M8

Poznámka: Nezavesujte pod uhlom, aby ste predišli riziku pádu.

