


OPTIMA CENTER 3000

OPTIMA CENTER 3010

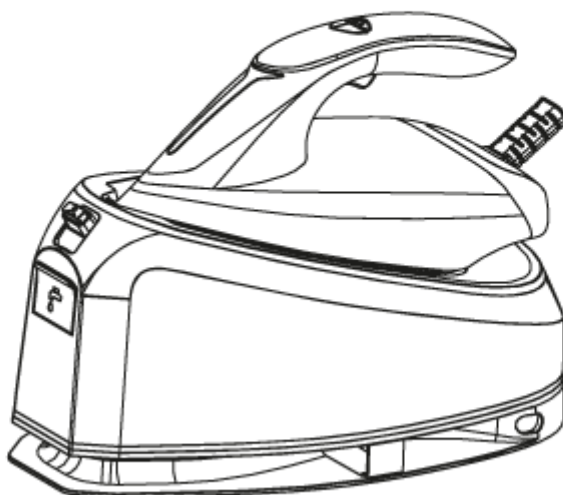

PARNÍ ŽEHLIČKA

OPTIMA CENTER 3000

OPTIMA CENTER 3010

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral výrobek značky SOLAC.

Díky jeho technologii, designu a funkčnosti a také díky tomu, že splňuje ty nejpřísnější standardy kvality, vám zaručujeme plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.
Nedodržení těchto instrukcí může vést k úrazu.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo dozorovány ohledně bezpečného používání přístroje a rozumí rizikům s tím spojeným.
Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

- Držte žehličku a její kabel mimo dosah dětí mladších 8 let, když je zapnutá nebo chladne.
- Žehlička nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je připojena k elektrické síti.
- Zástrčka musí být vytažena ze zásuvky před naplněním nádržky vodou.
- Žehlička musí být používána a odkládána na rovný, stabilní povrch.
- Při odkládání žehličky na stojánek se ujistěte, že povrch, na kterém stojánek stojí, je stabilní.
- Žehličku nepoužívejte, pokud byla upuštěna, pokud jsou na ní viditelné poškození nebo pokud z ní uniká voda.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo riziku.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální či průmyslové účely.

POZOR: Povrchy mohou být během používání horké.

- Před připojením přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí elektrické sítě.
- Připojte přístroj do zásuvky s minimálním jističem 16 A.
- Zástrčka přístroje musí správně sedět ve zásuvce. Nezasahujte do zástrčky. Nepoužívejte redukce.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
- Netahajte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení nebo odpojování přístroje.
- Kabel neomotávejte kolem přístroje.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozený, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepovolujte kabel viset volně nebo se dotýkat horkých částí přístroje.
- Pokud se obal přístroje poškodí, okamžitě odpojte přístroj od sítě, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zástrčku mokrými rukama.
- Přístroj nepoužívejte ani neskladujte venku.

- Nechte přístroj mimo déšť a vlhkost. Pokud se do přístroje dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
 - Povrch přístupný uživateli může být při použití horký.
 - Nedotýkejte se horkých částí, hrozí vážné popálení.
-

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení pokynů k použití zruší záruku a odpovědnost výrobce.
-

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů odneste přístroj do autorizovaného servisu. Nepokoušejte se jej sami rozebírat nebo opravovat, může to být nebezpečné.
-


PRO EVROPSKÉ VERZE PRODUKTŮ A/O V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO VE VAŠÍ ZEMI POŽADOVÁNO:



EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Materiály použité na balení tohoto přístroje jsou součástí systému sběru, třídění a recyklace. Chcete-li je zlikvidovat, použijte příslušné veřejné kontejnery pro každý druh materiálu.
- Výrobek neobsahuje látky, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.
- Tento symbol znamená, že po skončení životnosti výrobku jej odneste k autorizovanému sběrnému místu pro selektivní sběr elektroodpadu (WEEE).
- Informace týkající se Nařízení (EU) 2023/826 o požadavcích na ekodesign pro spotřebu energie v režimu vypnuto a pohotovostním režimu:
 - Tento přístroj má spotřebu energie 0,29 W v režimu vypnuto a 0,34 W v pohotovostním režimu.
- Tento přístroj je v souladu s:
 - Směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí,
 - Směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě,
 - Směrnicí 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních,

- Směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign energeticky souvisejících produktů.

OPTIMA CENTER 3000
OPTIMA CENTER 3010

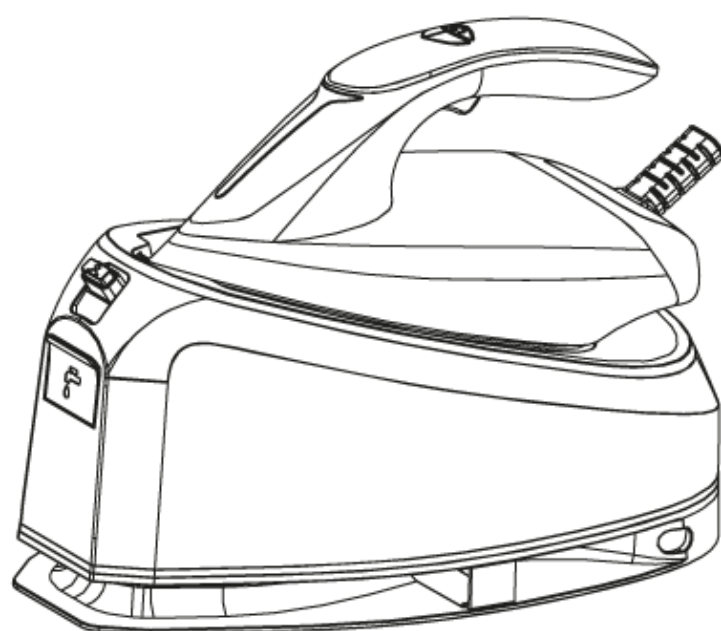

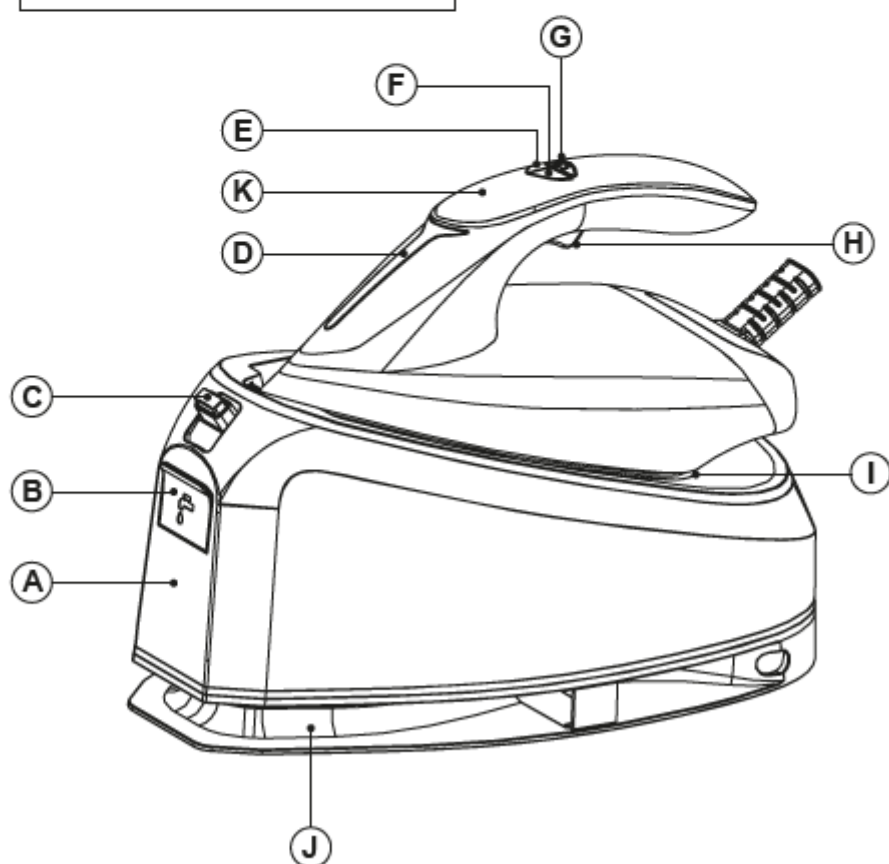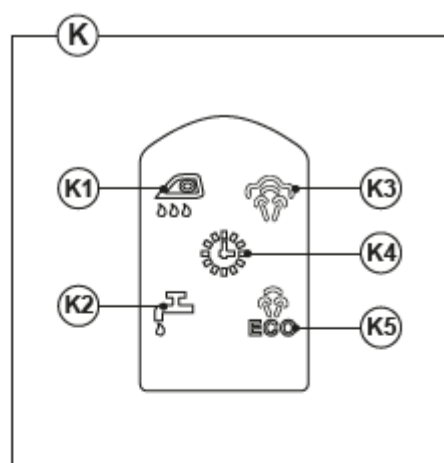

PARNÍ STANICE
OPTIMA CENTER 3000
OPTIMA CENTER 3010

POPIS PŘÍSTROJE

- **A** Nádržka na vodu
 - **B** Víčko plnění vody
 - **C** Zajišťovací páka základny
 - **D** Kontrolka napájení
 - **E** Tlačítko nastavení páry
 - **F** Tlačítko samočištění
 - **G** Tlačítko zapnutí / vypnutí
 - **H** Tlačítko kontinuální páry
 - **I** Žehlicí plocha (žehlící plocha)
 - **J** Úložný prostor pro napájecí kabel
 - **K** LED displej
 - **K.1** Indikátor odvápnění
 - **K.2** Indikátor nedostatku vody
 - **K.3** Indikátor maximální páry
 - **K.4** Indikátor automatického vypnutí
 - **K.5** Indikátor úsporného režimu
-

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně vysuňte napájecí kabel.
- Nepoužívejte přístroj, pokud části nebo příslušenství nejsou správně nasazeny.
- Nepoužívejte přístroj, pokud tlačítko zapnutí / vypnutí nefunguje.
- Přístroj zvedejte a přemísťujte pouze za rukojeť(y).
- Respektujte indikátor **MAX** pro maximální hladinu vody.
- Po skončení používání přístroj odpojte ze sítě a před čištěním nechte vychladnout.
- Nepokládejte ani nepřpravujte přístroj, dokud je horký.
- Pro správnou funkci udržujte žehlicí plochu v dobrém stavu; nepoužívejte na kovových částech (kovové části žehlicího prkna, knoflíky, zipy apod.).
- Doporučuje se používat destilovanou vodu, zejména pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo obsahuje jílovité usazeniny.

- Nikdy nenechávejte přístroj připojený a bez dozoru, když se nepoužívá – šetříte energii a prodlužujete životnost přístroje.
 - Nikdy nepokládejte přístroj na povrch během provozu.
 - Nepoužívejte přístroj k sušení textilií.
 - Nepoužívejte přístroj na žádnou část těla člověka nebo zvířete.
 - Během provozu je normální slyšet zvuk pumpy, která čerpá vodu do parního generátoru.
 - Přístroj používejte pouze s vodou.
-

POKYNY K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal výrobku.
- Pečlivě si přečtěte příručku „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Některé části přístroje byly lehce promazány. Při prvním použití se může objevit lehký kouř, který po krátké době zmizí.
- Pro odstranění pachů při prvním použití doporučujeme přístroj nechat běžet na plný výkon 10 minut v dobře větrané místnosti.
- Čistá vlna (100 % vlna) se může žehlit s použitím páry; doporučuje se vysoká pára a suchá žehlicí látka.
- Připravte přístroj podle funkce, kterou chcete použít.

NAPLNĚNÍ VODOU

- Nádržku na vodu je nutné naplnit před zapnutím přístroje.
- Bez vody v nádržce nelze používat páru.
- Otevřete víčko plnění vody.
- Naplňte nádržku studenou vodou, sledujte maximální úroveň (**MAX**).
- Zavřete víčko plnění vody.
- Nepoužívejte chemicky změkčenou nebo vonnou vodu.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Plně vysuňte napájecí kabel před zapojením do zásuvky.
- Připojte přístroj k síti.

- Stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí.
 - Žehlení s párou je možné pouze po úplném zahřátí; jinak může unikat voda ze žehlicí plochy.
 - Počkejte, až kontrolka přestane blikat – znamená to, že žehlicí plocha je zahřátá a přístroj je připraven k použití.
 - Stiskněte tlačítko nastavení páry a vyberte požadovaný režim.
 - Během práce, pokud dojde voda v nádržce, pumpa se automaticky zastaví, aby chránila životnost přístroje.
 - Po dokončení žehlení položte žehličku na základnu.
 - Odpojte přístroj od sítě, vylijte zbylou vodu a nechte vychladnout.
 - Kontrolka svítí, když je žehlička připravena k použití a při žehlení; jinak bliká.
-

ŽEHLENÍ NA SUCHO

- Přístroj umožňuje žehlení bez páry.
- Pro tuto funkci nepoužívejte tlačítko kontinuální páry.

ŽEHLENÍ S PÁROU

- Páru lze použít, pokud je nádržka naplněná vodou.

REGULACE PÁRY

- Tlačítko nastavení páry umožňuje volbu mezi **MAX** (maximální množství páry) a **Eco** (úsporný režim).

RÁZOVÁ PÁRA

- Funkce poskytuje extra množství páry pro odstranění záhybů.
- Pro aktivaci rychle stiskněte tlačítko kontinuální páry dvakrát; pára vychází 3 sekundy a kontrolka bliká.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud žehličku necháte stát více než 10 minut, automaticky se vypne.
- Indikátor automatického vypnutí a kontrolka blikají; ozve se 6 pípnutí.
- Pro obnovení napájení stiskněte tlačítko nastavení páry.

ANTI-DRIP (ZABRÁNĚNÍ KAPELEK)

- Příklad automaticky zastaví páru, pokud je teplota příliš nízká, aby zabránil odkapávání vody.
-

PO UKONČENÍ POUŽITÍ

- Odpojte přístroj od sítě.
 - Nechte vychladnout.
 - Uložte napájecí kabel do úložného prostoru.
 - Příklad vyčistěte.
-

ÚLOŽNÝ PROSTOR NA KABEL

- Příklad má úložný prostor pro napájecí kabel, aby byl kabel uskladněn, když se nepoužívá.
-

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte přístroj a nechte vychladnout.
 - Otřete vlhkým hadříkem s několika kapkami mycího prostředku a poté osušte.
 - Nepoužívejte rozpouštědla, kyselé nebo zásadité přípravky (např. bělidlo) ani abrazivní produkty.
 - Nikdy ponořujte přístroj do vody ani pod tekoucí vodu.
-

FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ

- Příklad čistěte alespoň jednou měsíčně pro odstranění vodního kamene.
 - Ujistěte se, že je v nádržce dostatek vody.
 - Umístěte žehličku na bezpečné místo, aby nedošlo k opaření.
 - Po zahřátí stiskněte a podržte tlačítko čištění po dobu 3 sekund. Displej bliká a ozve se 3 pípnutí.
 - Po 2 minutách zazní 3 pípnutí – čištění dokončeno.
-

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

- Pro správnou funkci udržujte přístroj bez vodního kamene.
- Doporučuje se používat destilovanou vodu.
- Pokud nelze použít destilovanou vodu, odstraňujte vodní kámen pravidelně:
 - Každých 6 týdnů, pokud je voda velmi tvrdá.
 - Každých 12 týdnů, pokud je voda tvrdá.
- Použijte speciální výrobek pro odstranění vodního kamene dostupný v odborných prodejnách a autorizovaných servisech.
- Domácí metody (např. ocet) se nedoporučují.