


PC1503



ES. Instrucciones de uso
EN. Instructions for use
FR. Mode d'emploi
PT. Instruções de uso
IT. Istruzioni per l'uso
CA. Instruccions d'ús
DE. Gebrauchsanleitung
NL. Gebruiksaanwijzing
RO. Instrucțiuni de utilizare
PL. Instrukcja obsługi
BG. Инструкции за употреба
CS. Návod k použití
HU. Használati útmutató
AR. تعليمات الاستخدام

solac

PC 1503 – NAPAŘOVAČ ODĚVU

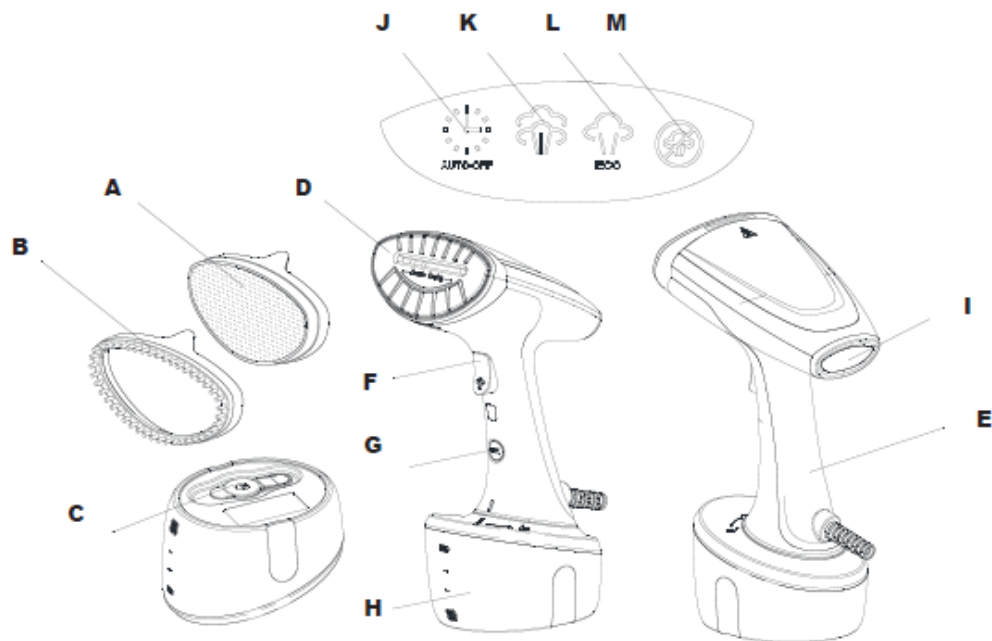

Naparovač odevov PC1503

POPIS

- A. Jemná kefa na odevy
- B. Hrubá kefa na odevy
- C. Kryt na plnenie vodou
- D. Žehliaca plocha
- E. Rukoväť
- F. Prepínač pary
- G. Tlačidlo výberu pary
- H. Nádržka na vodu
- I. Displej
- J. Indikátor automatického vypnutia
- K. Indikátor maximálneho výkonu pary
- L. Indikátor minimálneho výkonu pary
- M. Vypnutie pary

Ak model vášho spotrebiča neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné ho zakúpiť aj samostatne od technickej asistenčnej služby.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Pred každým použitím úplne vytiahnite napájací kábel spotrebiča.

Nezapínajte spotrebič bez vody.

Na držanie alebo prepravu spotrebiča použite rukoväť.

Nepoužívajte spotrebič naklonený ani ho neprevracajte.

Neprevracajte spotrebič, kým je v prevádzke, alebo je pripojený k sieti.

Nevystavujte spotrebič násilím.

Pred doplnením nádrže na vodu odpojte spotrebič zo siete.

Odpojte spotrebič zo siete, keď ho nepoužívate, a pred akýmkoľvek čistením, nastavovaním, vkladáním alebo výmenou príslušenstva.

Uchováajte tento spotrebič mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo zníženými duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.

Neskladujte spotrebič, ak je ešte horúci.

Spotrebič, jeho príslušenstvo a náradie používajte v súlade s týmito pokynmi, berúc do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorú budete vykonávať. Používanie spotrebiča na iné účely, ako sú tie, na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečnej situácii.

Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak voda vo vašej oblasti obsahuje íl alebo ak je „tvrdá“ (obsahuje vápno alebo horčík).

Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, ak sa nepoužíva. Tým sa šetrí energia a predlžuje sa životnosť spotrebiča.

Nepoužívajte spotrebič na žiadnej časti tela osoby alebo zvieratá.

UPOZORNENIE: Na povrchoch a predmetoch okolo tohto spotrebiča sa môže objaviť kondenzácia vody.

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM:

Uistite sa, že všetky obaly z výrobkov boli odstránené.

Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané. Preto pri prvom použití spotrebiča môžete zaznamenať mierny dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať:

Pri prvom použití naparovača odevov ho nechajte naparovať niekoľko minút, tým sa odstránia všetky nečistoty a pachy, ktoré mohli zostať pri výrobe.

Pri prvom použití naparovača odevov možno budete chcieť vyskúšať naparovač na starom kuse látky pred naparovaním látky.

NAPLNENIE VODOU:

Pred zapnutím spotrebiča musíte naplniť zásobník na vodu.

Otvorte nádržku pohybom v smere hodinových ručičiek.

Otvorte silikónový kryt umiestnený v spodnej časti nádržky na vodu.

Naplňte nádržku vodou po značku MAX.

Zatvorte kryt.

Vráťte nádržku na miesto pohybom proti smeru hodinových ručičiek.

POUŽITIE:

Pred zapojením úplne vytiahnite kábel.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete.

Stlačte tlačidlo výberu pary a vyberte si medzi možnosťami „Para vypnutá“, „ECO“ a „MAX“ poloha.

Indikátor bude blikať, kým sa nedosiahne požadovaná teplota a zostane blikať.

Stlačte tlačidlo Para, aby ste spustili prácu.

POZNÁMKA: Nie je potrebné držať tlačidlo stlačené, aby ste mali paru, stačí jedno stlačenie. Keď už paru nechcete, stlačte tlačidlo znova, aby ste ukončili prevádzku.

Natočte spotrebič tak, aby prúd pary smeroval do požadovaného smeru.

POZNÁMKA: Ak nezmeníte režim každých 25 sekúnd, výrobok bude naparovať.

NAPAROVANIE ODEVOV:

Naparovací odev sa ľahko používa a je ideálny na odstraňovanie záhybov/záhybov z oblečenia a záclon, ako aj na osviežovanie textílií z nábytku.

Môže sa použiť na väčšinu textílií, pokiaľ textília visí alebo kde sa naparovač odevov dá ľahko používať vo zvislej polohe pohybom hore a dole po textílii.

POZNÁMKA: Naparovač odevov je určený na používanie vo zvislej polohe na zavesených odevoch, nepoužívajte naparovač na odevoch alebo na nich v horizontálnej polohe.

Zaveste odev na vešiaku a látku mierne natiahnite jednou rukou.

Skontrolujte, či je za látkou vetranie.

Skontrolujte, či sú vrecká odevu prázdne.

POZNÁMKA: Odporúčame nenaparovať kovové doplnky, buďte opatrní a naparujte ich okolo kovových doplnkov.

Naparovanie záclon

1. záclony vyperte a osušte podľa pokynov, v závislosti od typu látky.

2. záclony zaveste a naparujte, keď sú zavesené.

3. záclonu počas naparovania jemne natiahnite jednou rukou, aby sa záhyby ľahšie odstránili.

Naparovanie čalúnenia

1. naparovač odevov sa môže použiť na osvieženie čalúnenia, poťahov na nábytok a vankúšov z nábytku a v miestnosti.

Pred naparovaním vždy vyskúšajte na malej, neviditeľnej časti látky.

2. naparovač odevov držte vo zvislej polohe a pohybujte hore a dole.

jemne naparujte látku nábytku.

Vankúše by sa mali vybrať a držať vo zvislej polohe na naparovanie. Nechajte vankúše dôkladne vyschnúť predtým, ako ich znova nasadíte na nábytok.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA:

Stlačte tlačidlo výberu pary na chvíľu, uvidíte, že svetlo zhasne.

Odpojte spotrebič zo siete.

Vyberte vodu z nádržky na vodu.

Nechajte výrobok vychladnúť.

Vyčistite spotrebič.

MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Pozor. Pred montážou alebo odmontovaním nadstavcov nechajte naparovač vždy vychladnúť.

Montáž príslušenstva.

1 Zarovnajte spodnú vyčnievajúcu časť príslušenstva so spodnou drážkou parnej hlavice.

2 Zatláčte hlavu príslušenstva, kým horná vyčnievajúca časť tiež nezacvakne do hornej drážky parnej hlavy.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA:

Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.

Ak sa spotrebič sám vypne a znova sa nezapne, odpojte ho od elektrickej siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa spotrebič znova nespustí, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Keď sa spotrebič nepoužíva 20 minút, rozsvieti sa kontrolka AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA a potom sa spotrebič automaticky vypne.

ODVÁPNENIE

Ak spotrebič začne produkovať paru pomalšie alebo prestane produkovať paru a potom sa znova spustí, možno budete musieť odvápníť váš naparovač. Odvápnenie sa vzťahuje na odstránenie vápenatých usadenín, ktoré sa časom tvoria na kovových častiach naparovača. Pre dosiahnutie

najlepšieho výkonu naparovača odevov odvápnajte zariadenie z času na čas. Frekvencia závisí od tvrdosti používanej vody a od toho, ako často naparovač používate.

Metóda.

1. Na odstránenie vodného kameňa použite roztok 1/3 bieleho octu a 2/3 vody v nádržke na vodu.
2. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Počkajte, kým nezhasne červené svetlo. Stlačte tlačidlo výberu režimu, kým sa nenastaví režim MAX, počkajte, kým výrobok nedosiahne správnu teplotu, potom stlačte tlačidlo pary, uvoľnite tlačidlo pary, odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte 30 minút vychladnúť.

Vyššie uvedený postup opakujte toľkokrát, ako je potrebné, kým sa nevráti normálny prúd pary, zvyčajne 2 až 3-krát. Pri každom opakovanom cykle použite čerstvý roztok octu a vody.

Po dokončení odstránenia vodného kameňa nechajte cez zariadenie prepláchnuť jeden cyklus destilovanej vody, pred opätovným použitím výrobku.

ČISTENIE

Odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť pred akýmkoľvek čistením.

Elektrické zariadenia a sieťové pripojenie očistite vlhkou handričkou a osušte. **NEPONÁRAJTE DO VODY ANI DO ŽIADNEJ INEJ KVAPALINY.**

Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu na riad a potom osušte.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliadlá alebo abrazívne produkty.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém Možné riešenie

Naparovač sa nezohrieva - Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá.

Skontrolujte zdroj napájania - Skontrolujte tlačidlo napájania.

Naparovač neprodukuje paru - Skontrolujte hladinu vody a či je kryt vstupu nádržky na vodu riadne zakrytý.

Silnejšie stlačte tlačidlo aktivácie pary - Držte naparovač vo zvislej polohe.

Voda vyteká z nádržky na vodu - Uistite sa, že hladina vody nepresahuje MAXIMÁLNU úroveň.

Uistite sa, že kryt vstupu nádržky na vodu je správne zatvorený.

Naparovač vždy používajte vo zvislej polohe podľa návodu na obsluhu.

Naparovač vydáva hlasný bzučivý alebo pumpujúci zvuk - Skontrolujte hladinu vody; ak nie je voda alebo je jej málo, doplňte nádržku na vodu.

Zdá sa, že naparovač neodstraňuje záhyby ľahko - Držte naparovač vo zvislej polohe a natiahnite látku smerom nadol, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Nie ste si istí, kedy použiť kefu na látku - Používajte ju, keď sa naparovanie priamo dotýka látky.

Pri naparovaní jemných tkanín, ako je hodváb, sa znižuje riziko kvapkania vody na odev počas naparovania.

Zabránenie zafarbeniu kovového príslušenstva na odev - Nedržte naparovač odevov priamo nad kovovým príslušenstvom.