

HCX 10D8 DAB

POZNÁMKY K POUŽITÍ

Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Toto zařízení je vysoce přesný elektronický přístroj, proto jej nepoužívejte v následujících případech:

- Blízko magnetických polí.
- V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topná tělesa a kamna.
- Na velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.
- Na velmi prašných místech.
- Na místech vystavených silným vibracím.
- Během fází nastavování a nastavování hlasitosti nepřibližujte ucho blízko k reproduktoru, zejména pokud chcete zachovat objem během fáze zapalování na minimum.
- Umístěte spotřebič tak, aby po jeho stranách byl vždy dostatek místa pro volnou cirkulaci vzduchu (minimálně 5 cm).
- Pokud dovnitř přístroje proniknou tekutiny, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odneste přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před nabíjením zařízení vždy zkontrolujte, zda jsou správně připojeny napájecí a připojovací kabely.
- Na spotřebič by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a nesmějí být ukládány žádné předměty naplněné tekutinou, například vázy.

umístěné na zařízení.

- Tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

K čištění doporučujeme použít měkký, mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení je určeno pro neprofesionální domácí použití. Dobrá konstrukce tohoto zařízení to zaručuje

perfektní provoz po dlouhou dobu. Pokud by však nastaly nějaké nepříjemnosti, bude vhodné se poradit co nejvíce


poblíž autorizovaného servisního střediska TREVI.

TREVI sleduje politiku nepřetržitého výzkumu a vývoje. Proto mohou mít výrobky jiné vlastnosti než ty popsané.

Abyste předešli možnému poškození sluchu, omezte dobu poslechu na vysokou hlasitost.


Popis přední strany

1. CD
2. Tlačítko STANDBY
3. Displej
4. Nastavení hlasitosti
5. Tlačítko / SKENOVÁNÍ, Přehrát / Pozastavit / Hledat a uložit automatické rozhlasové stanice
6. Tlačítko SOURCE, výběr zdroje
7. Vstup pro sluchátka
8. Audio vstup (AUX IN)
9. Tlačítko, Stop.
10. vstup USB.
11. Tlačítko 9 / TUNE-, předchozí stopa / rozhlasová stanice
12. Tlačítko: / TUN +, další stopa / rozhlasová stanice
13. Tlačítko MENU / INFO, přístup k nabídkám / zobrazení informací
14. Tlačítko SELECT / MONO / ST, potvrzuje výběr nastavení / mono / stereo poslech rádia
15. Přijímač dálkového ovládání

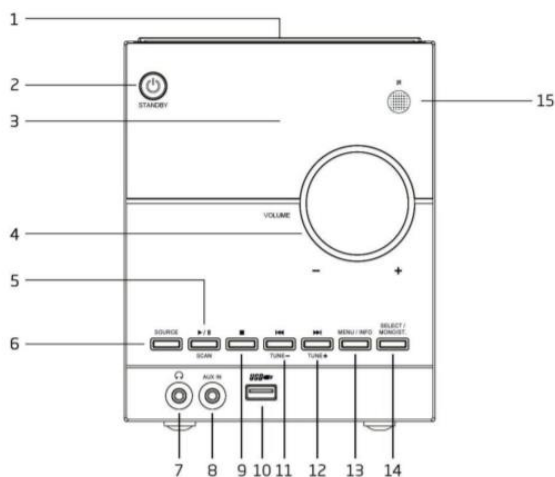

Popis zadní strana

1. Anténní zásuvka, vložte dodaný anténní kabel
2. Napájecí kabel
3. Připojovací zásuvky reproduktorů R / L

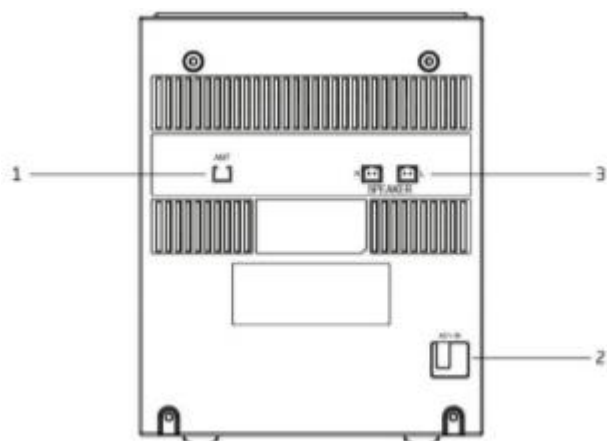

Dálkový ovladač

1. Tlačítko , zapnuto / pohotovostní režim
2. Číselné výběrové klávesy
3. Tlačítko MEMORY
4. Tlačítko  / TUN - předchozí stopa / rozhlasová stanice
5. Tlačítko FOLDER +, další výběr složky v režimu CD nebo USB
6. Tlačítko REPEAT, aktivuje režim opakování
7. Tlačítko FOLDER - výběr předchozí složky v režimu CD nebo USB

8. Tlačítka INFO, SCAN, MENU na zdroji rádia DAB / FM

9.  na Bluetooth

10. Tlačítka DISPLAY „ “ na zdroji na zdroji CD / USB

11. Tlačítka VOL +/-, nastavení hlasitosti

12. Tlačítko MUTE, vyloučení zvuku zařízení

13. Tlačítko RANDOM, náhodný výběr přehrávaných skladeb

14. Tlačítko CH- / DOWN, výběr předchozí paměti / rolování položek nabídky '

15. Tlačítko:  / TUN +, další stopa / rozhlasová stanice

16. Tlačítko ENTER, potvrzuje výběr

17. Tlačítko MONO / ST, poslech mono / stereo rádia


18. Tlačítko CH + / UP, výběr další paměti / procházení položek nabídky '

19. Tlačítko SLEEP, aktivace funkce automatického vypnutí

20. Tlačítko X_BASS, aktivace funkce Xbass, povýšení nízké tóny

21. Tlačítko EQUALIZER, výběr mezi různými přednastavenými režimy zvuku

22. Tlačítko SOURCE, výběr zdroje

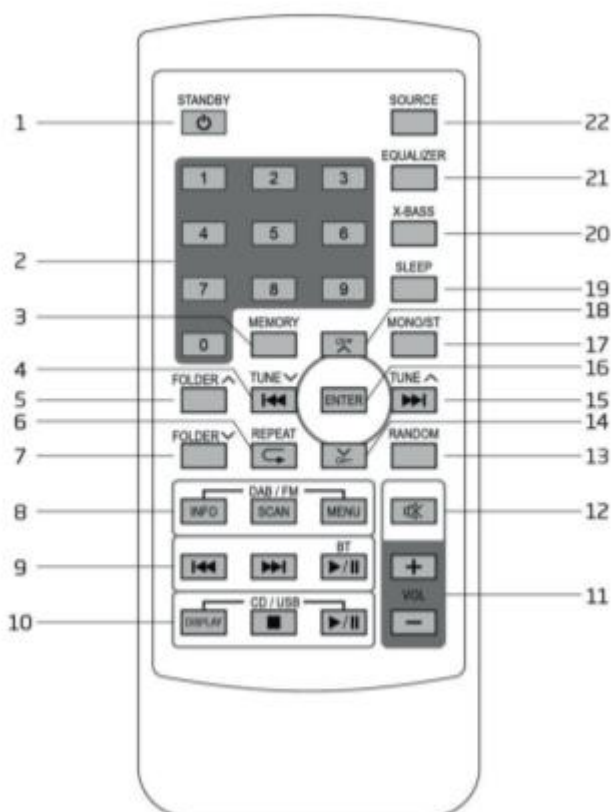


AKTIVACE A VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ

Dálkový ovladač je vybaven baterií CR2025

Chcete-li aktivovat baterii dálkového ovladače (je součástí dodávky), odstraňte plastový jazýček.

Výměna baterie:

1. Zatlačte plastovou zarážku držáku baterie doprava.
2. Sejměte kryt držáku baterie.
3. Vložte novou baterii a dávejte pozor na polaritu.
4. Zavřete přihrádku na baterie.

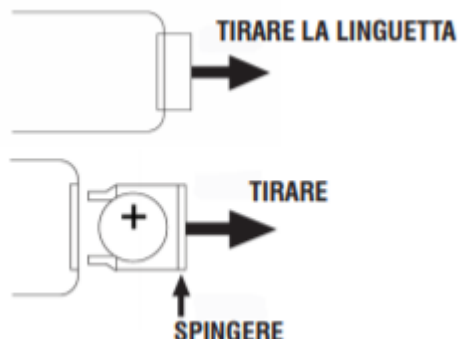

Zdroj

Připojte napájecí kabel (2) do zásuvky 100-240V 50 / 60Hz.

Nepřipojujte spotřebič k zásuvkám s jiným napětím, než je uvedeno.

Při prvním zapnutí zařízení prohledá přítomné stanice DAB a na displeji se zobrazí slovo SCANTIME.

Počkejte, až se na displeji zobrazí aktuální čas.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, popisy příkazů platí jak pro zařízení, tak pro dálkové ovládání.

ZAPNUTO / VYPNUTO

1. Stisknutím tlačítka  STANDBY / FUNC (2) zapněte přístroj.
2. Stisknutím tlačítka  STANDBY / FUNC (2) jednotku vypněte

Poznámka: Pokud na zdroji CD, USB nebo AUX neprovedete žádnou operaci do 15 minut, jednotka automaticky vypne do pohotovostního režimu.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI, FUNKCE XBASS A Ekvalizér

1. Otočením ovladače hlasitosti (4) na přístroji nebo stisknutím tlačítka VOL + nebo VOL- (11) na dálkovém ovladači zvýšte nebo snižte hlasitost.
2. Stisknutím tlačítka XBASS (20) aktivujte funkci zvýraznění basů. Dalším stisknutím ji vypnete.
3. Stisknutím tlačítka EQUALIZER (21) vyberte jednu z přednastavených zvukových dynamik (Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat).

FUNKCE FM RÁDIA

1. Zapněte zařízení a několikrát stiskněte tlačítko SOURCE (6), dokud se na displeji neobjeví indikace FM.
2. Opakovaně stiskněte tlačítka:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na jednotce nebo tlačítka  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači zvýšit nebo snížit frekvenci o 0,05 MHz a provést krok za krokem vyhledávání.

3. Podržte na několik sekund stisknutá tlačítka:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na jednotce, nebo tlačítka:  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači pro naladění na další nebo předchozí rozhlasovou stanici s nejlepším přijímaným signálem.

4. Chcete-li aktivovat funkci automatického vyhledávání a ukládání rozhlasových stanic (SCAN), stiskněte a podržte tlačítko SKENOVAT. Do jednotky lze uložit až 20 stanic. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU (13, 8 na dálkovém ovladači) můžete vybrat typ automatického vyhledávání; pod SCAN potvrďte tlačítkem SELECT (14) a vyberte STRONG (stanice se silným signálem) nebo ALL (všechny stanice), potvrďte tlačítkem SELECT (14).

5. Uložení rozhlasové stanice:

- Přesuňte se na frekvenci, kterou chcete uložit do paměti, stiskněte a podržte tlačítko MEMORY (3) na dálkovém ovladači. Na displeji bliká PROG.

- Pomocí tlačítek:  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači vyberte číslo paměti, do které chcete uložit rozhlasovou stanici.

- Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER (16).

- Zařízení může uložit až 20 stanic.

6. Pro vyvolání uložené rozhlasové stanice použijte tlačítka CH + (18) a CH- (14).

7. Chcete-li přepnout poslech ze STEREO na MONO a naopak, stiskněte tlačítko MONO / ST (14).

Poznámka: Abyste dosáhli nejlepšího příjmu FM, připojte a nasměrujte anténu. Pokud příjem není dobrý, zkuste upravit jinak délka a orientace antény, avšak kvalita příjmu FM závisí hodně na místě, kde se nacházíte spotřebič je umístěn.

RÁDIOVÝ PROVOZ DAB / DAB +

1. Zapněte zařízení a několikrát stiskněte tlačítko ZDROJ (6), dokud se na displeji neobjeví DAB.

Při prvním zapnutí rádio automaticky vyhledá a uloží všechny dostupné stanice DAB.

2. Pokud chcete opakovat skenování dostupných stanic DAB, dlouze stiskněte tlačítko MENU / INFO (13) pro

vstupte do nabídky DAB. Zobrazí se úplné skenování.

3. Stisknutím tlačítka VÝBĚR (14) spustíte vyhledávání stanic DAB.

4. Stiskněte tlačítko:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na jednotce nebo tlačítka  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači pro

procházejte různými naladěnými stanicemi DAB. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka VÝBĚR (14) na požadované stanici DAB.

5. Několikrát stiskněte tlačítko MENU / INFO (13), aby se zobrazily informace o přijímané stanici.

DAB / DAB + RADIO MENU

1. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU / INFO (13) otevřete nabídku DAB.

2. Stiskněte tlačítko:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na jednotce nebo tlačítka  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači pro zobrazení různé položky nabídky DAB.

3. Stisknutím tlačítka VÝBĚR (14) vyberte zobrazenou položku nabídky

Úplné prohledání: umožňuje prohledat celé pásmo DAB / DAB + a automaticky uložit nalezené stanice.

Ruční ladění: Umožňuje ručně prohledat jednu frekvenci DAB / DAB +. zmáčkní

klávesa:  / TUN + nebo  / TUN- pro výběr čísla kanálu týkajícího se frekvence, která má být skenována, a poté stiskněte spustíte skenování pomocí tlačítka VÝBĚR (14). Nalezené stanice se automaticky uloží. Po dokončení stiskněte a dlouhým podržením tlačítka MENU / INFO (13) se vrátíte do nabídky DAB.

DRC: umožňuje povolit / zakázat funkci DRC pro zlepšení zvuku při poslechu v hlučném prostředí. Je to možné

nastavte úroveň DRC na vysokou (vysokou), nízkou (nízkou) nebo OFF (vypnutou).

Prune (Delete): umožňuje odstranit ze seznamu uložených stanic všechna nalezená rádia, ale nedostupná (špatný signál).

Přesuňte se pomocí kláves:  / TUN + nebo  / TUN- na Y (ANO) a potvrďte vymazání tlačítkem VÝBĚR (14).

Systém: umožňuje přístup do podnabídky systému:

Jazyk: je možné zvolit jazyk nabídek; K dispozici je italština, angličtina (výchozí), němčina, španělština, holandština, francouzština.

Tovární nastavení (Obnovit tovární hodnoty): umožňuje obnovit tovární nastavení zařízení. Na konci provede se automatické prohledání stanic DAB / DAB +. Pohybuje pomocí kláves:  / TUN + nebo  / TUN- nahoru (YES) a potvrďte tlačítkem SELECT (14).

Verze SW (Verze softwaru): umožňuje zobrazit verzi softwaru zařízení.

Uložení ROZHLASOVÝCH stanic

Chcete-li uložit rozhlasovou stanici, postupujte takto:

1. Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Dlouze stiskněte klávesu MEMORY (3), na displeji se zobrazí zpráva PROG.
3. Pomocí kláves:  / TUN + nebo  / TUN- vyberte místo v paměti.
4. Stisknutím tlačítka VÝBĚR (14) potvrďte a uložte rozhlasovou stanici.

Opakujte to pro každou rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit. K dispozici je 20 paměťových míst.

5. Pro vyvolání uložené rozhlasové stanice použijte tlačítka CH + (18) a CH- (14).

CD přehrávač, MP3

REPRODUKCE

1. Zapněte zařízení a několikrát stiskněte tlačítko SOURCE (6), dokud se na displeji neobjeví CD READ označující vložení disku. Pokud není žádný disk, na displeji se zobrazí ŽÁDNÝ DISK.

2. Otevřete přihrádku na CD (1) zvednutím dvířek ve středu (otevřeno OPEN) a vložte disk tak, aby strana s nápisem směřovala nahoru. Opatrně zavřete dvířka.

3. Po několika sekundách se na displeji (3) zobrazí počet stop na disku. Stiskněte tlačítko (5) na zařízení nebo klávesou (10) na dálkovém ovládacím aktivujete přehrávání hudby.

4. Stisknutím tlačítka  (5) na zařízení nebo tlačítka  (10) na dálkovém ovladači aktivujete pozastavení, na displeji se zobrazí symbol  bliká. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavení deaktivujete.

5. Stisknutím tlačítka (9) na zařízení nebo tlačítka (10) na dálkovém ovladači definitivně zastavíte přehrávání.

PŘESKAKOVÁNÍ SKLADEB A RYCHLÉ HLEDÁNÍ

1. Stiskněte jednou tlačítka:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na jednotce nebo tlačítka  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači přejdete na předchozí nebo následující skladbu.

2. Stiskněte a podržte tlačítko:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na přístroji nebo tlačítka  / TUN + (15) nebo  / TUN- (4) na dálkovém ovladači při poslechu můžete rychle vyhledat konkrétní hudební pasáž. Uvolněním klávesy se vrátíte do normálu reprodukce.

Repeat

- Stiskněte tlačítko REPEAT (6) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace RPT ONE, abyste mohli nepřetržitě přehrávat stejnou stopu.

- Stiskněte tlačítko REPEAT (6) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví RPT ALL, abyste mohli nepřetržitě hrát všechny přítomné stopy.

- Stiskněte tlačítko REPEAT (6) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví indikace RPT FOLD, abyste mohli nepřetržitě přehrávat všechny skladby ve vybrané složce (pouze pro disky MP3 CD obsahující složky).

- Stiskněte tlačítko REPEAT (6) na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví NORMAL, abyste mohli přehrát všechny stopy přítomné pouze jednou.

- Stisknutím tlačítka RANDOM (13) na dálkovém ovladači (na displeji se zobrazí RANDOM) náhodně přehrajete všechny přítomné stopy. Dalším stisknutím funkci deaktivujete.

FUNKCE ALBA

POZNÁMKA: funkce platná pouze pro MP3 CD obsahující složky.

1. Při přehrávání disku MP3 CD s více složkami vyberte pomocí tlačítek FOLDER + (5) a FOLDER- (7) složku, kterou chcete přehrát.

FUNKCE ID3

POZNÁMKA: funkce platná pouze pro skladby MP3

1. Během přehrávání CD MP3 stiskněte tlačítko DISPLAY (10) pro aktivaci funkce ID3, zobrazí se informace týkající se přehrávané stopy.

USB

REPRODUKCE

1. Připojte USB paměťové zařízení ke vstupu USB (10).
2. Zapněte zařízení a několikrát stiskněte tlačítko SOURCE (6), dokud se na displeji nezobrazí indikace USB READ. označuje načítání dat přítomných v zařízení USB. Pokud není k dispozici žádné zařízení USB, na displeji se zobrazí ŽÁDNÁ indikace USB.

Poznámka:

- Sada nemusí podporovat některá zařízení USB, je to kvůli nekompatibilitě některých procesorů.

3. Informace o ostatních funkcích naleznete v odstavci „PROVOZ PŘEHRÁVAČE MP3-CD“.

AUX IN

1. Zapněte zařízení a několikrát stiskněte tlačítko SOURCE (6), dokud se na displeji neobjeví AUDIO IN.
2. Připojte libovolnou jednotku se zvukovým výstupem pomocí vhodného kabelu ke vstupu AUX IN (8).
3. Ovládejte venkovní jednotku svými příkazy.
4. Upravte hlasitost pomocí ovladače na jednotce (4) nebo pomocí tlačítek VOL + nebo VOL- (11) na dálkovém ovladači.

BLUETOOTH

1. Zapněte zařízení a několikrát stiskněte tlačítko SOURCE (6), dokud se na displeji neobjeví indikace BT.
2. Slovo „PAIRING“ na displeji začne blikat a systém automaticky vstoupí do vyhledávání.
3. Aktivujte funkci Bluetooth na externím zařízení, které chcete spárovat, a zviditelněte jej.
4. Začněte hledat zařízení. Po dokončení vyhledejte zařízení „HCX 10D8 DAB“.
5. V případě potřeby zadejte heslo „0000“.
6. Po spárování vydá zařízení oznamovací zvuk a „BT AUDIO“ na displeji zůstane stabilní.
7. Spusťte přehrávání zvuku ze zařízení.
8. Stiskněte jednou tlačítka:  / TUN + (12) nebo  / TUN- (11) na jednotce nebo tlačítka  : nebo  (9) na dálkovém ovladači do polohy na předchozí nebo následující stopu.
9. Stisknutím tlačítka  || (5) na zařízení nebo tlačítka  || 9) na dálkovém ovládání aktivujete pozastavení. Dalším stisknutím tlačítka vypnete pozastavení.
10. Stisknutím a podržením tlačítka  || na několik sekund párování zrušíte.

FUNKCE Sleep

Funkce SLEEP vám umožňuje naprogramovat automatické vypnutí po určité době zařízení.

Několikerým stisknutím tlačítka SLEEP je možné zvolit dobu vypnutí (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 = vypnuto).

Na displeji se zobrazí symbol ZZZ, který označuje aktivní funkci. Po uplynutí naprogramovaného času se spotřebič přepne do režimu

pohotovostní režim automaticky.

Vstup pro SLUCHÁTKA

1. Připojte sluchátka do konektoru pro sluchátka (7).
2. Spusťte požadované přehrávání a upravte hlasitost.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení a spotřeba: 100-240V 50 / 60Hz - 22W

Příjem pásma FM: 87,5 - 108 MHz

Příjem pásma DAB / DAB +: 174,928 - 239,200 MHz

Výkon přenosu Bluetooth: 2,5 mW

Frekvence přenosu Bluetooth: 2,4 GHz

Rozměry jednotky: 140 x 210 x 170 mm

Rozměry reproduktorů: 130 x 125 x 170 mm