

cecotec

IONICARE ROCKSTAR ŠTÝL ŽLTÁ
IONICARE ROCKSTAR ŠTÝL ZELENÁ
IONICARE ROCKSTAR ŠTÝL MODRÁ
IONICARE ROCKSTAR ŠTÝL ČERVENÁ

BLDC sušič vlasov



Návod na použitie

OBSAH

- 1. Diely a súčasti 84**
- 2. Pred použitím 84**
- 3. Prevádzka 85**
- 4. Čistenie a údržba 86**
- 5. Riešenie problémov 87**
- 6. Technické údaje 88**
- 7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 88**
- 8. Záruka a technický servis 89**
- 9. Autorské práva 89**

EU01_100836 - IoniCare RockStar Style Žltá

EU01_100837 - IoniCare RockStar Style Zelená

EU01_100838 - IoniCare RockStar Style Modrá

EU01_100839 - IoniCare RockStar Style Červený

CZ • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pozorne si pred použitím výrobku prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je vhodný na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak sa zariadenie používa v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky – blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako doplnkovú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným inštalatérom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom

IONICARE ROCKSTAR STYLE YELLOW - GREEN - BLUE - RED

alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

-  Tento symbol znamená: Nepoužívajte tento spotrebič vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprchovacích kútov, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody či inej kvapaliny a chráňte elektrické spoje pred kontaktom s vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Uistite sa, že výstupné otvory vzduchu nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie okamžite vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Za nasledujúcich okolností prístroj okamžite odpojte od elektrickej siete IONICARE

ROCKSTAR STYLE YELLOW - GREEN - BLUE - RED

- za týchto okolností: pri neštandardnej prevádzke, keď je potrebné vyčistenie a/alebo po použití.
- Do otvorov na prívod vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
 - Nenamotávajúte kábel okolo zariadenia.
 - Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
 - Počas prevádzky nenechávajúte zariadenie položené na žiadnom povrchu.
 - Zariadenie nepoužívajte na sušenie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
 - Otvor na prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, inak môže dôjsť k prehriatiu spotrebiča.
 - Do otvoru na prívod vzduchu nič nevkladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Koncentračná tryska
2. Svetelné indikátory
3. ⁸⁴Tlačidlo na nastavenie rýchlosti
4. Tlačidlo na nastavenie teploty
5. Vypínač zapnutia/vypnutia
6. Otvor na výstup vzduchu
7. Telo sušiča vlasov
8. Vstupná mriežka vzduchu
9. Napájací kábel
10. Difuzér

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa spotrebič nepoškodil, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- Sušič vlasov
 - Koncentračná tryska
 - Difuzér 85
 - Tento návod na použitie
-
- Neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bola zachovaná správna dohľadateľnosť vášho zariadenia v prípade žiadosti o pomoc.

3. PREVÁDZKA

1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť jemne osušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Na prednú časť sušiča nasadte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difuzér).
4. Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Pred pripojením spotrebiča do siete sa uistite, že je vypínač vždy v polohe VYP.
5. Stlačením tlačidla nastavenia teploty zvolte požadovaný stupeň. Rozsvietenie sa kontrolky označujúce zvolenú teplotu.
6. Stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti zvolte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu. Rozsvietenie sa kontrolky označujúce zvolenú rýchlosť.
7. Počas používania držte sušič minimálne 10 cm od pokožky hlavy.
8. Po skončení používania zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

UPOZORNENIE: Ak zistíte, že sa výrobok vypol alebo prestal fúkať horúci vzduch, aktivovala sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade ho odpojte od elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím sa uistite, že odnímateľnú mriežku nasávania vzduchu neblokujú žmolky, vlasy ani iné predmety.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie vypnite, odpojte od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Na čistenie otvorov na prívod a vývod vzduchu použite jemnú bavlnenú handričku.
- V blízkosti otvorov na prívod a vývod vzduchu nepoužívajte ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a počas čistenia ho nevystavujte vode ani tekutinám.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drsné pomôcky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Mriežku nasávania vzduchu môžete zložiť a vyčistiť ju jemnou handričkou. Postup:
 1. Uistite sa, že je fén vypnutý, odpojený zo siete a vychladnutý.
 2. Fén musí byť vo zvislej polohe. Podržte rukoväť a otočte mriežku doľava, aby sa odistila. Potom ju stiahnite z rukoväti.
 3. Mriežku aj vnútornú sieťku dôkladne vyčistite vatovou tyčinkou alebo mäkkou kefkou.
 4. Pri nasadení mriežky postupujte v opačnom poradí.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie sa nezapína	Napájací kábel nie je správne pripojený.	Uistite sa, že je napájací kábel správne pripojený, skontrolujte, či sa nevyskytla žiadna nezvyčajnosť, a zariadenie znova zapnite
	Vypínač Zap./Vyp. je v polohe Vypnuté	Skontrolujte, či je vypínač zap./vyp. v polohe Zapnuté.
Vnútorne výhrevné telesá svietia načerveno	Otvor na prívod alebo odvod vzduchu je zablokovaný	Skontrolujte, či otvory na prívod alebo odvod vzduchu nie sú upchaté chumáčmi prachu alebo vlasmi, overte, či sa nevyskytla žiadna nezvyčajnosť, a prístroj znova zapnite
	Poškodený výhrevný vodič	Obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec.
Sušič vlasov nefúka horúci vzduch	Sušič sa prepol do režimu ochrany proti prehriatiu.	Sušič vypnite a nechajte ho vychladnúť, vyčistite prívod aj odvod vzduchu a uistite sa, že ich nič neblokuje.

UPOZORNENIE:

Nepokúšajte sa sušič vlasov opravovať sami. Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených kontrol, obráťte sa na autorizovaný servis, predajňu, kde ste výrobok zakúpili, alebo na oficiálny zákaznícky servis spoločnosti Cecotec.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Referenčné číslo výrobku: EU01_100836 / EU01_100837 / EU01_100838 / EU01_100839

Výrobok: IoniCare RockStar Style Yellow / IoniCare RockStar Style Green / IoniCare RockStar Style Blue / IoniCare RockStar Style Red

Napätie: 220 – 240 V~

Frekvencia: 50/60 Hz

Príkon: 1300 – 1500 W

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odнесите ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispievate k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie — ani čiastočne, ani v celku — reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

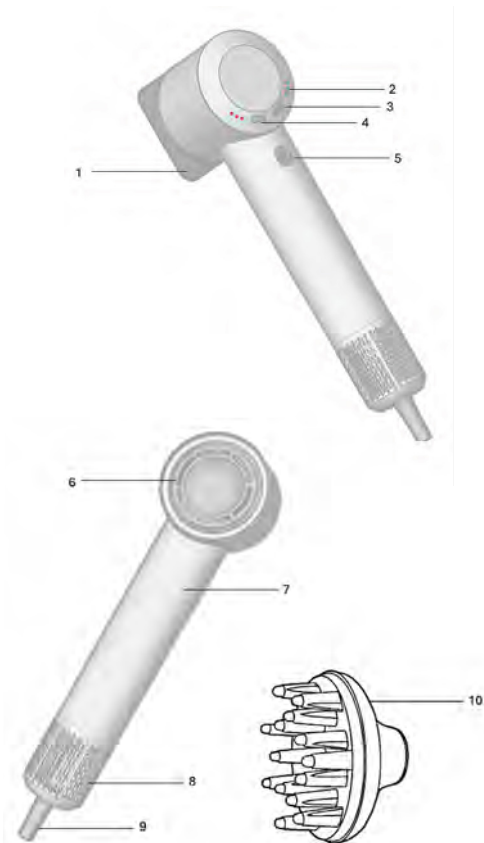

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos 60
46910 Alfafar (Valencia)
AP01240705

