

G30062

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte spotrebič vo vani alebo sprche z akéhokoľvek dôvodu. Nedovoľte, aby voda striekala do spotrebiča. Ak sa tieto nepríjemnosti vyskytnú, nechajte si strojček skontrolovať personálom pred opätovným použitím.

- Neponorte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Budte veľmi opatrní pri používaní: nepoužívajte v stave ospalosti
- Nepoužívajte na parochne alebo podráždenú pokožku.
- Na výmenu príslušenstva vypnite spotrebič.
- Nabíjajte spotrebič a nechajte ho vypnutý.
- Pravidelne čistite a mazať spotrebič, aby sa zabezpečil lepší výkon a dlhšia životnosť.
- Nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Prevádzková teplota 15 – 35 °C.

- Tento prístroj bol vytvorený: strihanie vlasov, skrátenie brady, kotlety a fúzy, upravené chlípky v nose a ušiach; Akékoľvek iné použitie je považované za nebezpečné. Nepoužívajte spotrebič, ak sú poškodené doplnky (napr. hrebeň alebo čepeľ).

- Za žiadnych okolností sa nepokúšajte strihať obočie a riasy týmto prístrojom.

Popis G30062

A) Hrebeň na strihanie vlasov (4 kusy)

B) Čepeľ na strihanie vlasov

C) Razor

D) USB kábel

E) Hygienický epilátor na nos/uši

F) Strihanie brady

G) Hrebeň na strihanie brady

h) Zástrčka

I) Displej

I) Telo

M) Tlačidlo zapnutia/vypnutia


N) Mazacím olejom

O) Presný zarezávač

P) Vstup pre nabíjaciú zástrčku

Otázka) Čistiaca kefa

R) Nabíjacia základňa

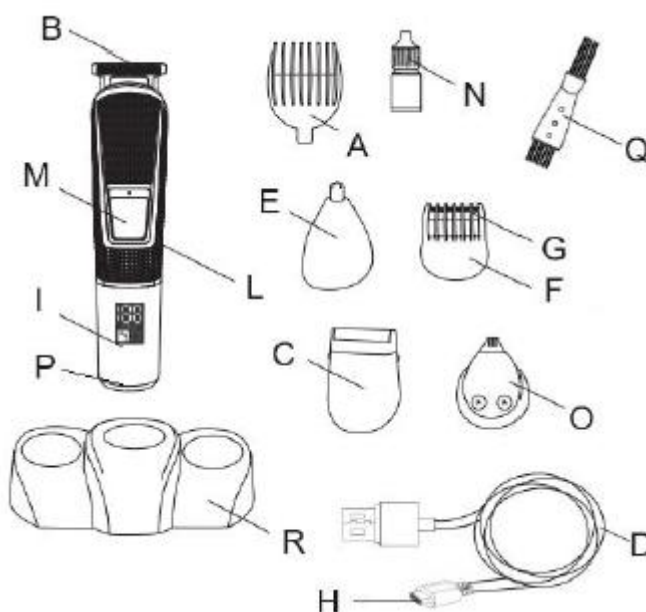

Dobíjanie

Pri prvom použití produktu ho úplne nabite a nechajte ho pripojený k nabíjačke aspoň 1,5 hodiny.

Na nabíjanie pripojte USB kábel (H) do vhodnej USB zásuvky (PC, USB nabíjačka, powerbanka...) a do konektor (P). Počas nabíjania bliká ikona na displeji (I). Na konci zostáva pevná.

Nasledujúce opatrenia predĺžia životnosť batérie.

Pri prvom použití batériu úplne nabite a nechajte ju pripojenú približne 1,5 hodiny. Pred nabíjaním Batériu opäť úplne vybite. Ak sa spotrebič nepoužíva dlhší čas (približne 2 mesiace), odporúčame ho nabíjať približne 1,5 hodiny pred ďalším použitím.

V každom prípade je vhodné batériu pred opätovným nabitím úplne vybiť.

Ak zariadenie funguje len po pripojení do USB zásuvky po nabití, tak je

Je možné, že batéria už spotrebič nedokáže napájať. V takom prípade kontaktujte Autorizované asistenčné centrum.

Prepojené príslušenstvo

Všetky doplnky na strihanie, ako je nôž na strihanie vlasov (B), holiaci stroj (C), hygienický epilátor (E), strihač brady (F) a presný strihač (O), je možné pripojiť a odpojiť od prístroja. Na vykonanie nasledujúceho:

1. Na pripojenie rezného príslušenstva k výrobku pritlačte príslušenstvo k spotrebiču, kým nezacvakne na miesto.
2. Na odpojenie rezného príslušenstva odtiahnite príslušenstvo od boku čepele.

RADY

- Pred začatím rezania sa uistite, že zariadenie je úplne nabité.
- Používajte len na čisté, suché vlasy a nikdy nepoužívajte na mokré vlasy.
- Uistite sa, že hlava osoby, ktorej chceme ostrihať vlasy, je vo výške naše ramená; Týmto spôsobom bude každá rezná oblasť jasne viditeľná.
- Strihajte vlasy smerom rastu (pozri obr. 5).
- Inštalácia rezného príslušenstva, ako bolo popísané v predchádzajúcom odseku.

Aplikácie

1. NASTAVENIA VLASOV

- Po inštalácii čepele (B) na produkt zaveste jeden zo 4 rezných hrebeňov (A) na čepeľ (B) a Zamkni to, kým to necvakne.
- Vyberte hrebeň podľa požadovanej dĺžky strihu, ako je uvedené v tabuľke

Pettine	Lunghezza dopo il taglio
Senza pettine	0.8 mm
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm

Poznámka: Pri prvom strihu odporúčame začať s najdlhšou dĺžkou Znalosť spotrebiča.

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača (M).
- Pohybujte zariadením pomaly v smere rastu: pretože chĺpky nerastú Všetky rastú rovnakým smerom, je pohodlné pohybovať zastrihávačom rôznymi smermi. Získaj Dobrý výsledok, uistite sa, že plochá časť hrebeňa je vždy v kontakte s pokožkou hlavy.
- Urobte niekoľko prechodov po pokožke hlavy, aby ste sa uistili, že ste všetky vlasy ostrihali optimálne.
- Pravidelne odstraňujte zvyšné chĺpky na hrebeni. Ak je to potrebné, vypnite spotrebič a odpojte ho zo zásuvky hrebeň (A) na odstránenie chĺpkov na reznej čepeľi.

KONTÚROVANIE A HOLENIE

Zariadenie sa dá použiť aj bez strihacieho hrebeňa (A) na strihanie veľmi krátkych vlasov (0,8 mm), pre kontúry na krku, okolo kotletí a zladenie pri ušiach.

UPOZORNENIE: Pri používaní spotrebiča bez hrebeňa buďte mimoriadne opatrní, čepele sú Veľmi ostré.

- Vytiahnite rezací hrebeň (A).
- Pred dokončením kontúry na zátylku alebo okolo kotlet, zmiešajte chĺpky nad uchom.
- Nakloniť prístroj tak, aby sa len jeden okraj čepele dotýkal vlasov a dokončiť odtiene okolo ucha.
- Na definovanie obrysu na vašich kotletách alebo krku otočte zariadenie a poklepajte naň

smenom nadol, vždy v prirodzenom smere rastu vlasov.

2. PRESNÉ DOKONČOVANIE

- Vložte presný zarezávač (O) na produkt, ako je uvedené v odseku "Connect".

strihacie doplnky".

- S týmto doplnkom môžete definovať fúzy, kotlety, zjemniť kontúry brady alebo ich odstrániť jednotlivé chĺpky alebo chĺpky na riedkych miestach. Na tvorbu môžete použiť aj zastrihávač (O).

- Držte zariadenie a držte ho rovno, pričom čepeľ nastavte tak, aby ste orezali požadovanú oblasť.

3. BARD TRIMMERS

- Pripojte príslušenstvo na zastrihávače brady (F) k spotrebiču a vložte hrebeň (G), vložte ho do vodidiel, kým nebude úplne upevnený

- Zatlačte hrebeň (G) dole alebo nahor podľa dĺžky strihu

Poznámka: Pri prvom strihu sa odporúča začať dĺžkou

Lepšie spoznajte tento spotrebič.

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača (M).

- Pomaly pohybujte zariadením po brade v smere rastu

Keďže brada nerastie všetky v rovnakom smere, odporúča sa presunúť zastrihávač v rôznych smeroch.

- Pre dobrý výsledok sa uistite, že plochá časť hrebeňa je vždy v kontakte s pokožkou.

Pravidelne odstraňujte zvyšky vlasov na hrebeni. Ak je to potrebné, vypnite prístroj a odpojte hrebeň (G), aby ste odstránili zvyšky chĺpkov na čepeľi.

4. HYGIENICKÝ PRODUKT pre chĺpky v nose a ušiach

- Pripojiť hygienický epilátor (E) k produktu, ako je uvedené v odseku "Prepojenie"

Strihacie doplnky".

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača (M).

- Na odstránenie chĺpkov z nosa vložte špičku epilátora do nosnej diery (nie viac ako 0,5 cm) a pomaly pohybujte zariadením v malých kruhoch dovnútra a von z nosa, aby ste rezali opatrne odstráňte prebytočné chĺpky

- Na odstránenie chĺpkov v oblasti uší priložte špičku epilátora k ušiam a dovnútra (nie viac ako 0,5 cm, aby ste predišli poškodeniu sluchu) a pohybujte okolo pomaly, aby opatrne ostrihali prebytočné chĺpky (obr. 20).

5. RAZOR

- Použite žiletku (C) na vytvorenie presných kontúr alebo rozblendovanie strihu brady.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli možnému poškodeniu pokožky, pred použitím strojčeka (C) skontrolovať, či príslušenstvo na čepeľi nie je poškodené; Ak áno, vymeňte ho. Príslušenstvo pred použitím nového.

- Vložte žiletku (E) na produkt, ako je uvedené v odseku "Pripájanie rezného príslušenstva".

- Zapnite spotrebič pomocou vypínača (M).

- Pomaly pohybujte zariadením okolo okrajov, ktoré chcete oholiť.

UPOZORNENIE: Pri holení sa odporúča nevyvíjať príliš veľký tlak na pokožku.

ČISTENIE – UPOZORNENIE: Pred čistením odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Údržba a čistenie.

Po každom strihu vyčistite použitý hrebeň alebo čepeľ žiletky fúkaním alebo použitím vrátane štetca (Q).

Použite dodaný olej na mazanie čepele. Ak je operácia vykonaná, stačí 2-3 kvapky

Často. Používajte iba dodaný olej alebo podobný olej, ale neobsahuje kyseliny. Nie na upratovanie. Telo produktu ponorte do vody, ale vyčistite ho mäkkou, mierne vlhkou handričkou.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vstupné napätie a prúd: DC 5V – 1000mA

Lítiová batéria s kapacitou 600 mAh, nabíjanie za 1,5 hodiny, autonómia až do 60 minút

5-v-1: Strihač vlasov, strojček na bradu, Presný strojček, hygienický strihač nosa/uší a elektrický strojček