


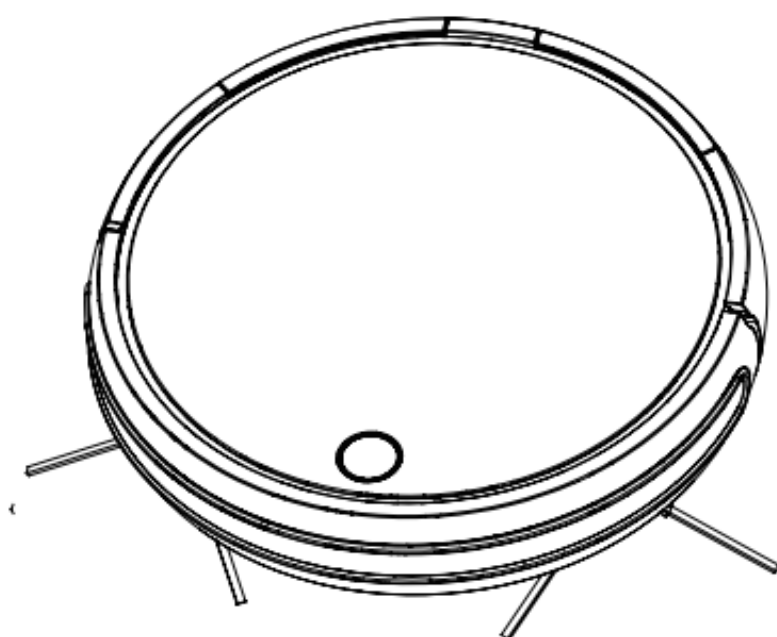


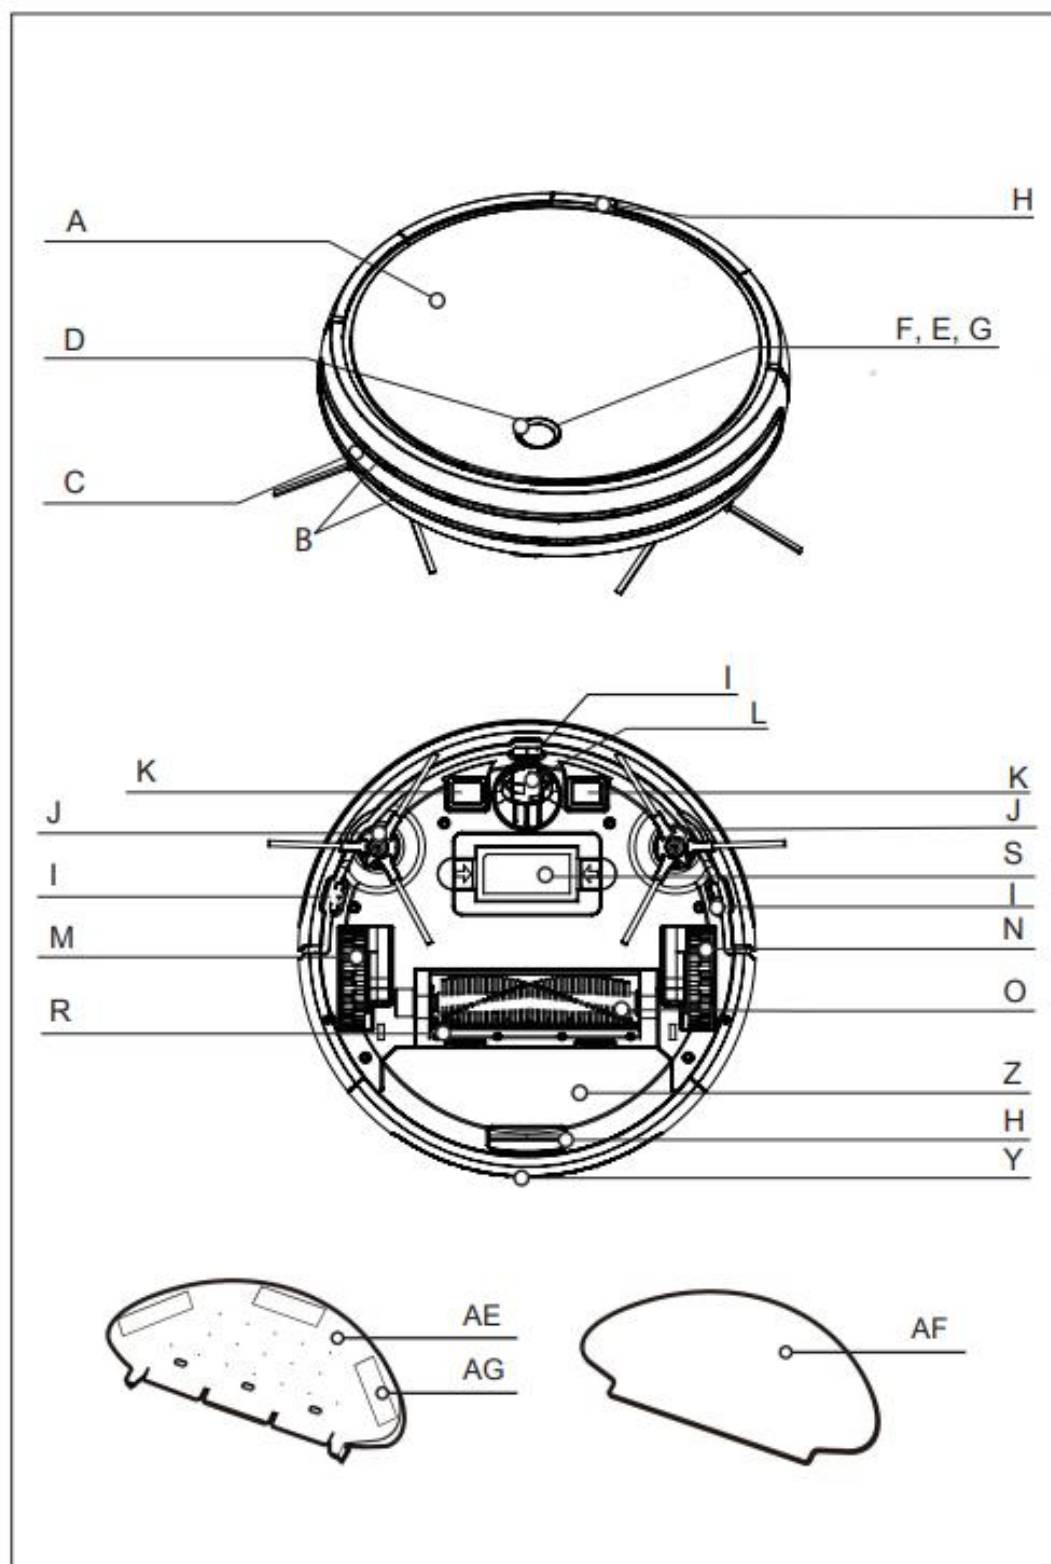

www.blackanddecker.eu

BXVR500E

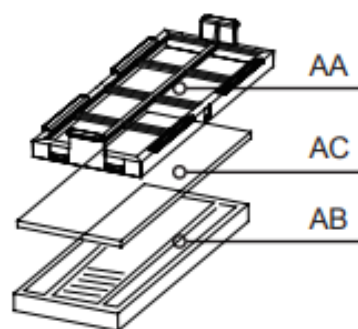

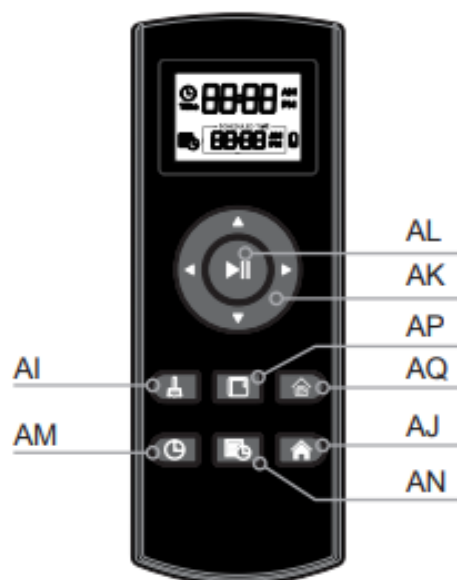

ROBOTICKÝ VYSAVAČ BXR500E

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky BLACK + DECKER. Můžeme Vám zaručit uživatelskou spokojenost a dlouhou životnost produktu díky technologii, designu a funkčnosti, které převyšují i ty nejnáročnější standardy kvality.

- Před prvním spuštěním přístroje si, prosím, pozorně přečtěte následující instrukce a případně se k nim později vraťte. Nepostupování dle těchto instrukcí může následně vést k nehodě.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami trpícími sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí v případě, že na ně bude dávat pozor pověřená osoba; případně obdrží instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a zároveň budou srozuměni s možnými riziky.
- Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru.
- Tento přístroj není hračka. Pozorně hlídejte děti a ujistěte se, že si s přístrojem nehrají.
- Před sešrotováním přístroje musí být vyjmuta baterie.
- Při vyjímání baterie musí být přístroj odpojen od sítě.
- Baterie musí být bezpečně likvidována.
- Tento přístroj je pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální ani průmyslové použití.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, odpojte nabíječku na baterie ze sítě.
- Tento přístroj obsahuje příslušenství s otočnými částmi. Do těchto částí se může zachytit volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy. Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Dejte si vlasy, oblečení a rukavice dál od pohyblivých částí.
- Zařízení používejte pouze s nabíjecí jednotkou určenou pro přístroj, která byla dodána ve stejném balení.
- Zařízení připojte pouze do bezpečné sítě s nízkým napětím, který koresponduje s informací na hodnotícím štítku.

- Pokud je síťová přípojka poškozena, musí být vyměněna výrobcem nebo pracovníkem autorizovaného servisu. Nezkoušejte přístroj sami rozebrat ani opravit, vyhněte se případnému riziku.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na hodnotícím štítku odpovídá síťovému napětí.
- Zapojte přístroj do sítě, která má minimálně 10 ampérů.
- Zástrčka přístroje musí kompletně korespondovat se zásuvkou. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
- Netahejte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvedání, držení ani jej nevytrhávejte z baterie.
- Nedotýkejte se zástrčky mokrými rukama.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel či zástrčka poškozená.
- V případě, že se jakákoli část krytu rozbije, okamžitě přístroj odpojte ze sítě, vyhněte se tím riziku vzniku elektrického šoku.
- Přístroj nepoužívejte, pokud spadl na zem a jsou na něm viditelné známky poškození.
- Vyhněte se jakémukoli kontaktu tekutin, které mohou vytékat z baterie. Při kontaktu s očima je okamžitě vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina uvolněná z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

POUŽITÍ A PÉČE:

- Nepoužívejte přístroj, pokud jeho části zcela nesedí.
- Nepoužívejte přístroj pro sběr vody ani jakékoli jiné tekutiny.
- Přístroj nepoužívejte, pokud tlačítko vypnout / zapnout nefunguje.
- Pokud přístroj nebudete nějakou dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo z dosahu osob se sníženými psychickými, fyzickými či mentálními schopnostmi či osobami bez dostatečných znalostí či zkušeností.
- Nespouštějte přístroj na povrchu, kde jsou kovové předměty jako hřebíky nebo šroubky.
- Nikdy nevysávejte horké ani ostré předměty (nedopalky od cigaret, popel, hřebíky, atd.).

- Nikdy nepoužívejte přístroj ke sběru vody, toxické látky nebo hořlavé či vznětlivé tekutiny.
- Nespouštějte přístroj v přítomnosti ohně či jiných výbušných zařízení, případně hořlavých výparů / tekutin.
- Pro prevenci vzniku možných rizik vždy vysavač po použití uklidte.
- V žádném případě baterii / baterie nikdy neotvírejte.
- V případě, že baterii / baterie nepoužíváte, uchovávejte ji / je z dosahu jiných kovových předmětů jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, šroubky, aj., jelikož si mohou navzájem poškodit kontakty.
- Nezkratujte kontakty baterie, mohli byste způsobit explozi či oheň.
- Baterie by měly být uchovávány při teplotě nižší 40°C.
- Baterie dobíjejte pouze pomocí nabíječky dodané výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jiný typ baterie, může způsobit výbuch či riziko vzniku ohně při nabíjení jiných typů baterií.
- Přístroj používejte pouze s bateriemi k tomu určenými. Použití jiné / jiných baterií může způsobit riziko vzniku ohně či výbuchu.
- Přístroj je pouze pro použití uvnitř domácnosti.

SERVIS:

- Ujistěte se, že je přístroj servisován pouze odborníky, a součásti či příslušenství jsou vyměňovány pouze za originální díly.
- POZOR: V případě, že nebudete postupovat při čištění přístroje dle návodu, může vzniknout riziko vzniku požáru.
- Nedodržení pokynů může vést ke zrušení záruky a umožňuje tak výrobcí záruku anulovat a neuplatňovat.

POPIS:

POHLED SHORA

- A) Vrchní kryt robotického vysavače

- B) Pásek proti poškrábání
- C) Infračervený senzor čelního nárazu
- D) Provozní tlačítko
- E) Červená kontrolka značící chybovost
- F) Provozní světlo
- G) Světelný indikátor nabíjení
- H) Tlačítko prachového zásobníku

POHLED ZESPODU

- I) Senzory proti pádu
- J) Boční kartáče
- K) Kontaktní body pro nabíjení
- L) Otočná kolečka
- M) Pravé kolo
- N) Levé kolo
- O) Hlavní otočný kartáč
- R) Gumový kartáč
- S) Kryt baterie

NABÍJECÍ ZÁKLADNA

- U) Nabíjecí stanice
- V) Senzorová stanice
- W) Nabíječka
- X) Kontaktní body nabíječky

ZÁSOBNÍK PRACHU

- Y) Zásobník prachu
- Z) Kryt prachového zásobníku
- AA) Textilní předfiltr
- AB) Filtr EPA
- AC) Houbový filtr
- H) Tlačítko pro vyprázdnění prachového zásobníku

ZÁSOBNÍK VODY

- AE) Zásobník vody
- AF) Mop s mikrovlákny
- AG) Hermetické víko na zásobník vody
- AH) Samočistící kartáč

OVLADAČ

	(AI)	Tlačítko režimu Automatický úklid
	(AJ)	Tlačítko úklidového režimu Jdi domů (automaticky se vrátí do nabíjecí stanice)
	(AK)	Ovládací tlačítka (nahoru / dolů / vpravo / vlevo)
	(AL)	Tlačítko start / stop
	(AM)	Tlačítko výběru času
	(AN)	Tlačítko výběru programu
	(AP)	Tlačítko režimu Čištění rohů
	(AQ)	Tlačítko režimu Úklid pokoje


POZNÁMKA: Před prvním použitím ovladače do něj vložte 2 AAA baterie*. Ujistěte se, že kladné a záporné póly jsou umístěny ve správné poloze v prostoru pro baterie.

- Baterie nejsou zahrnuty


Pokud model Vašeho zařízení neobsahuje příslušenství popsané výše, můžete je také zakoupit zvlášť prostřednictvím Servisu technické asistence.

DŮLEŽITÉ:

Kabely a další předměty na podlaze mohou překážet v mobilitě vysavače. Před použitím robotického vysavače tyto předměty ukliděte.

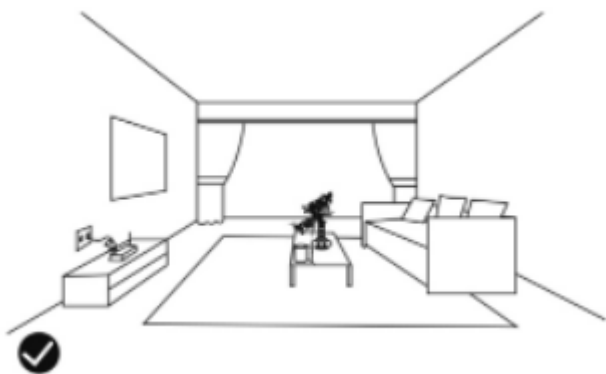

- Robotický vysavač používejte pouze na kobercích s krátkým vlasem.
- Nábytek menší než 8 cm může vysavač zablokovat. Nadzvedněte tento nábytek, pokud si přejete vysát i pod ním.
- Pro zamezení pádu ze schodů, v případě nedostatečné funkčnosti senzorů, umístěte před schody bezpečnostní zábranu.

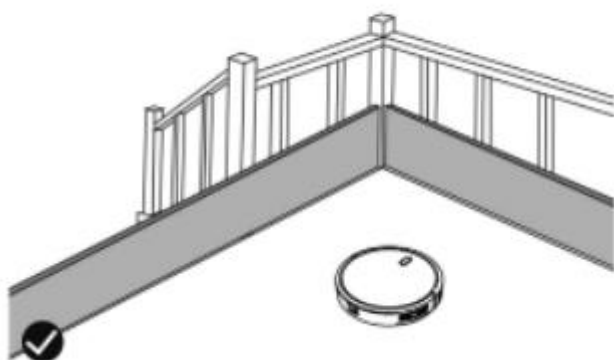


INSTALACE

- Ujistěte se, že jsou z přístroje odstraněny všechny obalové materiály.

Pozice nabíjení:

- Zapojte nabíječku do nabíjecí stanice.
- Umístěte nabíjecí stanici rovně vedle stěny.

- Pro dosažení dobrého signálu nechejte okolo stanice rádius 1m doprava a doleva a 3m před stanicí.

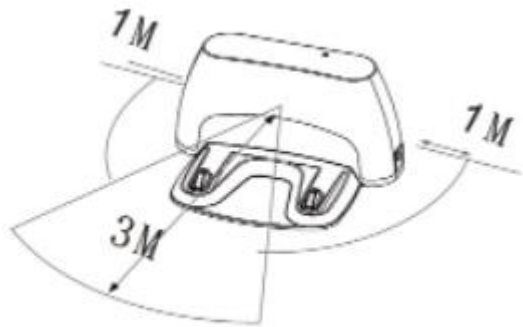

- Zapojte adaptér do sítě.




- Pokud odstraníte nabíječku při nabíjení, můžete tím způsobit nemožnost opětovné nabití přístroje.
- Během úklidu nehýbejte nabíjecí stanicí.

NABÍJENÍ BATERIE

- Varování: Nová baterie není zcela nabitá. Před prvním použitím v přístroji však musí být zcela nabitá.
- Baterii nabíjejte při pokojové teplotě v rozmezí 4 až 40°C.

Manuální nabíjení


- Vložte robota do nabíjecí stanice a ujistěte se, že automatické nabíjecí kontakty jsou správně srovnány.

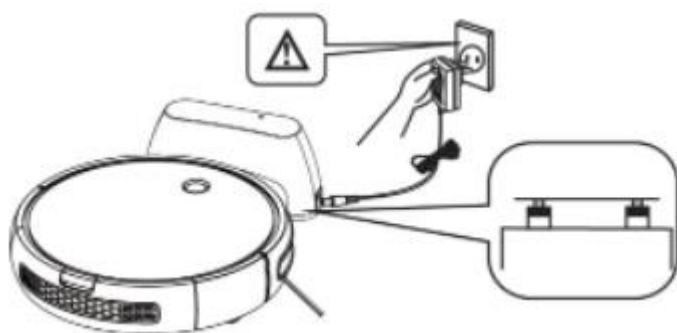

- Modrá světelná LED kontrolka (D) začne blikat. Ihned jak přestane blikat a zbarví se modře, vysavač je nabitý.
- Před prvním použitím nabíjejte vysavač 4 hodiny.

Manuální nabíjení prostřednictvím ovladače

- Když je přístroj v pohotovostním režimu nebo v úklidovém režimu, stiskněte tlačítko  pro aktivaci režimu nabíjení.

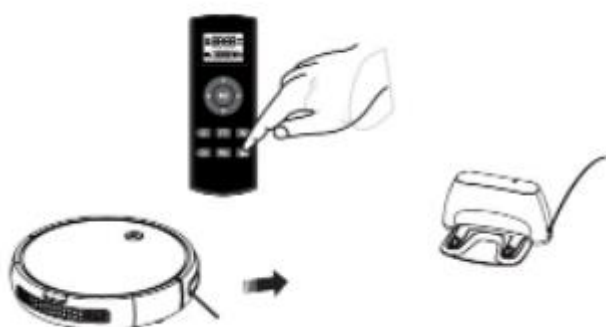

Automatické nabíjení

- V případě nízké baterie se ovládací tlačítko (D) zbarví modře a začne blikat v nabíjecím módu.
- POZNÁMKA: Když se baterie blíží vybití, vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice pro dobití.

- POZNÁMKA: Pokud není nabíjecí stanice přístupná, vysavač se nemůže nabít. Následně se vrátí do základní pozice a úklidový režim se přeruší. V tomto případě manuálně umístěte vysavač do nabíjecí stanice, aby se mohl správně nabít.
- POZNÁMKA: Zařízení se nemusí vrátit do základny taktéž z důvodu vícero překážek, které je nemožné přejet, či kompletnímu vybití.

MANUÁLNÍ PROVOZ VYSAVAČE

Zapnutí vysavače

- Stiskněte ovládací tlačítko (D) po dobu 2 sekund pro zapnutí. Rozsvítí se červená kontrolka (pohotovostní režim).



Režim automatického úklidu

- Krátce stiskněte ovládací tlačítko (D) pro spuštění úklidu v Automatickém režimu. Kontrolka se rozsvítí modře a začne automaticky uklízet.

Režim automatického dobíjení

- Když je přístroj v pohotovostním nebo úklidovém režimu, dvojité stisknutí provozní tlačítko (D), které se následně zbarví modře a začne blikat. To znamená, že se spustil režim automatického dobíjení.



Kontrolky provozu

Status	Zobrazení	Provoz
Vypnutí	Kontrolka je vypnutá	Krátce stiskněte  pro pohotovostní režim Dlouze stiskněte  4 sekundy pro vypnutí
Zapnutí	Svítil červená kontrolka	Dlouze stiskněte  2 sekundy do pohotovostního režimu
Úklid	Svítil modrá kontrolka	Krátce stiskněte  pro spuštění automatického čištění
Dobíjení	Bliká modrá kontrolka	Dvojitě klikněte  pro volbu režimu nabíjení
Nabíjení	Bliká modrá kontrolka	
Chyba	Bliká červená kontrolka a pípa	
Zcela nabito	Svítil modrá kontrolka	


PROVOZ VYSAVAČE PROSTŘEDNICTVÍM OVLADAČE

	Pokyny k funkcím	Informace o funkcích
	Start / stop (tlačítko)	1. Když je přístroj v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko pro režim automatického čištění 2. Když je přístroj v jakémkoli režimu, stiskněte tlačítko do přepnutí do pohotovostního režimu. 3. Při časování stiskněte tlačítko pro potvrzení nastavení.
	Tlačítko dopředu	Dlouze stiskněte tlačítko a přístroj se posune dopředu.

		Při uvolnění se přestane pohybovat.
◀	Tlačítko otočení doleva	Dlouze stiskněte tlačítko a přístroj se otočí proti směru hodinových ručiček; při uvolnění se zastaví.
▶	Tlačítko otočení doprava	Dlouze stiskněte tlačítko a přístroj se otočí po směru hodinových ručiček; při uvolnění se zastaví.
▼	Tlačítko zpět / dozadu	Dlouze stiskněte tlačítko a přístroj se otočí o 180°, poté dopředu; při uvolnění se zastaví.

PROCES PÁROVÁNÍ

- Pokud ovladač nereaguje, zkontrolujte baterii. Pokud problémem není baterie, je nutné spárovat ovladač s vysavačem následovně:
- V pohotovostním režimu stiskněte po dobu 6 sekund tlačítko , dokud nezačne modře blikat. Mezitím stiskněte  na ovladači až do doby, než uslyšíte pípnutí.
- Alternativním řešením je stisknutí tlačítka  a  zároveň ve vypnutém režimu po dobu 3 sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, párování je dokončeno.

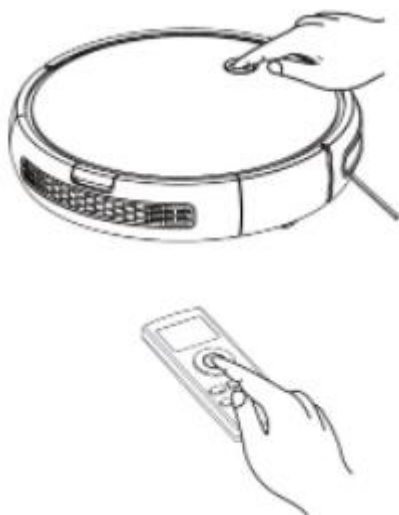

PŘERUŠENÍ VYSAVAČE

- Pro zastavení vysavače stiskněte provozní tlačítko (D) nebo stiskněte tlačítko zapnout / vypnout  na ovladači.

- Pro obnovení úklidového režimu stiskněte opět provozní tlačítko (D) nebo opět stiskněte tlačítko zapnout / vypnout ►|| na ovladači.
- Aby se vysavač vrátil zpět do nabíjecí stanice (U), stiskněte tlačítko 🏠 režimu Jdi domů.

VYPNUTÍ VYSAVAČE


- Pro vypnutí vysavače stiskněte provozní tlačítko (D) do doby, než se provoní kontrolka vypne.



ÚKLIDOVÉ REŽIMY

REŽIM AUTOMATICKÉHO ÚKLIDU


- Vysavač začne automaticky vysávat a kombinovat různé režimy úklidu do jednoho, který optimalizuje úklid Vaší domácnosti na maximum. Pro spuštění režimu automatického úklidu stiskněte na ovladači tlačítko 🍷 .

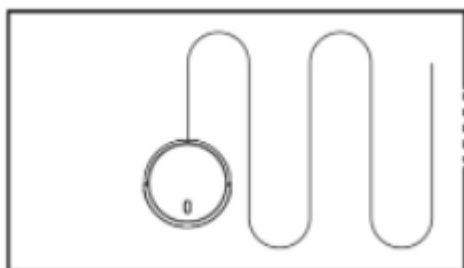

- Když úklidový režim skončí nebo se vybité baterie, vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice.

REŽIM ČIŠTĚNÍ ROHŮ


- Jakmile vysavač dokončí čištění volného prostранství na podlaze, použijte režim čištění rohů, abyste se ujistili, že bylo uklizeno okolo zdí a nábytku.

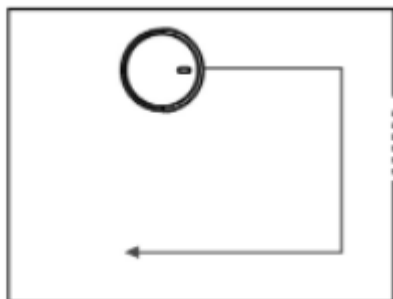

- Pokud preferujete rychlejší úklid rohů, stiskněte na ovladači tlačítko  .

REŽIM ÚKLIDU MALÉHO POKOJE

- Když je nutné uklidit specifickou místnost, stiskněte na ovladači tlačítko  .

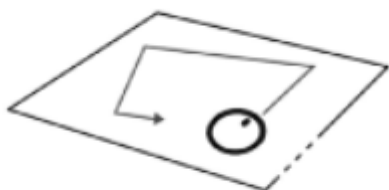

- Jakmile je úklid hotový, robot se zastaví.
- Ujistěte se, že jsou při tomto režimu všechny dveře pokoje zavřené.

REŽIM JDI DOMŮ


- Režim, při kterém se vysavač automaticky vrátí do nabíjecí stanice v případě, že je baterie na hranici 30% .
- Pro aktivaci režimu Jdi domů stiskněte na ovladači tlačítko  .

REŽIM ČIŠTĚNÍ ZÁSObNÍKU VODY


- Jakmile je podlaha čistá, můžete na vysavač připojit zásobník na vodu (AE). Zásobník na vodu funguje způsobem odkapávání tak, aby se mop navlhčil a vytřel podlahu.
- Otevřete uzavřený kryt zásobníku (AG) a nalijte vodu dovnitř.



- Ujistěte se, že je mop bezpečně připnutý.

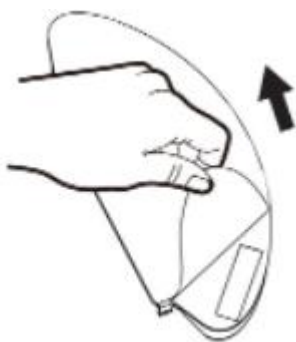

- Připojte zásobník na vodu k vysavači. Následně můžete začít proces úklidu výběrem zvoleného úklidového režimu.

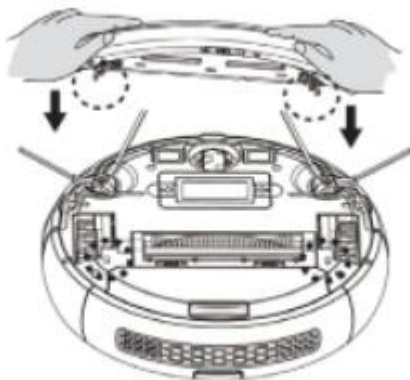

DŮLEŽITÉ:

Venku mop nepoužívejte.

Odstraňte koberce, vyhněte se jejich poškození.

- Před nabíjením vysavače odstraňte zásobník na vodu a mop.

PLÁNOVÁNÍ ÚKLIDU

- Robotický vysavač má nastavení plánování úklidu, který umožňuje přizpůsobení úklidu v domácnosti.
- Toto nastavení může být potvrzeno pouze prostřednictvím ovladače.
- DŮLEŽITÉ:
- Ujistěte se, že je při nastavování času nebo hodin ovladač v dosahu vysavače.
- Ujistěte se, že je spínač v pozici Zapnuto.



1) NASTAVTE HODINY NA OVLADAČI

- Na ovladači stiskněte tlačítko  a začne blikat výběr času.
- Stiskněte směrovací tlačítka  nebo  a vyberte požadovaný čas.
- Stiskněte směrovací tlačítka  nebo  a vyberte minuty nebo hodiny.
- Stiskněte tlačítko , jakmile máte časovač nastavený.

2) NASTAVENÍ ÚKLIDOVÝCH HODIN

- Na ovladači stiskněte tlačítko  a začne blikat výběr času.
- Stiskněte směrovací tlačítka  nebo  a vyberte požadovaný čas.
- Stiskněte směrovací tlačítka  nebo  a vyberte minuty nebo hodiny.
- Stiskněte tlačítko , jakmile máte časovač nastavený.

3) ZRUŠENÍ NASTAVENÍ ÚKLIDOVÝCH HODIN

- Podržení tlačítka (AN) na ovladači po dobu 4 sekund začne vysavač pípat. Potvrdí tak, že jsou úklidové hodiny zrušené.

ÚDRŽBA

- Odpojte nabíječku baterií ze sítě a nechte ji vychladnout předtím, než ji začnete jakkoli čistit.
- Vybavení čistěte vlhkým hadříkem s několika kapkami saponátu a poté jej osušte.
- Pro čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani produkty s kyselým či zásaditým pH jako jsou bělidla nebo abrazivní přípravky.
- Nedovolte, aby se voda ani jiná tekutina dostaly do vzduchových průduchů. Zamezíte tím riziku poruchy vnitřních součástí.
- Nikdy nenořte přístroj do vody ani jiné tekutiny, ani jej nečistěte pod tekoucí vodou.
- Nikdy nenořte konektor do vody ani jiné tekutiny, ani jej nečistěte pod tekoucí vodou.

BXRV500E	Čištění	Frekvence náhrady
Koš na prach	Po každém použití	
Filtry	Jednou za týden	Každé 2 měsíce
Rolovací kartáč	Jednou za týden	Každých 6-12 měsíců
Postranní kartáče	Jednou za měsíc	Každé 3-6 měsíců (nebo při viditelném poškození)
Senzory	Jednou za měsíc	
Nabíjecí konektory	Jednou za měsíc	
Otočná kolečka	Jednou za měsíc	


USKLADNĚNÍ:

- Po každém použití vyčistěte zásobník na prach.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, zcela nabijte baterii a uskladněte ji na suchém místě.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

Vyprázdnění prachového zásobníku

- Po každém použití vyprázdněte prachový zásobník.
- Z přístroje vyjměte zásobník na prach.

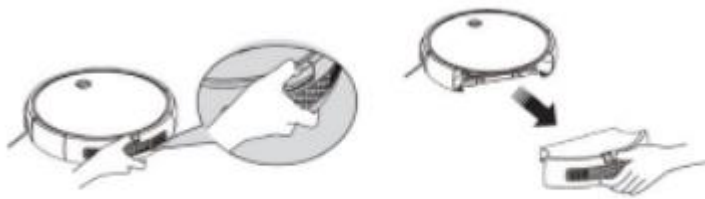


- Nejprve otevřete přepážku a následně vysypte prach.




Čištění filtru a prachového zásobníku


- Vyčistěte prachový zásobník pomocí čistícího kartáče:

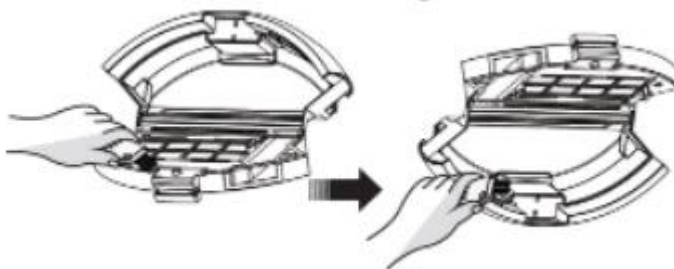

- Vytáhněte filtry, utřete prach pomocí čistícího kartáče.

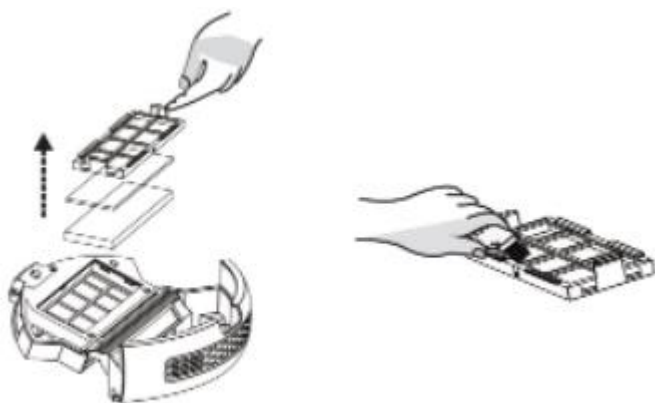


- Opětovně vložte filtry do prachového zásobníku.
- Vložte zásobník do přístroje.

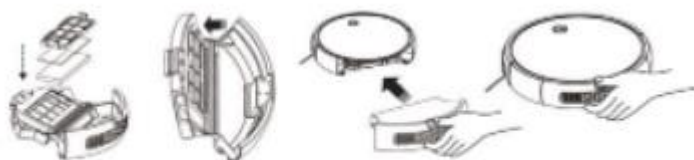

VÝMĚNA BATERIE:

- POZOR: Je důležité, aby byly baterie zcela vybité předtím, než je vytáhnete z přístroje.
- POZOR: Při vyjímání baterií musí být zařízení odpojeno od sítě.
- Jakmile je přístroj téměř vybitý, pro výměnu či vytáhnutí baterií postupujte následovně
- Vyjměte baterie a odpojte část, která spojuje baterie se zařízením.
- Do zařízení zapojte nové baterie, poté je zatlačte směrem dolů do prostoru pro baterie.

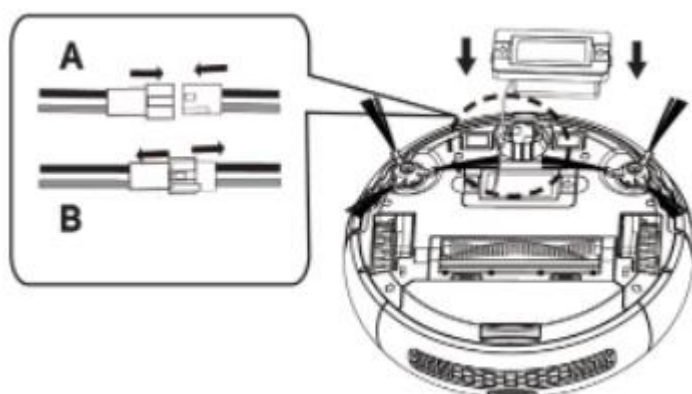

A - Namiřte koncovku a během zapojování ji vložte

B – V opačném směru ji během zapojování vytáhněte


■ Černá ■ Červená

ČIŠTĚNÍ MOPU


- Mop umyjte vodou a nechte jej uschnout.

ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO KARTÁČE A POSTRANNÍCH KARTÁČŮ


- Otevřete víko, vyjměte kartáč a vyčistěte daný segment vlhkým hadříkem.

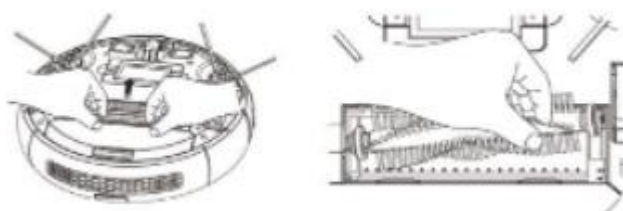

- Vyčistěte hlavní rotační kartáč. Ostříhejte vlasy / chlupy, které jsou namotané na kartáči pomocí čepele, která je součástí samočistícího kartáče.

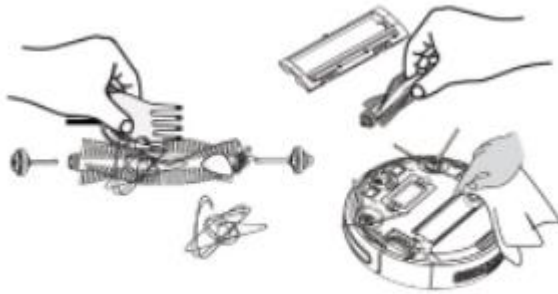

- Pomocí šroubováku odšroubujte šroubky na postranních kartáčích.

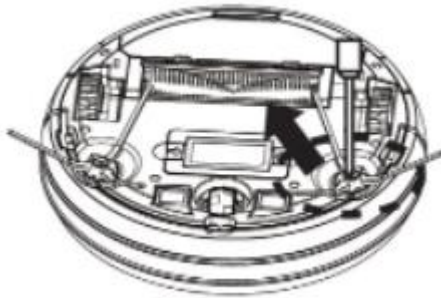


- Vytáhněte postranní kartáč, vyhoďte vlasy / chlupy a nečistoty, které jsou na povrchu a uvnitř postranního kartáče.




ČIŠTĚNÍ OTOČNÉHO KOLEČKA VYSAVAČE:

- Pomocí čistícího kartáče pravidelně čistěte přední, levá a pravá kolečka.

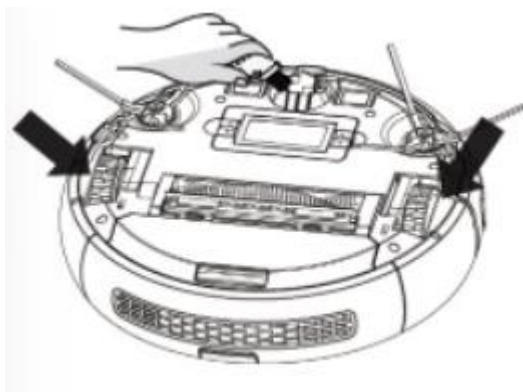

ČIŠTĚNÍ SENZORŮ PROTI PÁDU:

- Pro správnou funkčnost senzorů často odstraňujte prach pomocí samočistící nebo vlhké utěrky.

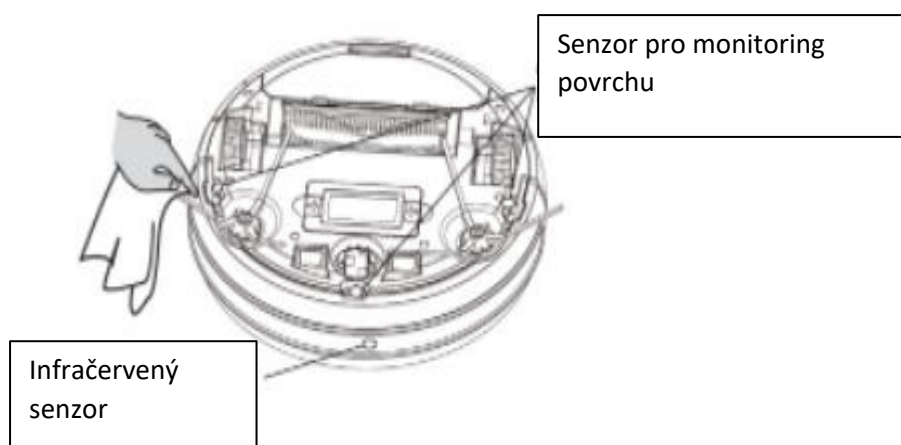

ČIŠTĚNÍ KONTAKTNÍCH BODŮ

- Vyčistěte automatické kontaktní body pomocí čistící utěrky a suché utěrky.

OPRAVA

- Pokud se objeví jakýkoli problém nebo je přístroj poškozený, přineste jej do autorizovaného servisu. Nesnažte se sami rozebrat ani opravit přístroj, jelikož to může být nebezpečné.

PRO PRODUKTY VERZE EU A/NEBO V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VAŠÍ ZEMĚ:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST PRODUKTU

- Balicí materiály tohoto přístroje je možné sbírat, třídit a recyklovat. Pakliže se je rozhodnete zlikvidovat, použijte k tomu určené kontejnery pro jednotlivé typy odpadu.
- Produkt neobsahuje koncentraci látek ohrožujících životní prostředí.



Tento symbol znamená, že pokud se rozhodnete zlikvidovat produkt po konci jeho životnosti, přineste jej do autorizovaného pracoviště likvidace, kde probíhá sběr elektrického a elektronického odpadu (WEEE).



Tento symbol znamená, že přístroj může obsahovat baterie; před likvidací produktu je uživatel musí vyjmout. Nezapomeňte, že baterie musí být likvidovány v kontejnerech jim určených. Neházejte je do ohně.

Tento přístroj vyhovuje směrnici 2014/35/EU o Nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o Elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o Restrikcích používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/EC o Požadavcích ekologického designu pro produkty související s energiemi.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENCE

- Tento produkt je pod ochrannou zárukou v souladu se současnou legislativou. Chcete-li prosadit svá práva nebo zájmy, navštivte kteroukoli z našich poboček technické asistence.
- Nejbližší z nich můžete najít pod následujícím odkazem: <http://www.2helpu.com/>.
- Taktéž nás můžete požádat o informace (viz zadní strana manuálu).
- Tyto instrukce a jejich nejnovější verze si můžete stáhnout na <http://www.2helpu.com/>.

Indikátor chyby	Název chyby	Chyba	Řešení
Červená kontrolka bliká dvojité s jedním zvukem	Chyba levého kolečka	Levé kolečko se neotáčí, je přeplněné	Zkontrolujte, jestli se na levém kolečku něco nenachází .
Červená kontrolka bliká trojitě s jedním zvukem	Chyba pravého kolečka	Pravé kolečko se neotáčí, je přeplněné	Zkontrolujte, jestli se na pravém kolečku něco nenachází.
Červená kontrolka bliká čtyřikrát s jedním zvukem	Přístroj nemůže sbírat	Přístroj se nadzvedne a zastaví v 1 vteřině	Vraťte přístroj zpět na zem. Nenechte jej ve vzduchu.
Červená kontrolka bliká pětkrát s jedním zvukem	Chyba předního kolečka	Přední kolečko se zaseklo a nemůže se otáčet.	Zkontrolujte, jestli se na malých předních kolečkách nenachází nečistoty.
Červená kontrolka bliká šestkrát s jedním zvukem	Chyba kontroly povrchu	Nalezena chyba při kontrole povrchu / podlahy	Zkontrolujte, jestli není kontrolka senzoru zakryta.
Červená kontrolka bliká sedmkrát s jedním zvukem	Slabá baterie	Baterie je extrémně slabá (ale ne v kritickém bodě pro dobití)	Umístěte přístroj do nabíjecí stanice.
Červená kontrolka bliká osmkrát s jedním zvukem	Chyba předního nárazníku	Náraz se přepne doleva a pravou stranu nelze dát do původního stavu	Zkontrolujte, jestli je nárazník v pořádku.
Červená kontrolka bliká devětkrát s jedním zvukem	Chyba hlavního kartáče	Kolečko hlavního kartáče je přeplněné, nebo nedostatečně naplněné	Zkontrolujte, jestli se na hlavním kartáči nenachází cizí předměty.
Červená kontrolka bliká desetkrát s jedním zvukem	Chyba postranního kartáče	Kolečko postranního kartáče je přeplněné, nebo nedostatečně naplněné	Zkontrolujte, jestli se na postranním kartáči nenachází cizí předměty.
Červená kontrolka bliká jedenáctkrát s jedním zvukem	Chyba kontroly stěn	Nalezena chyba při kontrole stěn.	Zkontrolujte, jestli není kontrolka senzoru zakryta.
Červená kontrolka bliká dvanáctkrát s jedním zvukem	Chyba větráčku	Větráček se neotáčí při vysokém proudu	Zkontrolujte, jestli jsou části větráčku uvolněné nebo jsou v nich zachyceny cizí předměty či nečistoty.
Červená kontrolka bliká čtrnáctkrát s jedním zvukem	Chyba nabíjení	Přístroj není možné nabít / neukazuje stav nabití	Zkontrolujte, jestli je přístroj správně zapojen do nabíjecí stanice.