


BXKE2206E

www.blackanddecker.eu

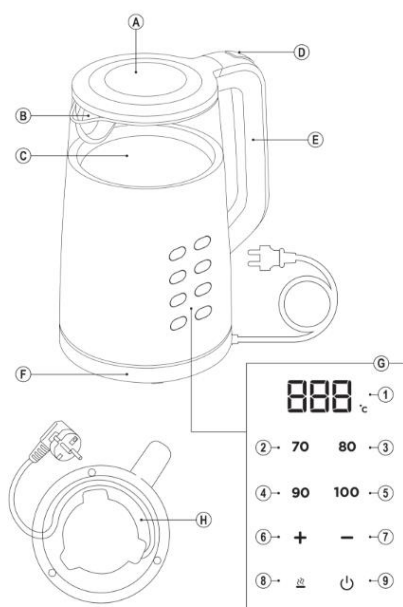

RYCHLOVARNÁ KONVICE

BXKE2206E

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme, že jste si zakoupili výrobek značky Black+Decker.

Díky své technologii, designu, funkčnosti a splnění nejpřísnějších standardů kvality vám tento výrobek zaručí maximální spokojenost a dlouhou životnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí možným rizikům.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Před prvním použitím vyčistěte všechny části, které přijdou do styku s vodou, jak je popsáno v části „Čištění“.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody ani do jiné kapaliny.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k polítku konektoru.
- Topná plocha zůstává po použití horká.
- Nesprávné použití spotřebiče může způsobit poranění. Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud je konvice přehřátá, může dojít k vystříknutí vroucí vody.
- Tento spotřebič lze používat pouze s přiloženým podstavcem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, například:
 - Kuchyňky v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - Statky,
 - Hotely, motely a jiné rezidenční prostředí,
 - Penziony a ubytování typu bed & breakfast.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí v síti odpovídá údajům na výrobním štítku.
- Připojte spotřebič do zásuvky s minimálním jištěním 10 A.
- Zástrčka musí do zásuvky správně zapadnout. Nepoužívejte adaptér a zástrčku neupravujte.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.

- Netahajte za kabel. Nepoužívejte kabel k přenášení, vytahování ze zásuvky nebo k zavěšení spotřebiče.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Pokud je kryt spotřebiče poškozen, ihned jej odpojte od sítě a předejděte tak riziku úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, je viditelně poškozen nebo protéká.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Spotřebič musí být používán a umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Neumísťujte spotřebič na horké povrchy (sporák, trouba, plynový hořák apod.).
- Zamezte nechtěnému spuštění spotřebiče.
- Nevystavujte spotřebič dešti ani vlhkosti. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič nezapínejte bez vody.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud jeho vypínač nefunguje.
- Nepřemisťujte spotřebič během provozu.
- Dodržujte označené hladiny MAX a MIN.
- Před naplněním vodou zvedněte spotřebič z podstavce.
- Po použití uschovejte spotřebič mimo dosah dětí a osob s omezenými schopnostmi.
- Spotřebič neukládejte, dokud je ještě horký.
- Spotřebič je určen výhradně k ohřevu vody. Nepoužívejte jej k ohřevu mléka nebo k vaření jiných tekutin.
- Doporučuje se používat balenou pitnou vodu s nízkým obsahem minerálů.
- Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Dávejte pozor při manipulaci s horkou vodou, protože může prudce vřít.
- Upozornění: Na povrchu a předmětech v okolí spotřebiče se může tvořit kondenzace.

POPIS ČÁSTÍ

- A Víko
- B Filtr
- C Tělo konvice
- D Tlačítko otevírání víka
- E Rukojeť
- F Podstavec

- G Ovládací panel
- H Úložiště kabelu

Ovládací panel (G)

1. Displej teploty
2. Tlačítko 70 °C
3. Tlačítko 80 °C
4. Tlačítko 90 °C
5. Tlačítko vaření (100 °C)
6. Tlačítko zvýšení teploty
7. Tlačítko snížení teploty
8. Tlačítko udržování teploty
9. Tlačítko zapnutí/vypnutí

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pečlivě si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny a upozornění“.
- Před prvním použitím doporučujeme převařit vodu a vylít ji, aby se odstranily zbytky prachu a nečistot.
- Vyčistěte části, které přijdou do styku s vodou, podle pokynů v části „Čištění“.

PLNĚNÍ VODOU

- Před zapnutím naplňte konvici vodou.
- Otevřete víko.
- Nalijte vodu mezi označené hladiny MIN a MAX.
- Zavřete víko.
- Umístěte konvici zpět na podstavec.

POUŽITÍ

- Před připojením kabelu jej úplně odviňte.
- Připojte spotřebič k podstavci tak, aby správně seděl.
- Zapojte spotřebič do zásuvky.
- Po dosažení bodu varu se konvice automaticky vypne.
- Spotřebič lze znovu zapnout tlačítkem zapnutí/vypnutí po ochlazení bezpečnostního zařízení.

Poznámka: Pokud není spotřebič v provozu, automaticky se po 1 minutě nečinnosti vypne. Lze jej znovu zapnout tlačítkem.

PŘEDNASTAVENÉ REŽIMY:

- **70 °C:** Pro bílé čaje.
- **80 °C:** Pro zelené čaje.
- **90 °C:** Pro Oolong čaje.
- **100 °C (vaření):** Plné převaření vody.
- **Udržování teploty:** Udrží nastavenou teplotu po dobu 2 hodin.

NASTAVENÍ TEPLoty

- Teplotu lze nastavit manuálně pomocí tlačítek + a - po 5 °C v rozmezí 40–100 °C.

PO POUŽITÍ:

- Odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Vylijte zbylou vodu.
- Nechte konvici vychladnout.
- Vyčistěte spotřebič.

ÚLOŽIŠTĚ KABELU

- Úložiště kabelu se nachází na spodní straně podstavce.

RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ

- Spotřebič má postranní rukojeť pro pohodlné přenášení.

BEZPEČNOSTNÍ TEPLotNÍ POJISTKA

- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou proti přehřátí. V případě přehřátí jej nechte 10 minut odpočinout. Pokud se znovu nezapne, kontaktujte autorizovaný servis.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte spotřebič ze sítě a nechte vychladnout.

- Otřete vlhkým hadříkem, nenamáčejte do vody.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla nebo abrazivní prostředky.
- Spotřebič není vhodný pro mytí v myčce.
- Všechny části před uskladněním dobře osušte.

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE:

- Odstraňujte vodní kámen každých 6 týdnů při „velmi tvrdé“ vodě, nebo každých 12 týdnů při „tvrdé“ vodě.
- Používejte speciální odvápnovací prostředky určené pro konvice.
- Domácí metody jako ocet nejsou doporučeny.

SERVIS A ZÁRUKA

- Při nesprávném použití nebo nedodržení návodu záruka zaniká.
- V případě závady kontaktujte autorizovaný servis. Neprovádějte opravy sami.
- Více informací a nejbližší servisní středisko najdete na:
<https://www.blackanddecker.eu>

EKOLOGIE A RECYKLACE

- Obalové materiály lze recyklovat v příslušných kontejnerech.
- Spotřebič neobsahuje škodlivé látky.
- Po skončení životnosti spotřebič odevzdejte ve sběrném místě elektroodpadu (WEEE).

Spotřebič splňuje směrnice EU 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU a 2009/125/ES.