

SEVERIN




ART.-NO. MW 7885 / MW 7886 / MW 7887

Mikrovlnná rúra

Vážený zákazník,

Pred použitím mikrovlnnej rúry si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na budúce použitie

odkaz. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmto návodom.

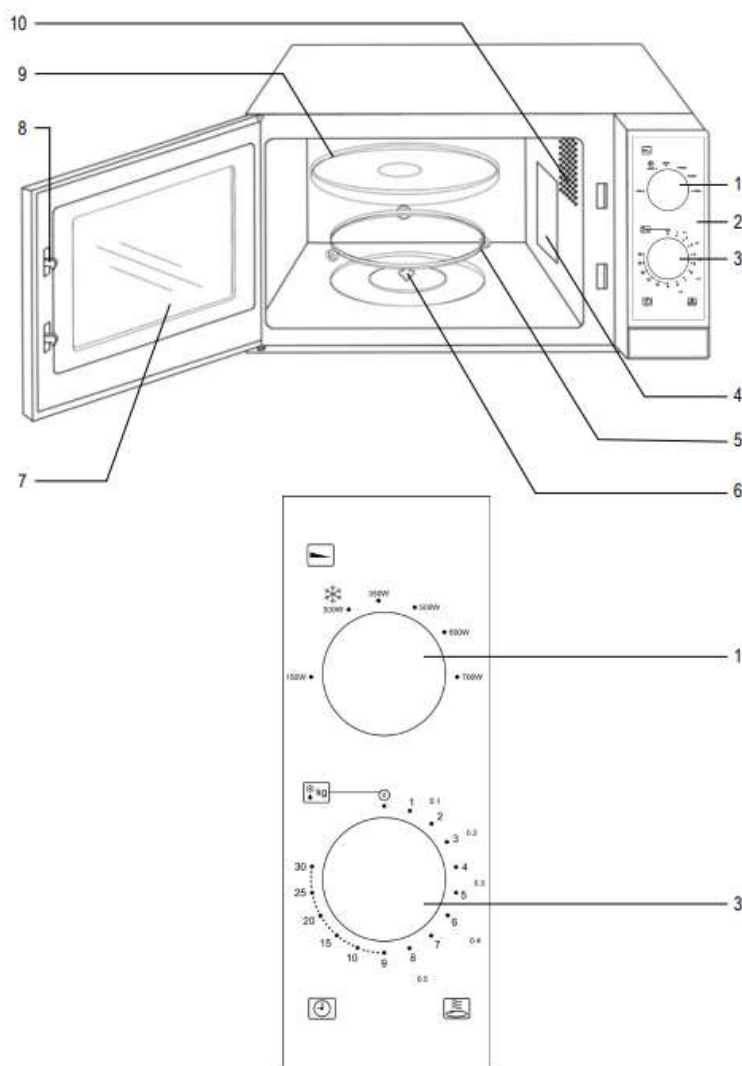

Soznamenie sa

1. Prepínač napájania
2. Ovládací panel
3. Časovač
4. Ochranný kryt
5. Valčekový krúžok
6. Pohonná jednotka
7. Prehliadacie okno
8. Zámky dverí
9. Sklenený otočný tanier

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie budúci odkaz.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačené na štítku s hodnotením. Tento produkt vyhovuje všetkým záväzným CE značeniam smernice.

Umiestnenie jednotky

- Mikrovlnnú rúru vždy umiestnite na stabilný, rovný a žiaruvzdorný povrch, zaistiť, aby bol chránený pred akýmkoľvek zdrojom tepla alebo nadmernou vlhkosťou.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nohy spotrebiča a akékoľvek dištančné vložky nesmú byť odstránené.
- Vždy musí byť zaistené dostatočné vetranie, preto na jednotku nekladte žiadne predmety, a zabezpečiť, aby bola dodržaná minimálna vzdialenosť od steny alebo iného predmetu:

Strany: 7,5 cm

Zadné: 10 cm

Horná: 30,0 cm

Jednotka nesmie byť inštalovaná vo vnútri skrine; tiež pri umiestnení jednotky uistite sa, že nie je umiestnený priamo pod skriňou alebo inú podobnú objekt.

Dôležité poznámky

- Pozor: niektoré druhy potravín môžu mať tendenciu sa vznietiť. Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.
 - Táto mikrovlnná rúra je určená na rozmrazovanie, ohrievanie a varenie potravín iba.
Pozor: akýkoľvek pokus o sušenie jedla alebo oblečenia, zahrievanie nahrievacích podložiek, papuče, huby, mokré čistiace handričky atď. môžu spôsobiť zranenie, popálenie alebo požiar.
 - Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nesprávnym použitím pokyny nie sú dodržiavané.
 - Používajte iba riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Kovové nádoby nie sú povolené na ohrev potravín a nápojov v mikrovlnnom režime. Pre podrobné informácie viď časť „Vždy používajte vhodné kuchynské náčinie“.
 - Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
 - Tento spotrebič môžu používať deti (najmenej 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča a plne porozumieť všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam zapojený.
 - Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.
 - Deti nesmú vykonávať žiadne čistenie alebo údržbu spotrebič, pokiaľ nie sú pod dozorom.
 - Zariadenie a jeho napájací kábel musia byť uchovávané mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov stále.
 - Aby ste predišli akémukoľvek riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami alebo ponorte ho do tekutiny.
 - Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
 - Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - pred čistením,
 - v prípade akejkolvek poruchy,
 - po každom použití.
 - Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku. Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky mokrými rukami.
- Upozornenie: Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriať. Existuje tiež nebezpečenstvo úniku pary vetracími štrbinami, s následným nebezpečenstvom obarenia.
- Nedovoľte, aby sa spotrebič alebo jeho napájací kábel dotýkali horúcich povrchov alebo aby vnikli dovnútra kontaktu s akýmikoľvek zdrojmi tepla. Nenechávajte napájací kábel voľne visieť a uschovajte ho ďaleko od horúcich častí.
- Ak nie je jednotka udržiavaná správne v čistote, môže dôjsť k zhoršeniu kvality jej povrchov s možným následným skrátením jeho životného cyklu i potenciálu riziko pre bezpečnosť užívateľa. Akékoľvek zvyšky jedla by preto mali byť okamžite odstránené.
- Vyčistite tesnenie dvierok, varnú zónu s otočným tanierom a príslušné časti po každom použití vlhkou handričkou. Vyčistite grilovací rošt a otočný tanier v oplachu voda. Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v časti sekcie Čistenie.
- Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné použitie, ako je napr.
 - personálna kuchyňa v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,
 - poľnohospodárske pracovné prostredie,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch a iných typických rezidenčných prostrediach,
 - v prostredí typu nocľah s raňajkami.
 - Upozornenie! Akákoľvek údržba alebo opravy vyžadujúce odstránenie akejkolvek mikrovlnnej rúry kryt radiačnej ochrany predstavuje vážne nebezpečenstvo pre nekvalifikované osoby. Tento zahŕňa výmenu špeciálneho napájacieho kábla alebo vnútornej žiarovky. Jednotka nesmie byť opravovaná s výnimkou kvalifikovaných pracovníkov. Pokiaľ sú nutné opravy, prosím zašlite spotrebič jednému z našich oddelení služieb zákazníkom. Adresa nájdete v prílohe tohto návodu.

- Pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa môže tekutina prehriať bod varu bez viditeľných známkov bublania. Je preto dôležité, aby budete veľmi opatrní pri manipulácii s akýmikoľvek nádobami, napr. pri ich odstraňovaní z rúry.
- Vajcia v škrupine alebo celé vajcia natvrdo sa nesmú ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať aj po mikrovlnnom ohreve čo proces skončil.
- Upozornenie! Je tiež vysoko nebezpečné ohrievať tekutiny alebo akékoľvek pevné potraviny v uzavretých nádobách v jednotke, pretože existuje reálne nebezpečenstvo výbuchu.
- Obsah dojčenských fliaš alebo sklenených nádob s detskou výživou musí byť dôkladne premiešaný alebo pretrepte, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie teploty. Vyhnite sa bolestivému a nebezpečnému obareniu dieťaťa, vždy pred kŕmením skontrolujte teplotu.
- Pri ohrievaní alebo varení potravín obsiahnutých alebo zabalených v horľavých materiáloch, napr. ako plast alebo papier, existuje nebezpečenstvo vznietenia týchto materiálov. Je to tiež možné, že jedlo vyschne alebo sa dokonca vznieti, pokiaľ je zvolená doba varenia príliš dlhá. Tučné mäso alebo olej sú tiež horľavé látky. Je preto dôležité dohliadať na spotrebič počas prevádzky. Vysoko prchavé alebo horľavé kvapaliny ako napr. koncentrovaný alkohol sa samozrejme nesmie zahrievať.
- Ak počas prevádzky zaznamenáte dym, nechajte dvere zatvorené, aby ste tým udusili prípadné plamene. Okamžite vypnite jednotku a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, je treba vždy použiť vhodnú utierku na vybratie jedla z rúry, pretože riad a nádoby na varenie sa zahrievajú s jedlom.
- Nesmú sa používať potravinárske teplomery.

Pred prvým použitím

- Po vybalení a zakaždým pred pripojením jednotky k zdroju napájania, starostlivo skontrolujte jednotku a jej napájací kábel, či nejavia známky poškodenia.
 - Upozornenie! Uistite sa, že dvere, vrátane priehľadového okienka a zámkov dverí, nie sú poškodené alebo ohnuté a že pevne priliehajú k podpere. Toto je dôležité aby sa zabezpečilo, že počas prevádzky neunikne žiadna mikrovlnná energia. Pre z rovnakého dôvodu musí byť starostlivo celý plášť aj vnútro rúry skontrolované.
- V prípade poškodenia nepoužívajte spotrebič, kým ho neopraví a osoba na to vyškolená. · Odstráňte všetky vonkajšie a vnútorné obalové materiály. Všetky tieto materiály sú vhodné na recykláciu. Odstráňte lepidlový pás cez pohon.
- **NEODSTRÁŇUJTE** ochrannú fóliu nalepenú na vnútornej strane dverí alebo šedohnedý ochranný kryt (5) vedľa vnútorného osvetlenia na pravej strane varnej zóny.
 - Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. z udusenia.
 - Pred prvým použitím spotrebiča alebo po dlhšej dobe nepoužívania je potrebné ho dôkladne vyčistiť popísané v časti Čistenie.
 - Vložte valčekový krúžok/hnaciú jednotku a sklenený otočný tanier do jednotky.
 - Spotrebič neprevádzkujte bez správne nasadeného valčekového krúžku/poháňacej jednotky a skleneného otočného taniera
- Poznámka: Jednotku nezapínajte, pokiaľ do rúry nevložíte jedlo, ktoré chcete ohrievať alebo variť. Prevádzkový prázdny spotrebič by mohol spôsobiť poškodenie jednotky.

Zariadenie ISM

Tento spotrebič je zariadenie ISM skupiny 2 triedy B. Skupina 2 obsahuje všetky zariadenia ISM (priemyselné, vedecké, lekárske) generujúce rádiovlnové energie a/alebo používanie rádiovlnovej energie vo forme elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov; zahŕňa aj zariadenie na eróziu iskier. Trieda B špecifikuje zariadenia určené na domáce použitie alebo akékoľvek podobné zariadenia integrované do všeobecnej energetickej siete zásobujúcej domáce jednotky.

Mikrovlnná funkcia (skupina II v súlade s EN 55011)

Vnútri jednotky sa generuje elektromagnetická energia, ktorá spôsobuje, že molekuly v potravine (hlavne molekuly vody) oscilujú a následne spôsobia zahriatie jedla. Potraviny s vysokým obsahom vody sa preto ohrejú rýchlejšie ako relatívne suché potraviny.

Teplo sa vo vnútri jedla vytvára postupne. Všetky použité náčinie, nádoby alebo taniere sa tak ohrievajú iba nepriamo teploty jedla.

Vždy používajte vhodné kuchynské náčinie

- Nekladte jedlo priamo na sklenený otočný tanier; vždy používajte vhodný tanier alebo varnú nádobu. Uistiť sa, že nádoba neprečnieva cez okraj skleneného otočného taniera.
- Je potrebné sa vyhnúť kovovým predmetom, pretože mikrovlny sa odrážajú od kovových povrchov a nemusia sa tak dostať k určenému varenému jedlu. Akýkoľvek kov v rúre môže tiež spôsobiť iskrenie, čo môže viesť k poškodeniu jednotky.

- V mikrovlnnej rúre sa všeobecne nesmú používať príbory alebo kovové nádoby. Niektoré obaly potravín obsahujú hliníkové fólie alebo drôty pod vrstvou papiera, a preto sú tiež nevhodné na použitie s mikrovlnnými spotrebičmi.

Pokiaľ je v recepte doporučené použitie hliníkovej fólie, uistite sa, že je potravina v hliníkovej fólii pevne zabalená (zabránenie vzniku vzduchových pľuzgierov). Zaistite minimálnu vzdialenosť 2,5 cm medzi hliníkovou fóliou a vnútornými stenami rúry.

- Vždy sa uistite, že použitá varná nádoba alebo tanier neobsahujú žiadne kovové ozdoby, ako je zlatý lem alebo farba obsahujúca kovové častice. Predmety z olovnatého krištáľu tiež nie sú vhodné. Vždy sa uistite, že žiadne časti varenia používanej nádoby sú duté (napr. držadlá). Porézne materiály môžu počas čistenia absorbovať vodu a znovu nie sú vhodné. Nádoby na varenie alebo náčinie vyrobené z plastu „melamín“ absorbujú energiu a sú tiež nevhodné.

- Nádoby vyrobené zo žiaruvzdorného skla alebo porcelánu sú vhodné pre použitie v mikrovlnných spotrebičoch.

- Plast je vhodný iba vtedy, ak je tepelne odolný. Vrecká na varenie atď. by mali byť prepichnuté, aby mohli uvoľniť vysoký tlak počas varenia.

Plastové varné nádoby špeciálne navrhnuté na použitie s mikrovlnnými rúrami sú k dispozícii u väčšiny predajcov kuchynského riadu

Prepínač napájania

Výkon ide plynulo regulovať od 150 W do 700 W

	Power	
1.	150 W	Low
2.	300 W	Defrosting
3.	350 W	Medium
4.	500 W	Medium
5.	600 W	Medium high
6.	700 W	High

Rozmrazovanie jemných potravín

Rozmrazovanie

Varenie jemného jedla

Varenie jemného jedla

Rozmrazovanie a ohrievanie hlboko zmrazeného riadu

Ohrev tekutín, varenie

Časovač

- Časovač má dve stupnice. Vonkajšia stupnica je na odmrázovanie podľa hmotnosti v kg. Vnútorné stupnice slúžia na nastavenie doby varenia alebo ohrevu.

- Pomocou časovača je možné zvoliť dobu prevádzky až 30 minút.

- Pri nastavení doby varenia na menej ako 5 minút (alebo pre množstvo menšie ako 300 g) otočte gombíkom na vyššiu hodnotu

najprv a potom pomaly otočte späť na požadované nastavenie.

- Hneď ako je časovač nastavený, prevádzka sa spustí automaticky po zatvorení dverí.

- Spotrebič je možné kedykoľvek vypnúť nastavením časovača späť na „0“.

· Ak chcete odmrázovať, nastavte prepínač výkonu do polohy „Rozmrazovanie“. Pomocou vonkajšej stupnice na časovači nastavte hmotnosť jedláv rozmrazeniu. Nastaviteľné hodnoty pre odmrázovanie sú iba približné a môžu sa líšiť od skutočne požadovaných. Pokiaľ odmrázovanie nie je po uplynutí doby dokončené, opakujte proces s nastavením relatívne kratšej doby.

Čistenie

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od napájania a úplne vychladol.
- Nečistite jednotku vodou: zaistite, aby sa žiadna voda nedostala do ventilačných otvorov na vnútornej alebo vonkajšej strane jednotka. Na čistenie nepoužívajte žiadne parné čistiace prístroje.
- Celú jednotku je možné utrieť mierne navlhčenou handričkou nepúšťajúcou vlákna a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Dôkladne utrite do sucha neskôr.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky. Komerčne dostupné čistiace spreje pre bežné rúry na pečenie sa nemajú používať.
- Vnútorne povrchy je nutné po každom cykle použitia dôkladne vyčistiť. Všetky zvyšky jedla musia byť odstránené.
- Vnútro dverí, rám dverí, valčekový krúžok/pohon a oblasť vodiacich koľajníc pod skleneným otočným tanierom musí byť neustále udržiavaný v čistote.
- Sklenený otočný tanier a valčekový krúžok/pohonnú jednotku je možné čistiť teplou mydlovou vodou.

Technické špecifikácie

Vonkajšie rozmery: 243 mm (V) x 446 mm (Š) x 365 mm (H)

Vnútorne rozmery:

- sklenený otočný tanier: Ø 245 mm
- vôľa nad skleneným otočným tanierom: 180 mm

Hmotnosť jednotky: 9,4 kg

Prevádzkové napätie: 230 V~ 50 Hz

Príkon: 1100 W

Výkon mikrovln: 150 W – 700

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Vaša miestny orgán alebo predajca môže poskytnúť informácie o tejto záležitosti.