


cecotec

PRECISIONCARE BARBER

Akumulátorový zastrihávač brady

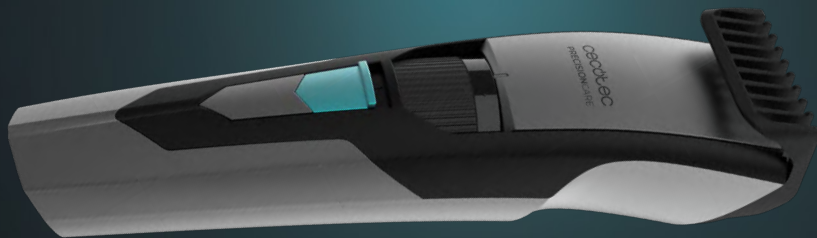

Návod na použitie

4. Čistenie a údržba	164
5. Technické špecifikácie	165
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení	166
7. Záruka a technický servis	167
8. Autorské práva	167

OBSAH

1. Diely a súčasti	161
2. Pred použitím	161
3. Prevádzka	162

04455_PrecisionCare Samurai Clipper.

CZ • Kódovanie uvedené v tomto návode je všeobecné a platí pre všetky kódové varianty spotrebiča.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú deti vykonávať bez dozoru.
- Zariadenie musí byť napájané veľmi nízkym bezpečným napätím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelne kontrolujte, či je napájací

kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo súpravu dodanú Oficiálnym technickým asistenčným servisom spoločnosti Cecotec alebo jej popredajným servisom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

- UPOZORNENIE: Prístroj udržiavajte v suchu.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.

- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti; nepoužívajte ho v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
 - Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na energetickom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické kontakty pôsobeniu

PRECISIONCARE BARBER 69

vody. Predtým, než sa dotknete zástrčky alebo zapnete výrobok, uistite sa, že máte úplne suché ruky.

- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo ktorákoľvek jeho časť. V takom prípade kontaktujte oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

- Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak spozorujete viditeľné poškodenie alebo bolo používané nesprávnym spôsobom, obráťte sa na oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec. Zariadenie sa nepokúšajte opravovať sami.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenie okamžite vypnite a

odpojte. Pri odpájaní ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.

- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Nenechávajte výrobok počas prevádzky bez dozoru.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu zdrojov tepla.
- S týmto výrobkom nepoužívajte predlžovacie káble.

- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti horľavých látok, napríklad aerosólov.
- Zariadenie nepokladajte priamo na teplocitlivé povrchy, kým je zapojené do elektrickej zásuvky alebo počas prevádzky.
- Nepokúšajte sa výrobok sami otvárať, rozoberať ani opravovať. Žiadna časť vo vnútri zariadenia nie je opraviteľná.
- Tento prístroj je určený výhradne na strihanie a zastrihávanie ľudských vlasov,

PRECISIONCARE BARBER 71

brady a chlípokov. Nepoužívajte ho na strihanie umelých vlasov ani zvieracej srsti.

- Spoločnosť Cecotec nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť.
- Nepoužívajte prístroj na poranenej alebo chorej pokožke hlavy.

- Pred montážou alebo demontážou akejkoľvek časti či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Pokyny k batériám

- Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
- Spotrebič je vybavený lítium-iónovou batériou; nespáľujte ju ani ju nevystavujte vysokým teplotám, pretože by mohla

vybuchnúť.

- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku z batérie aj z článkov. Ak z batérie vyteká kvapalina, nedotýkajte sa jej. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou a mydlom. Ak sa kvapalina dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň 10 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou používajte rukavice a čo najskôr ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zabráňte tomu, aby sa batéria dostala do kontaktu s drobnými kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče, klince alebo skrutky. Ak je batéria nová alebo ste výrobok dlhšie nepoužívali, pred prvým použitím ju úplne nabite. PRECISIONCARE BARBER 73

- Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, vždy sa uistite, že je batéria nabitá na 100 %.
- Gombíkové články a batérie, ktoré sa dajú prehltnúť, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie článku alebo batérie môže spôsobiť popáleniny, prederavenie mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť už do dvoch hodín od prehltnutia.
- Ak dôjde k prehltnutiu článku alebo batérie, okamžite vyhľadajte najbližšiu lekársku pomoc.

1. DIELY A SÚČASTI

Obrázok 1

1. Hrebeň 1 – 10 mm
2. Otočné koliesko na nastavenie dĺžky strihu
3. Prepínač zap./vyp.
4. Hrebeň 11 – 20 mm
5. Čepele
6. Čistiaca kefka
7. Fľaštička s olejom
8. Nabíjací USB kábel

POZNÁMKA:

Grafické zobrazenia v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu pri preprave. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa spotrebič nepoškodil, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak PRECISIONCARE BARBER 161

ČEŠTINA

Obsah balenia

- Hrebeň 11–20 mm
- Nabíjací kábel
- Čistiaca kefka
- Fľaštička s olejom
- Tento návod na použitie
- PrecisionCare Barber
- Hrebeň 1–10 mm

Ak chcete zlikvidovať pôvodný obal, uistite sa, že všetky jeho časti správne vytriedite na recykláciu.

- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a príslušenstvo a či sú v poriadku. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec.
- Nestrhávajte ani neodstraňujte sériové číslo výrobku, aby bolo možné vaše zariadenie správne identifikovať v prípade potreby technickej pomoci.

3. PREVÁDZKA

Nabíjanie batérie

Poznámka: Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite. Počas nabíjania musí byť zariadenie vypnuté.

1. Pripojte konektor nabíjačky do nabíjacieho portu zariadenia.
2. USB kábel zapojte do kompatibilného napájacieho adaptéra a ten pripojte do elektrickej zásuvky.
3. Počas nabíjania svieti svetelný indikátor.

Používanie spotrebiča

1. Pre ešte presnejší strih si môžete nastaviť dĺžku strihu pomocou nastavovacieho kolieska. Tento prístroj má dva hrebene: jeden s rozsahom 1–10 mm a druhý s rozsahom 11–20 mm.
2. Ak chcete dosiahnuť naozaj veľmi presný strih, používajte prístroj bez nasadeného hrebeňa. Výmena hrebeňa

Obr. 2

1. Najprv vyberte hrebeň, ktorý chcete vymeniť (A).
2. Potom nasadte hrebeň, ktorý chcete použiť (B).
3. Keď hrebeň úplne zapadne na svoje miesto, budete počuť cvaknutie.

Strihanie vlasov

1. Najprv si vlasy dôkladne rozčešte.
2. Potom si cez krk a ramená prehodte uterák alebo župan, aby vám ostrihané vlasy nepadali na oblečenie.
3. Začnite strihaním vlasov na zátylku alebo po bokoch hlavy a postupne prechádzajte strojčekom smerom do stredu hlavy.

PRECISIONCARE BARBER 163

ČEŠTINA

4. Počas strihania držte strojček tak, aby rovná strana hrebeňa priliehala k hlave. Dbajte na to, aby bol strih rovnomerný.
5. Potom vedzte strojček od čela smerom do stredu hlavy.
6. Po dokončení strihania vlasy znova prečešte.

Vybratie čepele

Obr. 3

1. Strojček držte pred sebou a palcom zatlačte na čepele, kým sa neuvoľní (D).
2. Na odstránenie zachytených vlasov použite čistiacu kefku.
3. Pri opätovnom nasadení čepele postupujte podľa obrázka C. Pri správnom nasadení čepele budete počuť cvaknutie.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Po každom použití výrobok očistite.
- Pred čistením, montážou alebo demontážou akejkoľvek časti prístroja ho vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte stlačený vzduch, špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyhnite sa ponáraníu prístroja do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.
- Pri odstraňovaní vlasov alebo vody z prístroja či z čepelí neudierajte prístrojom o povrch, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja aj čepelí. Ak sú čepele poškodené, vymeňte ich za nové.

- Výrobok skladujte v pôvodnom obale, aby sa nepoškodil.

Čistenie zariadenia

1. Vypnite zariadenie.
2. Odstráňte hrebeň z čepele.
3. Vlasy alebo chlčky nahromadené na čepeli alebo hrebeni odstráňte čistiacou kefkou.
4. Vyberte čepeľ a vyčistite čepeľ aj telo výrobku.
5. Čepeľ nasadte späť na svoje miesto.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: EU01_100056

Výrobok: PrecisionCare Barber

Údaje o nabíjaní:

Vstupné údaje výrobku: 5 V , 1 A

Batéria (nevymeniteľná): lítium-iónová, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh

Na dobíjanie batérie sa odporúča používať adaptér s týmito parametrami:

Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz

Výstup: 5 V , 1 A

ČEŠTINA

Technické špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa musí výrobok a/alebo batérie zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu.

Po skončení životnosti tohto výrobku by ste mali vybrať články/batérie/ akumulátory a odniesť ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Ak chcete podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií, obráťte sa na miestne úrady.



Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov prispievate k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA


Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

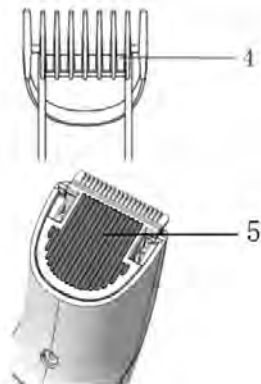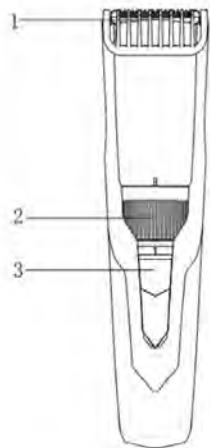

Obr./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Obr. 2

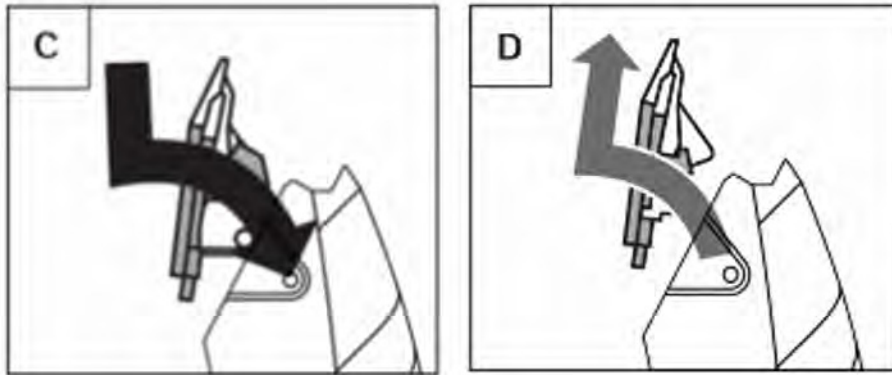

Obr./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

RP01240819

