


S200 RADIANT (AE2509)
S300 RADIANT (AE2510)

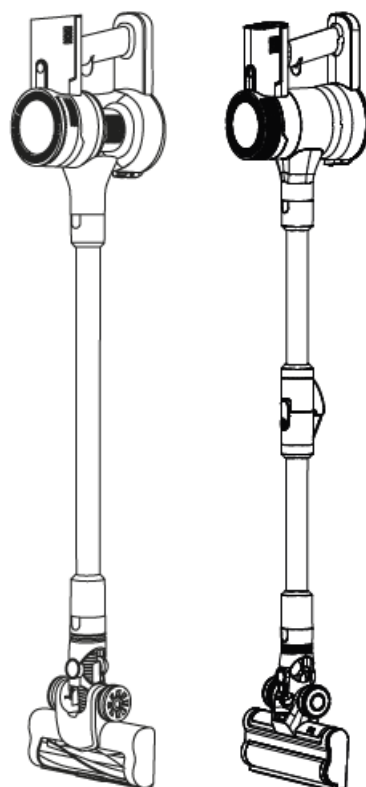

TYČOVÝ VYSAVAČ
AE2509

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si zakoupil výrobek značky SOLAC.

Díky jeho technologii, designu a provozu a skutečnosti, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, lze zaručit plně uspokojivé používání a dlouhou životnost výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Přečtěte si návod k obsluze

- Před zapnutím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Tento spotřebič má odnímatelnou napájecí jednotku (CZH013260050EUWH).

- **VAROVÁNÍ:** Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- **VAROVÁNÍ:** Existuje riziko zachycení u ručního příslušenství s rotujícími částmi.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče se ujistěte, že je vypnutý a zástrčka je vytažena ze zásuvky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální nebo průmyslové použití. Pouze pro vnitřní použití.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- Typ baterie je 2621B222YNK-XXX (6INR19/66) pro model AE2509 (S200 Radiant).
- Nepoužívejte jiný typ baterie. Použití jiné baterie může způsobit riziko výbuchu nebo požáru.
- Nedobíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Viz pokyny k vyjmutí a vložení baterií a k nabíjení baterie v návodu k obsluze.
- **VAROVÁNÍ:** Při vkládání / vyjímání baterií musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.
- Napájecí kontakty nesmí být zkratovány.
- Vyvarujte se přebíjení baterie, protože může způsobit přehřátí a riziko výbuchu nebo požáru.
- Vyvarujte se úplného vybití baterie. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii. Pokud baterie zůstane v zařízení příliš dlouho bez používání, hrozí riziko úniku elektrolytu. Pokud k tomu dojde, zabraňte kontaktu s kapalinou, protože může způsobit chemické popáleniny. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Před zapojením nabíječky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá síťovému napětí.
- Zástrčka nabíječky musí správně zapadnout do zásuvky. Neupravujte zástrčku. Nepoužívejte adaptéry.
- Netahejte za připojovací kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Neobtácejte připojovací kabel kolem spotřebiče.
- Zkontrolujte stav kabelu. Pokud je poškozený, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče během provozu.

SERVIS

- Jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení návodu vede ke ztrátě záruky a zproštění odpovědnosti výrobce.

PORUCHY A OPRAVY

- V případě problémů odнесите spotřebič do autorizovaného servisního střediska. Nepokoušejte se jej rozebírat nebo opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

PRO VERZE PRO EU A/NEBO NA VYŽÁDÁNÍ VE VAŠÍ ZEMI:

EKOLOGIE A RECYKLOVATELNOST VÝROBKU

- Materiály obalu tohoto spotřebiče jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace. Pokud je chcete zlikvidovat, použijte k tomu určené veřejné kontejnery pro každý typ materiálu.

- Výrobek neobsahuje koncentrace látek, které by mohly být považovány za škodlivé pro životní prostředí.

Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat do autorizovaného sběrného místa pro tříděný sběr elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento symbol znamená, že výrobek může obsahovat baterii nebo baterie; uživatel je musí před likvidací výrobku vyjmout. Pamatujte, že baterie musí být likvidovány v k tomu určených kontejnerech. Nevhazujte je do ohně.

- Informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) podle nařízení 1907/2006/ES (REACH).

Tento výrobek obsahuje olovo, číslo CAS: 7439-92-1.

- Tento spotřebič splňuje směrnici 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici 2009/125/ES o požadavcích na ekodesign energeticky souvisejících výrobků.

Následující informace uvádějí vlastnosti související s ekodesignem (nařízení (EU) 2019/1782):

Název a adresa výrobce:

Solac Small Electro, S.L.U.
Avda. Barcelona, s/n,
25790 Oliana, Lleida,
Španělsko

Identifikace modelu: CZH013260050EUWH

Vstupní napětí: 100–240 V

Vstupní AC frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí: 26,0 V DC

Výstupní proud: 0,5 A

Výstupní výkon: 13,0 W


Průměrná účinnost v aktivním režimu: 85,49 %

Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 77,49 %

Spotřeba ve stavu bez zátěže: 0,085 W

- Pro stanovení souladu s požadavky ekodesignu a pro výpočet parametrů energetického štítkování je použit evropský standard EN 50563 jako reference.

S200 RADIANT (AE2509)

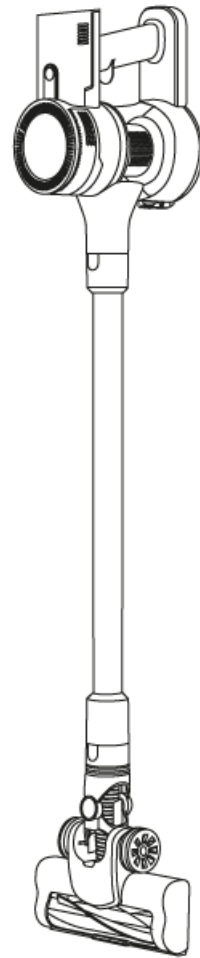

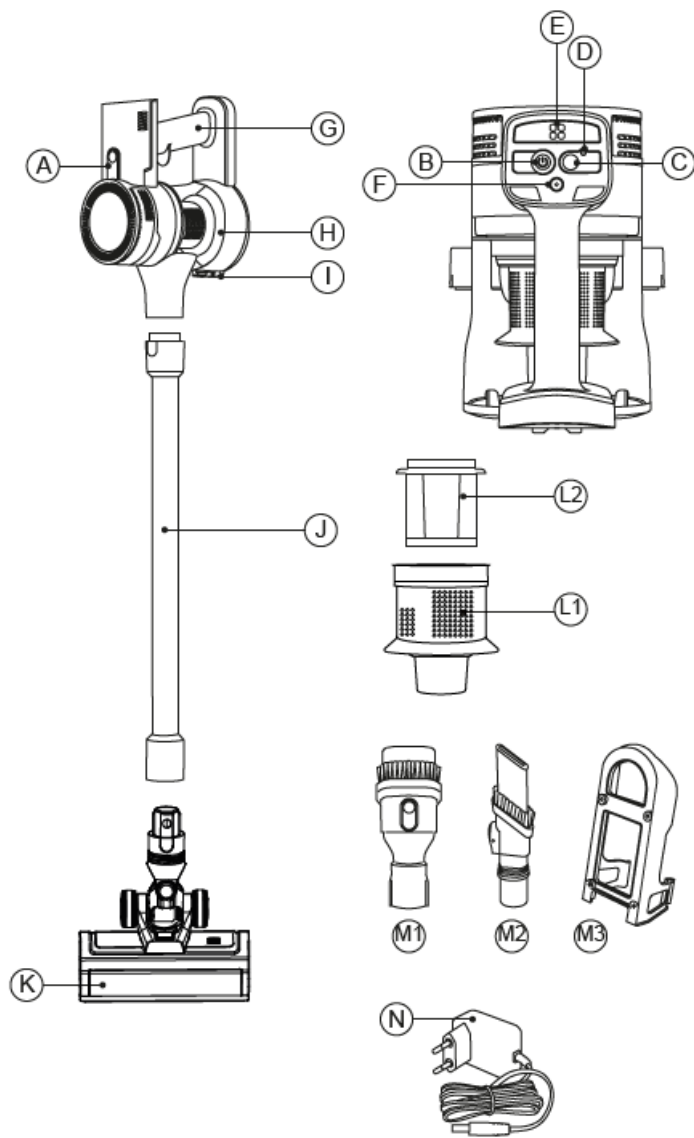


Fig. 1

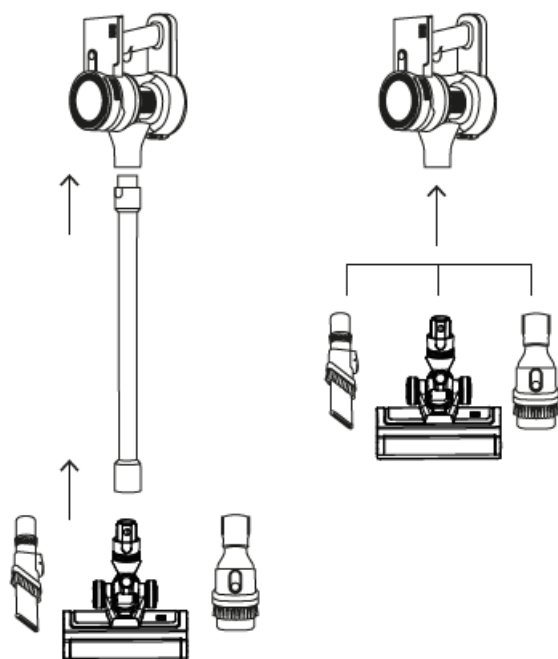


Fig. 2


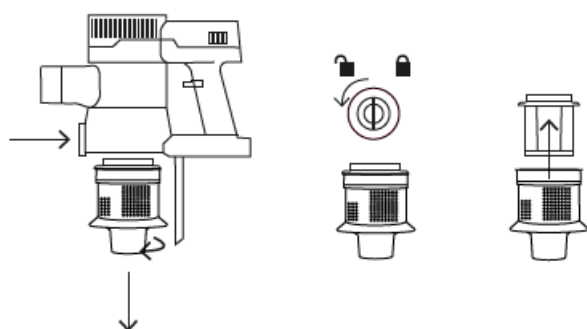


Fig. 3

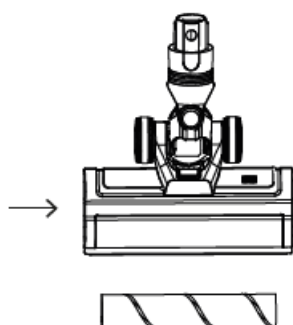

TYČOVÝ VYSAVAČ
AE2509

POPIS

- A Tlačítko pro vyjmutí baterie
- B Tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí)
- C Tlačítko volby výkonu
- D Indikátor turbo rychlosti
- E Indikátor stavu baterie a nabíjení
- F Nabíjecí zásuvka
- G Rukojeť
- H Nádoba na prach
- I Tlačítko pro uvolnění prachu
- J Trubice
- K Válečkový kartáč pro všechny povrchy
- L Filtry
- L1 Cyklon
- L2 HEPA filtr
- M Příslušenství
- M1 2v1 kartáč
- M2 2v1 štěrbinová hubice
- M3 Nástěnný držák
- N Nabíječka

Pokud model vašeho spotřebiče nemá výše popsané příslušenství, lze jej také zakoupit samostatně v technickém servisu.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte spotřebič, pokud nejsou části nebo příslušenství správně namontovány.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je příslušenství nebo spotřební díly vadné. Okamžitě je vyměňte.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání vody ani jiných kapalin.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/vypnutí nefunguje.
- Vyjměte baterie ze spotřebiče, pokud jej delší dobu nepoužíváte.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí.
- Nepracujte v oblastech, kde se nacházejí kovové předměty, jako jsou hřebíky a/nebo šrouby.
- Nikdy nevysávejte horké nebo ostré předměty (nedopalky cigaret, popel, hřebíky atd.).
- Za žádných okolností neotvírejte baterii.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo jiné kovové předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, šrouby..., které by mohly spojit kontakty.
- Nezkratujte kontakty baterie, protože to může způsobit výbuch nebo požár.

- Baterie skladujte při teplotě nižší než 40 °C.
 - Používejte spotřebič pouze pro suché vysávání.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič zapojený a bez dozoru, pokud jej nepoužíváte. Šetří to energii a prodlužuje životnost spotřebiče.
 - Nepoužívejte spotřebič na žádné části těla osoby nebo zvířete.
 - Nepoužívejte spotřebič na zvířatech.
 - Baterii nabíjejte pouze nabíječkou dodanou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při použití s jinou baterií způsobit výbuch nebo požár.
 - Používejte zařízení pouze s baterií, pro kterou bylo speciálně navrženo. Použití jiné baterie může způsobit výbuch nebo požár.
-

INSTALACE

- Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál zevnitř spotřebiče.

MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU:

- Spotřebič má nástěnný držák (M3), který musí být připevněn ke zdi.
 - Připevněte držák podle potřeby pomocí hmoždinek, šroubů atd.
 - Ujistěte se, že je držák pevně uchycen; musí unést dvojnásobek hmotnosti spotřebiče.
 - Vložte spotřebič do nástěnného držáku.
-

NABÍJENÍ BATERIE

Upozornění: Nová baterie není plně nabitá a musí být před prvním použitím nabita.

- Nabíjejte baterii při teplotě mezi 4 a 40 °C.
- Úplné nabití trvá přibližně 4 až 5 hodin. Nikdy nepřetěžujte nabíjení (první nabíjení se však doporučuje 6 hodin).
- Baterii lze nabíjet sestavenou nebo vyjmutou z hlavní jednotky.
- Indikátor nabíjení E se rozsvítí během nabíjení.
- Po uplynutí uvedené doby baterii odpojte z nabíječky.
- Po nabití odpojte nabíječku ze sítě.

Poznámka: Nepoužívejte spotřebič, když je připojen k nabíječce.

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byl odstraněn veškerý obal.
- Před prvním použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.

- Před prvním použitím je nutné baterii plně nabít.
 - Připravte spotřebič podle požadované funkce.
-

VYSÁVACÍ FUNKCE

- Připojte trubici k hlavní jednotce.
 - Připojte podlahový kartáč nebo jiné příslušenství k trubici (obr. 1) nebo přímo k hlavní jednotce.
 - Používejte spotřebič na povrchu, který chcete vysávat.
-

POUŽITÍ

- Zapněte spotřebič tlačítkem ON/OFF.
 - Zvolte požadovanou rychlost pomocí tlačítka C.
-

MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ruční vysavač umožňuje použití následujícího příslušenství (kombinujte dle potřeby):

POZNÁMKA: Příslušenství lze připojit k hlavní jednotce nebo k trubici.

- 2v1 kartáč: vybaven kartáčem na konci, který čistí povrch při použití.
 - 2v1 štěrbinová hubice: určena pro spáry a těžko dostupná místa.
 - Válečkový kartáč pro všechny povrchy: určen pro tvrdé podlahy a koberce.
-

PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

- Vypněte spotřebič tlačítkem ON/OFF.
 - Vyjměte baterii, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat.
 - Vyčistěte spotřebič.
-

PARKOVACÍ POZICE

- Spotřebič má vlastní parkovací polohu pro snadné skladování.
-

TEPELNÁ BEZPEČNOST

- Spotřebič je vybaven ochranou proti přehřátí.
 - Pokud se vypne a znovu nezapne, odpojte jej od sítě a počkejte asi 15 minut. Pokud se nezapne, kontaktujte servis.
-

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte nabíječku a nechte vychladnout.
 - Čistěte vlhkým hadříkem s trochou saponátu a poté osušte.
 - Nepoužívejte rozpouštědla, kyseliny, bělidla ani abrazivní prostředky.
 - Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
-

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

- Vyprazdňujte, když je nádoba plná nebo klesne sací výkon.
 - Odpojte trubici od hlavní jednotky.
 - Otevřete víko stisknutím tlačítka I a vysypte obsah.
 - Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte nebo vyměňte.
-

VÝMĚNA FILTRŮ

HEPA filtr (vysoce účinný filtr zachycující spory, popel, piliny, pyl...) se doporučuje měnit alespoň jednou ročně nebo po 50 hodinách používání.

ODSTRANĚNÍ FILTRŮ (OBR. 2)

- Otevřete víko nádoby tlačítkem I.
 - Vyjměte cyklon otočením proti směru hodinových ručiček.
 - Vyjměte HEPA filtr otočením proti směru hodinových ručiček.
 - Filtry vyčistěte vodou a nechte vyschnout na vzduchu.
 - Sestavte zpět opačným postupem.
-

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

- Pro vyjmutí kartáče najděte uvolňovací jazýček na levé straně základny.
 - Stiskněte jej a vyjměte kartáč (OBR. 3).
 - Vyčistěte a vraťte zpět opačným postupem.
-

NÁHRADNÍ DÍLY

- Náhradní díly lze zakoupit u autorizovaných distributorů (filtry atd.).
 - Používejte pouze originální díly.
 - Typ baterie: 2621B222YNK-XXX.
-

VÝMĚNA BATERIE

UPOZORNĚNÍ: Baterie musí být před vyjmutím plně vybitá.

UPOZORNĚNÍ: Spotřebič musí být odpojen od sítě při manipulaci s baterií.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doporučený typ baterie.

- Vyjměte baterii stisknutím tlačítka A.
 - Vložte novou baterii správnou polaritou, dokud nezaklapne.
-

LIKVIDACE BATERIE PO KONCI ŽIVOTNOSTI

- Vyjměte baterii.
- Odevzdejte ji do speciálního sběrného kontejneru.
- Nerozebírejte a nevhazujte do ohně.