





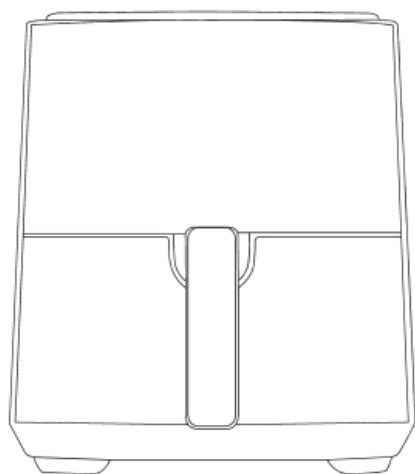


MANUÁL



BXAF5000E - BXAF5001E

www.blackanddecker.eu

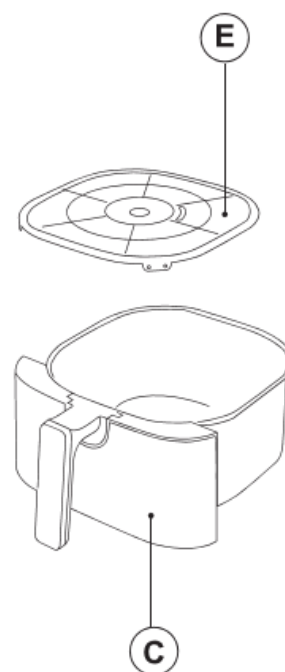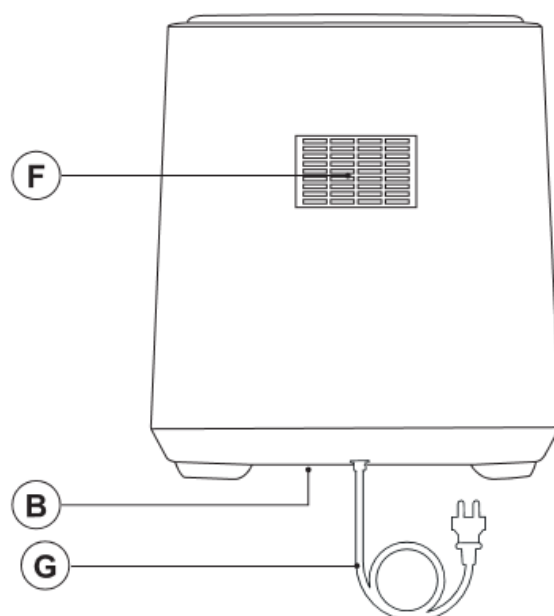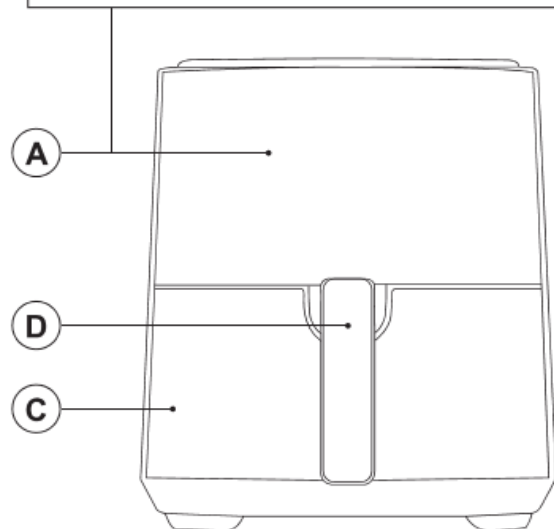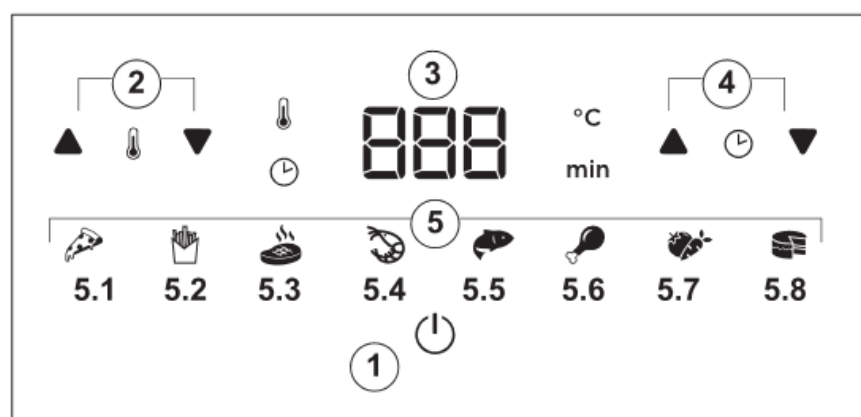

HORKOVZDUŠNÍ FRITÉZA

BXAF5000E

BXAF5001E

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za volbu nákupu produktu značky Black+Decker. Díky své technologii, designu a provozu a tomu, že překračuje nejpřísnější standardy kvality, je zajištěno plně uspokojivé používání a dlouhá životnost produktu.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VAROVÁNÍ

- Před zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k nehodě.
- Před použitím vyčistěte všechny části produktu, které budou v kontaktu s jídlem, jak je uvedeno v části „Čištění“.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a starší osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučení o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento přístroj není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj je určen k používání v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; farmy; zákazníci v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích; ubytování typu bed and breakfast.

POZOR, HORKÉ POVRCHY

- Ujistěte se, že napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v síti před připojením přístroje.
- Připojte přístroj k zásuvce s minimálním zatížením 10 ampérů.
- Zástrčka přístroje musí správně zapadnout do zásuvky. Neprovádějte úpravy zástrčky. Nepoužívejte adaptéry.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená.
- Nezatahujte za napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k zvedání, přenášení nebo odpojení přístroje.
- Nezabalujte napájecí kabel kolem přístroje.

- Zkontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je poškozen, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepovolujte volné visení napájecího kabelu nebo jeho kontakt s horkými povrchy přístroje.
- Pokud se kryt přístroje poškodí, okamžitě jej odpojte od sítě, aby se předešlo možnosti úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama.
- Používejte pouze v interiéru.
- Nepoužívejte ani neskladujte přístroj venku.
- Nenechávejte přístroj na dešti nebo vystavený vlhkosti. Pokud se do přístroje dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Teplota přístupných povrchů může být vysoká, když je přístroj v provozu.
- Nedotýkejte se žádné horké části, protože by mohlo dojít k vážným popáleninám.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- Před každým použitím plně rozbalte napájecí kabel.
- Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li díly nebo příslušenství správně namontovány.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je příslušenství připojené k němu vadné. Okamžitě je vyměňte.
- Nepoužívejte přístroj naprázdno.
- Nepřemísťujte přístroj během používání.
- Aby se zachovala nelepivá úprava v dobrém stavu, nepoužívejte na ni kovové nebo ostré nástroje.
- Nepřeplňujte přístroj.
- Odpojte přístroj od sítě, když jej nepoužíváte, a před prováděním jakýchkoli čisticích prací.
- Uchovávejte tento přístroj mimo dosah dětí a/nebo osob s fyzickými, smyslovými nebo mentálními omezeními nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Neskladujte ani nepřenášejte přístroj, pokud je ještě horký.
- Nikdy nenechávejte přístroj připojený a bez dozoru, pokud není v provozu. Šetří to energii a prodlužuje životnost přístroje.
- Používejte pouze nástroje vhodné pro podporu vysokých teplot.
- Jako referenci najdete v přiložené tabulce doporučení ohledně teploty a doby vaření pro několik jídel.
- Produkt obsahuje elektronické prvky a topné prvky. Nenechávejte jej ve vodě ani jej nečistěte vodou.

- Nepřekrývejte vstup a výstup vzduchu během provozu. Nedotýkejte se vnitřku produktu. Vyhněte se opaření.
- Nepoškozujte, silně netahejte ani neotáčejte napájecí kabel, nepoužívejte jej k přenášení těžkých nákladů ani jej neupravujte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru a dalším nehodám. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Umístěte produkt asi 30 cm od stěny nebo nábytku, aby nedošlo k jejich poškození.

POPIS

A. Digitální ovládací panel

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Tlačítko nastavení teploty
3. Digitální displej
4. Tlačítko nastavení času
5. Přednastavené programy
 - 5.1 Program pizza
 - 5.2 Program hranolky
 - 5.3 Program maso
 - 5.4 Program krevety
 - 5.5 Program ryby
 - 5.6 Program kuřecí stehýnka
 - 5.7 Program zelenina
 - 5.8 Program dezert

B. Vstup vzduchu

C. Hrnc

D. Rukojeť

E. Nepřilnavý tác

F. Výstup vzduchu

G. Napájecí kabel a zástrčka

Pokud váš model přístroje nemá výše popsané příslušenství, lze je zakoupit samostatně v Technické podpoře.

PŘED POUŽITÍM

- Ujistěte se, že byla odstraněna veškerá obalová část produktu.
- Před prvním použitím produktu vyčistěte části, které budou v kontaktu s jídlem, jak je popsáno v části „Čištění“.
- Když je produkt v provozu, z výstupu bude proudit horký vzduch.

POUŽITÍ

- Plně rozbalte napájecí kabel před jeho připojením.
- Připojte přístroj k síti.
- Poznámka: Manipulujte s hrncem pomocí rukojeti. Nedotýkejte se hrnce, když je horký.
- Vložte suroviny, které chcete smažit, do hrnce (C).
- Vložte hrnec do fritovacího přístroje.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) pro zapnutí přístroje.
- Nastavte teplotu a čas pomocí odpovídajících tlačítek nebo vyberte jeden z 8 přednastavených režimů. Výchozí nastavení teploty a času jsou následující:
 - Program pizza: 180 °C, 15 minut
 - Program hranolky: 200 °C, 25 minut
 - Program maso: 180 °C, 25 minut
 - Program krevety: 160 °C, 20 minut
 - Program ryby: 180 °C, 20 minut
 - Program kuřecí stehýnka: 200 °C, 20 minut
 - Program zelenina: 160 °C, 10 minut
 - Program dezert: 180 °C, 30 minut
- Poznámka: Množství a velikost jídla mohou ovlivnit konečný čas a výsledek.
- Po skončení času zařízení automaticky přestane pracovat.
- Vytáhněte hrnec a jemně jej zatřepejte, aby se jídlo uvolnilo z nepřilnavého povrchu.
- Vysypte jídlo do talíře.
- Vypněte přístroj tlačítkem zapnutí/vypnutí.
- Před uskladněním nechte přístroj zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním přístroje jej odpojte od sítě a nechte zcela vychladnout.
- Čištění vnějšího povrchu a ovládacího panelu:
 - Otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo čisticí nástroje, které by mohly poškrábat povrch.
- Čištění hrnce a nepřilnavého tácu:
 - Vyčistěte v teplé mýdlové vodě. Můžete je také umístit do myčky na nádobí.
- Ujistěte se, že všechny části jsou po vyčištění zcela suché, než přístroj znovu použijete nebo uložíte.

LIKVIDACE



Tento symbol znamená, že pokud chcete výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej vhodným způsobem odevzdat k likvidaci autorizovanému správci odpadů pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/35/EU o nízkém napětí, směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě, směrnicí 2011/65/EU o omezeních používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí 2009/125 /EC o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

PRŮVODCE VAŘENÍM

Jídlo	Teplota (°C)	Čas (min)	Komentář
Hranolky	200	20-25	Občas protřepete
Bramborové hranolky	200	20-22	Občas protřepete
Kuřecí stehýnka	200	18-22	
Kuřecí prsa	180	15-20	
Masové kuličky	180	15	
Vepřové kotlety	180	15-20	
Steaky	180	8-12	
Krevety	160	12-15	
Ryby	180	10-15	
Zelenina	160	10	
Pizza	180	10-15	
Muffiny	180	15-20	
Jarní závitky	200	8-10	
Zmražené hranolky	200	10-20	
Zmražené jarní závitky	200	8-12	
Zmražené kuřecí nugety	200	6-10	

Množství a velikost jídla mohou ovlivnit konečný čas a výsledek. Doporučujeme pravidelně kontrolovat jídlo během vaření a případně upravit teplotu a čas podle potřeby.