


BXSH2001E

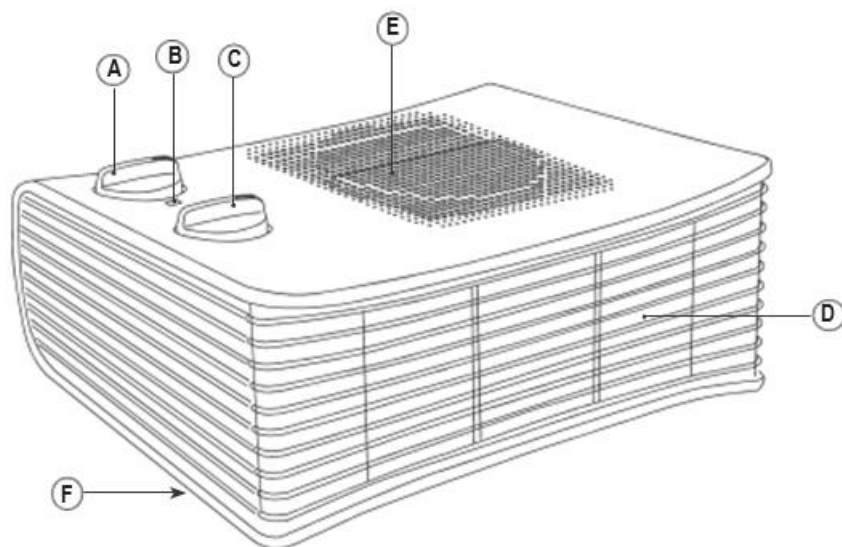

EN: Tento produkt je vhodný len na dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

BXSH2001E VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť BLACK+DECKER

Značkový produkt.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné plne zaručiť uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny pred zapnutím spotrebiča a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIA

Upozornenie: Niektoré časti tohto produktu môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať tam, kde sú prítomné deti a zraniteľné osoby.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič pripájať, regulovať a čistiť ani vykonávať údržbu používateľa.
- Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, sprch alebo bazénov.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané ďalej, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a že je zabezpečený dohľad alebo návod na používanie spotrebiča.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte tento spotrebič v malých miestnostiach, kde sú osoby, ktoré nemôžu samostatne opustiť miestnosť.

- Ak je sieťové pripojenie poškodené, musí byť vymenené, vezmite spotrebič na autorizovanú technickú podporu. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné použitie.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehrievaniu, nezakrývajte spotrebič

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na doske zodpovedá napätiu zo siete.
- Pripojte spotrebič k zásuvke, ktorá môže dodávať minimálne 10 ampérov.
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do elektrickej zásuvky. Nemeňte zástrčku. Nepoužívajte socket adaptéry.
- Ako dodatočnú ochranu elektrického napájania spotrebiča sa odporúča mať diferenciálny prúd zariadenia s maximálnou citlivosťou 30 mA. Opýtajte sa kompetentného inštalatéra na radu.
- Používajte spotrebič v dobre vetranom priestore.
- Spotrebič musí byť použitý a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.
- Umiestnite spotrebič na horizontálny, rovný a stabilný povrch, vhodný na vysokú teplotnú odolnosť, zdroje tepla a kontakt s vodou, okrem iného.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Udržiavajte spotrebič mimo horľavých materiálov, ako sú textílie, kartón alebo papier a podobne.
- Umiestnite spotrebič minimálne 50 cm od horľavých materiálov, ako sú záclony, nábytok a podobne.
- Nedávajte horľavý materiál blízko spotrebiča.
- Nepoužívajte zariadenie spolu s programátorom, časovačom alebo iným zariadením, ktoré ho automaticky zapína.
- **UPOZORNENIE:** Udržujte spotrebič suchý.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami alebo nohami, ani keď ste bosí.

Použitie a starostlivosť

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak sa niektorý z krytov spotrebiča zlomí, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte spotrebič, ak vypínač nefunguje.
- Počas používania spotrebič nepohybujte.
- Použite rukoväť na zachytenie alebo pohyb spotrebiča.
- Neotáčajte spotrebič počas jeho prevádzky alebo ak ho používate v kúpeľni či na podobnom mieste, keď nie je v prevádzke, odpojte spotrebič zo zásuvky, aj keď je to len na chvíľu, blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič odpojený zo zásuvky.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete, keď nie je zapojený na používanie a pred akýmkoľvek čistením.
- Tento spotrebič uchováajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickým, senzorickým alebo mentálnym postihnutím či nedostatkom skúseností a vedomostí.
- Neskladujte spotrebič na miestach, kde je teplota pod 2 °C
- Uistite sa, že prach, špina alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, keď ho nepoužívate. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie domácich alebo iných zvierat.
- Nepoužívajte tento spotrebič na sušenie akýchkoľvek textílií.
- **UPOZORNENIE:** Používateľ nemôže spať počas používania spotrebiča, hrozí riziko zranenia.
- Otočte ovladač termostatu na minimum (MIN). Neznačená to, že žehlička trvale vypnutá.

Služba

- Uistite sa, že spotrebič opravuje len kvalifikovaný personál a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva boli použité iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.
- **UPOZORNENIE:** Hrozí riziko požiaru, ak sa spotrebič nevyčistí podľa týchto pokynov.
- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie pokynov na použitie zruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

POPIS

Ukazovateľ tepelnej funkcie a intenzity

Kontrolka B

Ovládací gombík termostatu C

D Vzduchový výstup

Prívod vzduchu E

F rukoväť

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- Niektoré časti spotrebiča boli jemne namazané. V dôsledku toho môže byť pri prvom použití spotrebiča zaznamenaný slabý dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.
- Aby sa odstránili zápachy vydávané spotrebičom pri prvom použití, odporúča sa nechať ho zapnutý na plný výkon 2 hodiny v dobre vetranej miestnosti.
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať:

Použitie:

- Pred zapojením kábla úplne natiahni.
- Pripojte spotrebič na sieť.
- Nasmerujte spotrebič tak, aby smeroval prúdenie vzduchu požadovaným smerom.

- Zapnite spotrebič pomocou funkcie a gombíka intenzity tepla (A) do požadovanej polohy.
- Otočte gombík termostatu (C) na požadovanú polohu teploty.
- Kontrolka (B) sa rozsvieti.

Fanúšikovské funkcie:

- Vyberte polohu ventilátora.
- -Skontrolujte, či je ovládanie termostatu (C) nastavené na maximum.

Funkcia vykurovania:

- Vyberte požadovaný vykurovací výkon.
- Skontrolujte, či je ovládanie termostatu nastavené na požadovanú teplotu.

Keď skončíte s používaním spotrebiča:

- Použite ovládač termostatu na výber minimálnej polohy (MIN).
- Zastavte spotrebič výberom polohy 0 na funkcii a gombíku intenzity tepla (B)
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Vyčistite spotrebič.

Rukoväť na prenášanie:

- Toto zariadenie má rukoväť na zadnej strane, ktorá uľahčuje a uľahčuje prepravu (F)

Bezpečnostná tepelná ochrana:

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré ho chráni pred prehrievaním.
- Keď sa spotrebič opakovane zapína a vypína z iných dôvodov než regulácia termostatu, skontrolujte, či nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili správne mu vstupu alebo odvádzaniu vzduchu.
- Ak sa spotrebič sám vypne a už sa nezapne, odpojte ho zo siete a počkajte asi 15 minút, kým ho opäť zapojíte. Ak sa stroj nerešartuje, vyhľadajte autorizovanú technickú pomoc.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred čistením.
- Zariadenie vyčistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazíva.
- Nedovoľte, aby voda alebo iná kvapalina prenikla do ventilačných otvorov, aby ste zabránili poškodeniu vnútorných častí spotrebiča.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.
- Ak spotrebič nie je v dobrom stave čistote, jeho povrch sa môže zhoršiť a nevyhnutne ovplyvniť jeho životnosť a pri používaní sa môže stať nebezpečným.
- **Poznámka:** Keď sa spotrebič používa ako ohrievač po dlhom období skladovania alebo po použití ako ventilátor, môže vzniknúť malé množstvo dymu. To nie je dôležité a je spôsobené spaľovaním usadenín prachu, ktoré sa nahromadili na ohrievači. Tento jav možno predchádzať čistením vnútra spotrebiča cez prednú masku pomocou vysávača alebo stlačeného vzduchu.

PROBLEMY A OPRAVY

- Ak je produkt poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, vezmite zariadenie do autorizovaného technického servisného centra. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opravovať samostatne, pretože to môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

- Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky v súlade s platnou legislatívou.

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte navštíviť niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšie nájdete na nasledujúcom odkaze <http://www.2helpu.com/>

Pre produkty z EÚ a/alebo ak je to potrebné vo vašej krajine:

- Materiály, z ktorých sú obsiahnuté balenie tohto zariadenia, sú zahrnuté v systéme zberu, triedenia a recyklácie.
- Ak sa ich chcete zbaviť, používajte vhodné verejné odpadkové koše pre každý typ podľa materiálne.
- Produkt neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

Likvidácia



Tento symbol znamená, že ak chcete produkt zlikvidovať na konci jeho životnosti; Odneste ho k autorizovanému zástupcovi na likvidáciu odpadu, elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125 o požiadavkách na ekologický dizajn energeticky súvisiacich výrobkov