

G30062


INFORMACE K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ: Nikdy z žádného důvodu nepoužívejte spotřebič do vany nebo sprcha. Zabraňte vniknutí stříkající vody ve spotřebiči. Pokud se tyto nepříjemnosti vyskytnou, nechte zastříhovač vlasů zkontrolovat personálem, než jej znovu použijete.

- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Při používání buďte velmi opatrní: nepoužívejte v stavu ospalosti.
- Nepoužívejte na paruky nebo podrážděnou pokožku.
- Chcete-li vyměnit příslušenství, vypněte spotřebič.
- Spotřebič nabíjejte a mějte jej vypnutý.
- Spotřebič pravidelně čistěte a promazávejte, zajistíte si lepší výkon a delší životnost.
- Nikdy nenechávejte bez dozoru během provozu.
- Provozní teplota 15 – 35 °C.
- Tento spotřebič byl vytvořen: stříhat vlasy, zkracovat vousy, kotlety a kníry, zastříhněte chloupky v nose a uších; jakékoli jiné použití je od považovat za nebezpečné.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud příslušenství (např. hřeben nebo čepel) je poškozeno.
- Za žádných okolností se nepokoušejte ořezávat obočí a řasy s tímto přístrojem.

Popis G30062

- A) Hřeben na stříhání vlasů (4 kusy)
- B) Čepel na stříhání vlasů
- C) Břitva
- D) USB kabel
- E) Hygienický epilátor nosu/uší
- F) Úprava vousů
- G) Hřeben pro zastříhování vousů
- H) Zástrčka
- I) Displej
- L) Tělo
- M) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- N) Mazací olej
- O) Přesný zastříhovač
- P) Vstup pro nabíjecí zástrčku
- Q) Čisticí kartáč
- R) Nabíjecí základna

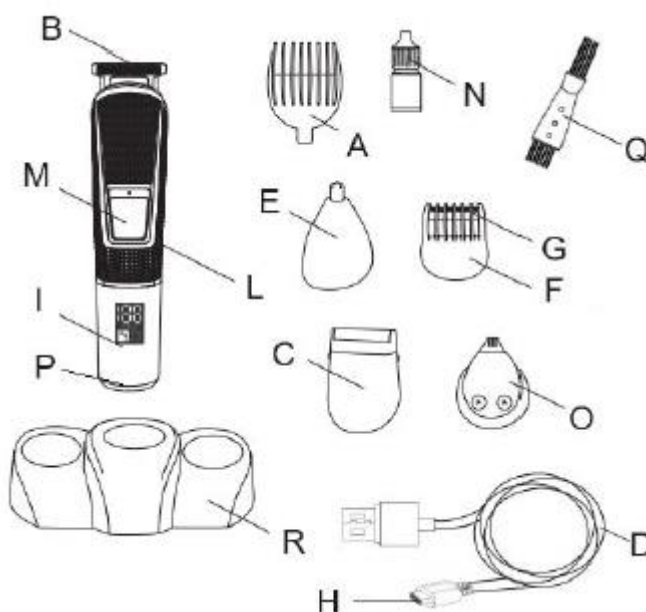

Dobíjení

Při prvním použití výrobek plně nabijte a nechte jej připojený k nabíječce alespoň 1,5 hodiny.

Pro nabití připojte USB kabel (H) do vhodné USB zásuvky (PC, USB nabíječka, powerbanka...) a do konektoru (P). Během nabíjení ikona na displeji (I) bliká. Na konci zůstává fixní.

Následující opatření prodlouží životnost baterie.

Při prvním použití plně nabijte baterii a nechte ji připojenou přibližně 1,5 hodiny. Před nabíjením znovu zcela vybijte baterii. Když spotřebič nepoužíváte dlouhodobě (přibližně 2 měsíce) doporučujeme nechat jej nabíjet přibližně 1,5 hodiny, než jej znovu použijete.

V každém případě je vhodné baterii před dobíjením zcela vybit.

Pokud zařízení i po nabití funguje pouze v případě, že je připojeno k zásuvce USB, je

Je možné, že baterie již není schopna napájet spotřebič. V tomto případě kontaktujte a autorizované asistenční centrum.

Připojení příslušenství

Veškeré příslušenství ke stříhání, jako je čepel zastříhovače vlasů (B), holicí strojek (C), hygienický depilátor (E), zastříhovač vousů (F) a přesný zastříhovač (O) lze připojit a odpojit ke spotřebiči. Postupujte následovně:

1. Chcete-li připojit řezací příslušenství k výrobku, přitlačte příslušenství ke spotřebiči, dokud nezapadne na místo.
2. Chcete-li řezné příslušenství odpojit, vytáhněte příslušenství ze strany nože.

RADY

- Před zahájením procesu řezání se ujistěte, že je zařízení plně nabitě.
- Používejte pouze na čisté, suché vlasy a nikdy nepoužívejte na mokré vlasy.
- Ujistěte se, že hlava člověka, jehož vlasy chceme ostříhat, je ve výšce našich ramen; tímto způsobem bude každá oblast řezání jasně viditelná.
- Vlasy stříhejte ve směru růstu (viz obr. 5).
- Nainstalujte řezné příslušenství, jak je popsáno v předchozím odstavci.

Použití

1. NASTAVENÍ VLASŮ

- Po instalaci čepele (B) na výrobek zavěste jeden ze 4 řezných hřebenů (A) na čepel (B) a zablokujte jej, dokud nezaklapne.
- Vyberte si hřeben podle požadované délky stříhu, jak je uvedeno v tabulce

Pettine	Lunghezza dopo il taglio
Senza pettine	0.8 mm
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm

Poznámka: Při prvním řezání doporučujeme začít s nejdelší délkou obeznámenost se spotřebičem.

- Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače (M).
- Pohybujte přístrojem po vlasech pomalu ve směru růstu: protože vlasy ne všechny rostou stejným směrem, je vhodné pohybovat zastříhovačem v různých směrech. získat dobrý výsledek, ujistěte se, že plochá část hřebene je vždy v kontaktu s pokožkou hlavy.
- Proveďte několik přechodů přes pokožku hlavy, abyste se ujistili, že jste všechny vlasy optimálně ostříhali.
- Pravidelně odstraňujte vlasy zbývající na hřebeni. Je-li to nutné, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky hřeben (A) pro odstranění chloupků na stříhací čepeli.

KONTUROVÁNÍ A HOLENÍ

Přístroj lze také použít bez hřebenu na stříhání (A) ke stříhání velmi krátkých vlasů (0,8 mm), pro kontury na krku, kolem kotlet a prolínání u uší.

VAROVÁNÍ: Při používání přístroje bez hřebene buďte velmi opatrní, nože jsou velmi ostré.

- Vytáhněte stříhací hřeben (A).
- Před dokončením kontury na zátylku nebo kolem kotlet promíchejte vlasy nad uchem.
- Nakloňte spotřebič tak, aby se vlasů dotkl pouze jeden okraj čepele, aby se odstíny dokončily kolem ucha.
- Chcete-li definovat obrys na vašich kotletách nebo krku, otočte zařízení a klepněte na něj

dolů, vždy podle přirozeného směru růstu chloupků.

2. PŘESNÁ DOKONČOVACÍ ÚPRAVA

- Vložte přesný zastříhovač (O) na výrobek, jak je uvedeno v odstavci „Připojit“.

řezné příslušenství“.

- Pomocí tohoto příslušenství můžete definovat kníry, kotlety, zjemnit obrysy vousů nebo odstranit jednotlivé chloupky nebo chloupky na řidších místech. K tvoření můžete použít i zastříhovač (O).

- Držte přístroj a držte jej rovně a umístěte nůž tak, abyste ořízli požadovanou oblast.

3. ZASTŘIHOVAČ Vousů

- Připojte příslušenství zastříhovače vousů (F) k přístroji a vložte hřeben (G) zasuněte jej do vodítek, dokud nebude zcela zajištěn

- Hřeben (G) zatlačte dolů nebo nahoru v závislosti na délce stříhu

Poznámka: Při prvním řezání se doporučuje začít s délkou

lépe se seznámit se spotřebičem.

- Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače (M).

- Pohybujte přístrojem pomalu po vousích ve směru růstu

Vzhledem k tomu, že vousy nerostou všechny stejným směrem, je vhodné je přesunout zastříhovač vousů v různých směrech.

- Chcete-li dosáhnout dobrého výsledku, ujistěte se, že plochá část hřebene je vždy v kontaktu s pokožkou.

Pravidelně odstraňujte vlasy zbývající na hřebeni. V případě potřeby spotřebič vypněte a odpojte hřeben (G), abyste odstranili chloupky zbývající na stříhací čepeli.

4. HYGIENICKÝ PROSTŘEDEK NA Chloupky v nose/uších

- Připojte hygienický epilátor (E) k produktu, jak je uvedeno v odstavci „Připojení

Řezací příslušenství“.

- Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače (M).

- Pro odstranění chloupků z nosu vložte špičku epilátoru do nosní dírky (ne více než 0,5 cm)

a pomalu pohybujte zařízením v malých kruzích dovnitř a ven z nosu, abyste řezali opatrně odstraňte všechny přebytečné vlasy

- Chcete-li odstranit chloupky v oblasti uší, umístěte špičku epilátoru k uším a dovnitř (ne více než 0,5 cm, aby nedošlo k poškození sluchu) a pohybujte se

pomalou, abyste opatrně ostříhali všechny přebytečné vlasy (obr. 20).

5. ŽILETKA

- Pomocí břitvy (C) vytvořte přesné kontury nebo smíchejte stříh vousů.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli možnému poranění kůže, před použitím holicího strojku

(C) zkontrolujte, zda není příslušenství na čepeli poškozeno; pokud ano, vyměňte příslušenství před použitím novým.

- Vložte žiletku (E) na výrobek, jak je uvedeno v odstavci „Připojení řezného příslušenství“.

- Zapněte spotřebič pomocí hlavního vypínače (M).

- Pomalu pohybujte přístrojem kolem okrajů, které chcete oholit.

POZOR: Při holení se doporučuje příliš netlačit na pokožku.

ČIŠTĚNÍ - VAROVÁNÍ: Před jakýmkoli čištěním odpojte zástrčku z elektrické zásuvky údržba a čištění.

Po každém stříhu očistěte použitý hřeben nebo ostří holicího strojku ofouknutím nebo pomocí kartáče (Q) součástí dodávky.

K namazání čepele použijte dodaný olej. Pokud je operace provedena, stačí 2-3 kapky

Často. Používejte pouze dodaný olej nebo podobný olej, který však neobsahuje kyseliny. Ne na čištění ponořte tělo výrobku do vody, ale očistěte jej měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vstupní napětí a proud: DC 5V – 1000mA

Lithiová baterie 600 mAh, nabití za 1,5 hodiny, autonomie až 60 minut

5 v 1: zastřihovač chloupků, zastřihovač vousů, přesný zastřihovač, hygienický zastřihovač chloupků v nose/uších a elektrický holicí strojek