



improve your life


CE

CZ

NIVEO SMART

KERAMICKÝ VENTILÁTOROVÝ NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

IP22

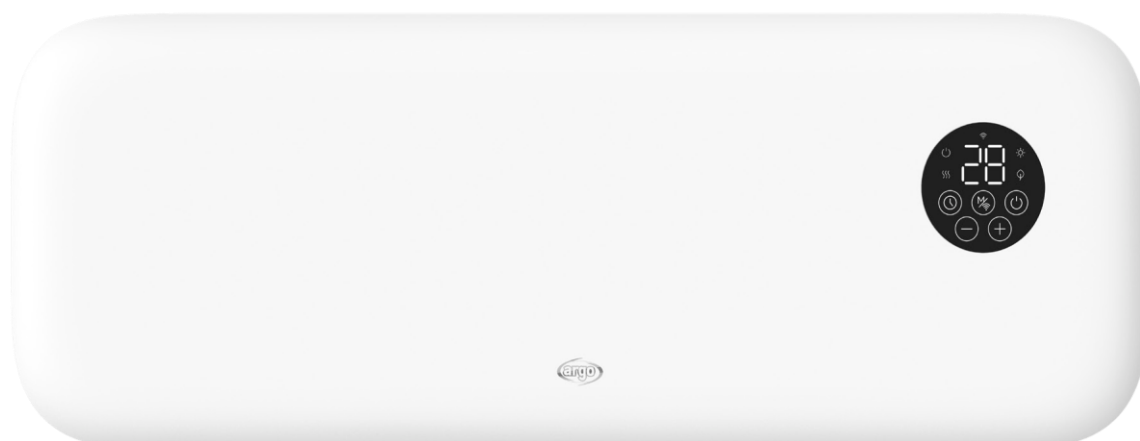

Tento produkt je vhodný len na dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE


Dôkladne si prečítajte pokyny pred obsluhou panelu alebo vykonaním údržby. Dodržujte všetky bezpečnostné opatrenia; nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám a/alebo poškodeniu. Uložte si tieto pokyny.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento ventilátorový ohrievač používajte len podľa pokynov. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobnému zraneniu.
- Uistite sa, že typ sieťového napájania zodpovedá elektrickým požiadavkám ohrievača ventilátora (230V~50/60Hz).
- Tento ventilátorový ohrievač je navrhnutý tak, aby sa inštaloval do stien, aspoň 1,8 m od podlahy a 30 cm od oboch strán steny. Nepoužívajte ho na zemi.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností či vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám spojeným s jeho používaním.
- Deti nesmú mať povolené hrať sa s týmto zariadením.
- Čistiace a údržbové práce, ktoré bežne vykonáva používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento produkt nie je hračka.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť držané ďalej, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov by mali spotrebič zapínať a vypínať len vtedy, keď je umiestnený alebo nainštalovaný do bežnej prevádzkovej polohy, a aby mali byť pod dohľadom alebo poučením o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení nebezpečenstiev.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zapájať zástrčku, upravovať alebo čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu zo strany používateľa .
UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať, keď sú v blízkosti deti a zraniteľné osoby.
- Aby sa predišlo riziku neúmyselného resetovania tepelnej ochrany, tento spotrebič nesmie byť napájaný externým prepínacím zariadením, napríklad časovačom, ani pripojený k okruhu, ktorý je zapínaný a vypnutý distribučnou službou.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte ohrievač ventilátora s ovládačom alebo iným zariadením, ktoré spotrebič aktivuje automaticky, ako to môže byť

Riziko požiaru, ak je ohrievač ventilátora zakrytý alebo nesprávne umiestnený.

- Spotrebič je vybavený ochranou IP22 a môže byť použitý v súkromných kúpeľniach v zóne 2.

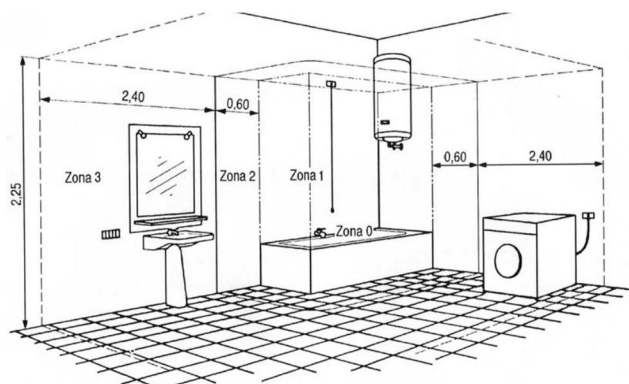

- Neobmedzujte nasávacie a výstupné mriežky vzduchu.
- Spotrebič sa počas prevádzky výrazne zahrieva a môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa nechránenému kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Horľavé materiály, ako sú nábytok, vankúše, deky, papier, handry, závesy a podobné predmety, uchovávajte aspoň 1 m od prednej časti, bočných a zadných častí spotrebiča.
- Odpojte napájanie zo siete, keď spotrebič nie je v prevádzke alebo počas čistenia.
- Vyhnite sa používaniu ventilátorových ohrievačov v prašnom prostredí alebo v prítomnosti horľavé výpary (napr. v dielňach alebo garážach).
- Nedávajte na produkt nič; vyhýbajte sa mokrému oblečeniu na ventilátorový ohrievač.
- Používajte ventilátorový ohrievač v dobre vetranom priestore.
- Vyhnite sa vkladaniu prstov alebo cudzích predmetov do nasávacích a výstupných mriežok, pretože to môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar a poškodiť ohrievač ventilátora.
- Aby ste predišli riziku požiaru, neblokujte ani nemanipulujte s mriežkami. Nie je možné to urobiť, keď beží ohrievač ventilátora.
- **Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.** Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho technická podpora, prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.
- Nepoužívajte ohrievač ventilátora, ak bol spadnutý z určitej výšky alebo akokoľvek poškodený. Kontaktujte servisné stredisko, aby skontrolovalo ventilátorový ohrievač alebo vykonalo potrebné elektrické či

mechanické opravy.

- Najčastejšou príčinou prehrievania je hromadenie prachu v

Spotřebič. Po odstránení zátky odstraňte nahromadený prach vyčistením mriežok vysávačom.

- Na čistenie spotřebiča nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky. Vyčistite ho vlhkou (nie mokrou) handričkou opláchnutou mydlovou vodou. Pred akýmkoľvek servisom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na odpojenie ohrievača ventilátora prepnete vypínač na OFF a odpojte zástrčku zo zásuvky. Jednoducho to vytiahni. Neťahajte kábel pri vypínaní ohrievača ventilátora.
- Na kábel nedávajte žiadne predmety a zároveň sa vyhýbajte jeho ohýbaniu.
- Používanie predlžovacích káblov sa neodporúča, pretože by sa mohli prehriať a predstavovať požiarne riziko. Nikdy nepoužívajte jeden predlžovací kábel na ovládanie viacerých spotřebičov.
- Neponorte napájací kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť spotřebiča do vody alebo iných kvapalín.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Neumiestňujte ventilátorový ohrievač nad alebo blízko iného zdroja tepla.

UPOZORNENIE: VYHNITE SA ZAKRÝVANIU VENTILÁTOROVÉHO OHRIEVAČA, ABY SA NEPREHRIEVAL.

Symbol nižšie označuje toto varovanie:




- Ventilátorový ohrievač môže predstavovať riziko požiaru, ak je počas prevádzky zakrytý alebo prichádza do kontaktu s horľavými materiálmi, vrátane závesov, závesov, prikrývok a podobne. **DRŽTE OHRIEVAČ VENTILÁTORA ĎALEJ OD TÝCHTO MATERIÁLOV.**
- Nepripájajte ohrievač ventilátora k zdroju napájania, kým nie je správne zložený alebo umiestnený.
- Neťahajte kábel pod koberce. Nezakrývajte kábel dekami, kobercami ani podobnými materiálmi. Kábel umiestnite mimo rušných miest a tam, kde ho nemožno náhodou vytiahnuť.
- Nepoužívajte ventilátorový ohrievač v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo bazénov.
- Neumiestňujte ohrievač ventilátora pod zásuvku.
- Nepoužívajte spotřebič vonku.
- Keď prvýkrát zapnete ventilátorový ohrievač, môže vydávať slabý, neškodný zápach.
- Tento zápach je bežným efektom počiatočného zahrievania vnútorného priestoru

vykurovacie prvky a nemali by sa následne opakovať.

UPOZORNENIE: VYPÍNAČ NAPÁJANIA NIE JE JEDINÝ SPÔSOB, AKO ODPOJIŤ SIEŤOVÉ NAPÁJANIE. SPOTREBIČ VŽDY ODPOJTE ZO ZÁSUVKY POČAS ÚDRŽBY, PRI PRESÚVANÍ ALEBO KEĎ NIE JE V POUŽÍVANÍ.

- Ventilátorový ohrievač obsahuje komponenty, ktoré generujú elektrické oblúky a iskry.
- Nesmie sa používať v potenciálne nebezpečných oblastiach, ako sú tieto až po riziko požiaru alebo výbuchu, alebo oblasti plné chemikálií látky alebo vlhkosť.
- Vždy odpojte spotrebič zo zásuvky, keď nie je v prevádzke.
- Ak je zariadenie bez dozoru, vypnite zariadenie, aby ste predišli nehodám.
- V prípade akýchkoľvek nezvyčajností (abnormálny hluk alebo zvláštny zápach) okamžite spotrebič vypnite; nepokúšajte sa ho opravovať, ale vezmite ho do miestneho servisného centra.

POPIS DIELOV

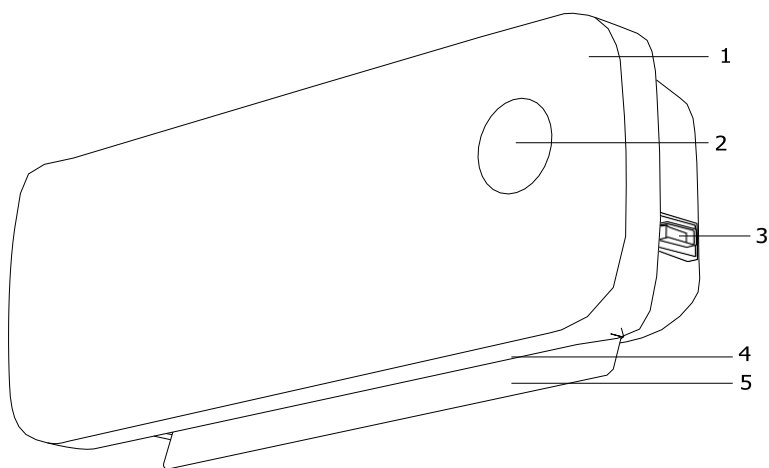


- 1) Predný panel
- 2) LED displej
- 3) Tlačidlo ON/OFF

- 4) Výstup vzduchu
- 5) Klapka
- 6) Diaľkové ovládanie


AKO NAINŠTALOVAŤ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

Ventilátorový ohrievač musí byť nainštalovaný na stene pred použitím. Nepokúšajte sa ho používať bez inštalácie. Poradie inštalácie je nasledovné:

- 1) Pripravte priestor na inštaláciu spotrebiča
- 2) Vyvrtajte diery do steny podľa návodu vo vnútri krabice.
Upozornenie: Dodržiavajte bezpečné vzdialenosti, ako je vidieť na obrázku nižšie.
- 3) Zasuňte upevňovaciu trubicu do otvoru a pripevnite skrutky k upevňovacej trubici.
- 4) Jemne zaveste jednotku na skrutky.
Upozornenie: Pred použitím ohrievača sa uistite, že je pevne pripevnený na stene.

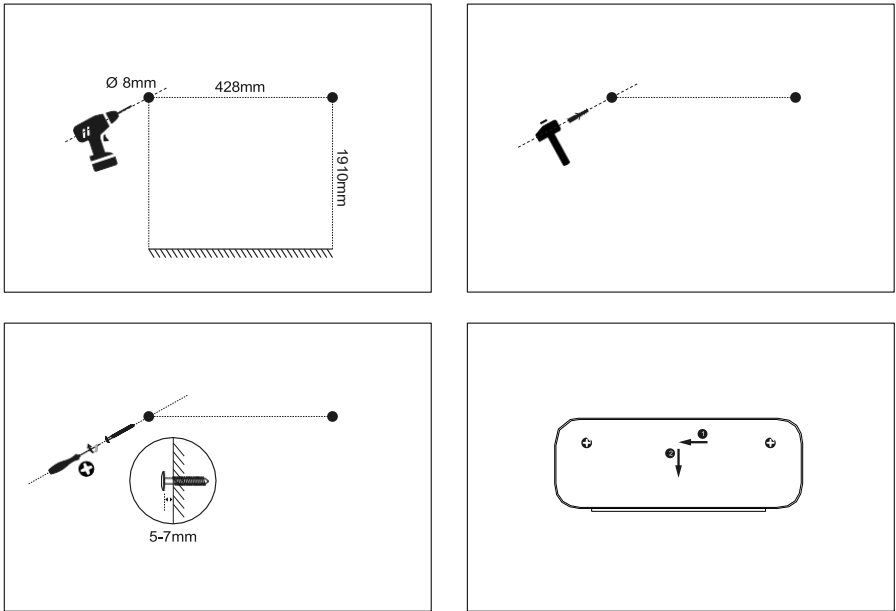

OVLÁDACÍ PANEL

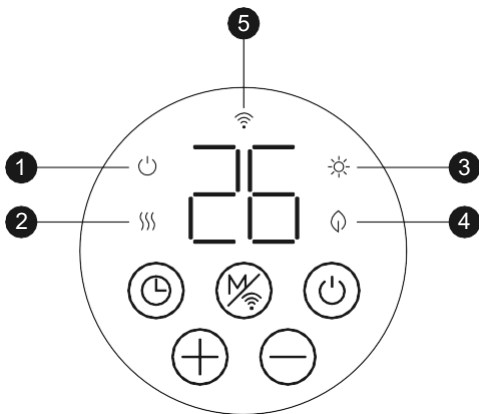

THE PANEL

- 1) Pripravte sa; ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
- 2) Aktívny režim ohrievania – nízky/vysoký výkon
- 3) KOMFORTNÝ režim (5-35°C)

JEMNÉ DOTYKOVÉ TLAČIDLÁ

	Pripravte sa: ZAPNUTO /VYPNUT ○
	Režim Výber/ Wifi
	+ Tlačidlo
	- Gombík
	Časovač

RIADENIE FUNKCIÍ

5) WIFI

4) Režim ECO (1-31°C)

Všetky funkcie je možné ovládať buď cez dotykový ovládací panel alebo diaľkový ovládač, s výnimkou funkcie Swing, ktorú je možné ovládať len diaľkovým ovládačom alebo smartfónom vďaka integrovanému Wi-Fi.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE


Pripojte napájací kábel do vhodnej zásuvky (230V~50-60Hz), ako je uvedené na dátovej doske.

Ventilátorový ohrievač pípne a LED sa rozsvieti  na ovládacom paneli.

Na vypnutie ventilátorového ohrievača sa dotknite 

TLAČIDLO KÚRENIA / WIFI

Stlačte tlačidlá  na výber požadovaného režimu vykurovania v nasledujúcom kruhovom poradí:

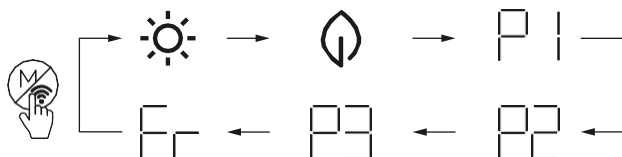

- KOMFORTNÝ režim : stlačte tlačidlá  a  nastavte teplotu od 5 °C do 35 °C
- Režim ECO : stlačte tlačidlá  a  nastavte teplotu od 1°C do 31°C
- Režim proti mrazu: zobrazí sa displej  a referenčná teplota je 7 °C. Teplota nemôže byť upravené.
- Predvýberové programy na vykurovanie P1/P2/P3
Poznámka: Ak nastavenie času a dňa nie je hotové, budete musieť prvýkrát nastaviť programy P1/P2/P3
Vyberte si čas a deň vopred.

Program P1 (pondelok až nedeľa) – Prednastavený program, ktorý nie je možné meniť:



Program P2 (pondelok až piatok) – Prednastavený program, ktorý nemožno meniť:



Program P2 (sobota a nedeľa) – Prednastavený program, ktorý nie je možné meniť:



Program P3 (pondelok až piatok) – Program, ktorý je možné upravovať:



Program P3 (sobota a nedeľa) – Program, ktorý je možné upravovať:



Na nastavenie P3 modifikovateľného programu:

1. Keď je program P3 vybraný, stlačte  tlačidlo približne 3 sekundy, aby ste nastavili výber dňa.

2. Na displeji  sa zobrazia tlačidlá, stlačte a   vyberte deň od  pondelka do nedele. Stlačte

 tlačidlo na potvrdenie vybraného dňa a nastavenie požadovaného času.

3. Na displeji  sa zobrazí tlačidlo a   tlačidlo na nastavenie času (00-23). Potom stlačte  tlačidlo pre Vyberte režim ohrevu pre každú hodinu prevádzky (na displeji sa objavia ikony zodpovedajúce režimu nastavenia

KOMFORTNÝ režim , ECO režim .

4. Opakujte operáciu, kým nie je programovanie dokončené, pre každú hodinu a každý deň

prevádzky. Poznámka: Po výbere režimu vykurovania o 23:00 stlačte  tlačidlo na resetovanie

denného programu. Keď sa zobrazí displej,  stlačte tlačidlá  na dokončenie výberu a zobrazí sa



TLAČIDLO ČASOVAČA A TÝŽDENNÝ PROGRAM

Stlačte a podržte toto tlačidlo  na ovládacom paneli 3 sekundy, aby ste si vybrali časovač a týždenný rozvrh.

Na displeji sa zobrazí "d", potom stlačte  tlačidlá A  na výber dní v týždni

V nasledujúcom poradí (pozri tabuľku s dňami v týždni):

Stlačte tlačidlo  na potvrdenie požadovaného dňa a nastavenie času, displej zobrazí "h"

Potom stlač tlačidlo  A  na výber hodiny a potom stlač  potvrdenie to.

Zobrazuje sa na  displeji.

Potom stlač  tlačidlá a  na nastavenie minút a potom stlač tlačidlo  na potvrdenie to.

Poznámka: Ak je napájací zdroj odpojený, týždenné programovanie a časovač sa vrátia do továrenských nastavení.

1	Pondelok
2	Utorok
3	Streda
4	Štvrtok
5	Piatok
6	Sobota
7	Nedeľa

"SENZOR OTVORENÉHO OKNA"

Na aktiváciu funkcie otvárania okien stlačte tlačidlá  a  zobrazí sa displej , po 3 sekundách sa zobrazí nastavená teplota.

Na deaktiváciu funkcie otvárania okien stlačte  tlačidlá a  zobrazí sa displej , po 3 sekundách zobrazí nastavenú teplotu.

Ak teplota miestnosti náhle klesne o viac ako 2 °C do 2 minút, funkcia sa aktivuje a zariadenie prestane zohrievať.

FUNKCIA VYPNUTIA ČASOVAČA

Dotyk  zodpovedajúca LED na ovládacom paneli sa rozsvieti raz a na displeji bliká "0 H"; Nechajte si

 stlačte tlačidlo na zobrazenie intervalu vypnutia: 2H - 4H - 8H.

Alebo sa dotknúť  a  Tlačidlá na nastavenie časovača spánku od 0 do 9 hodín.

NASTAVENIE ÚROVNE VYKUROVACIEHO VÝKONU ∞∞

Na aktiváciu funkcie stlačte toto tlačidlo na diaľkovom ovládači a nastavte požadovanú úroveň vykurovacieho výkonu: minimálny výkon (1000 W) alebo maximálny výkon (2000 W).

AUTOMATICKÁ FUNKCIA KÝVANIA

Stlačte toto tlačidlo na diaľkovom ovládači na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie automatického kývania klapiek.

FUNKCIE DETSKÉHO ZÁMKU

Stlačte tlačidlá a na   diaľkovom ovládači súčasne na aktiváciu alebo deaktiváciu, všetky tlačidlá na ovládacom paneli okrem standby sú zamknuté.

WIFI SPRIEVODCA

O APLIKÁCII TUYA SMART

Tento spotrebič je vybavený Wi-Fi, čo vám tiež umožňuje diaľkovo ovládať zariadenie cez domácu Wi-Fi sieť. Predpoklady sú: trvalé Wi-Fi pripojenie k routeru a bezplatná aplikácia "Tuya Smart", dostupná pre Android a iOS. Naskenujte príslušný QR kód pre priamy prístup na stiahnutie.



Pre Android



Pre iOS

Vyberte svoju krajinu a kliknite na "Získať", aby ste dostali správu s overovacím kódom. Zadajte overovací kód a vyberte "Prihlásiť sa." Keď prvýkrát zapnete kúrenie, začne blikať Wi-Fi LED; resetuj Wi-Fi a pridaj zariadenie do aplikácie.


Na resetovanie WiFi stlačte  3 sekundy, kontrolka Wi-Fi rýchlo bliká, teraz môžete zariadenie pripojiť k aplikácii.

A - Rýchle pripojenie cez Bluetooth:


Aktivujte Bluetooth na svojom smartfóne a potom vykonajte nasledujúce operácie.



Stlačte "+" v pravom hornom rohu, aby ste pokračovali k ďalšiemu kroku

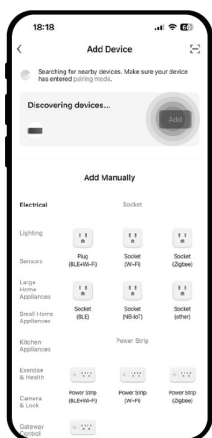


Stlačte "Pridať"

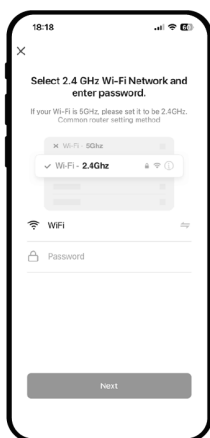

Vyberte 2.4GHz Wi-Fi sieť a zadajte heslo, stlačte "Dalej"



Počkaj, kým sa pripojí, a stlač "Dalej", aplikácia bude uvedené nižšie

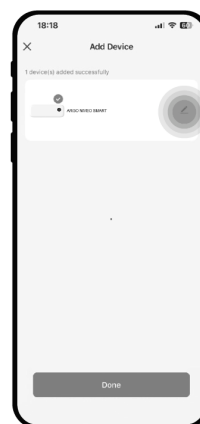


Stlačte na zmenu názvu produktu


B - Normálne pripojenie:
Ak Bluetooth nie je aktívny, postupujte podľa týchto krokov:



Stlačte "+" v pravom hornom rohu, aby ste pokračovali k ďalšiemu kroku

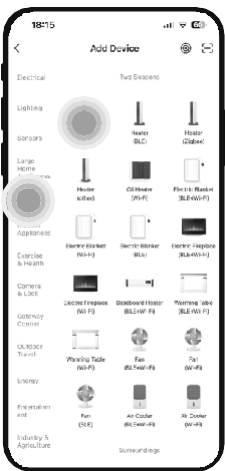

Výber malých spotrebičov a vykurovacích zariadení

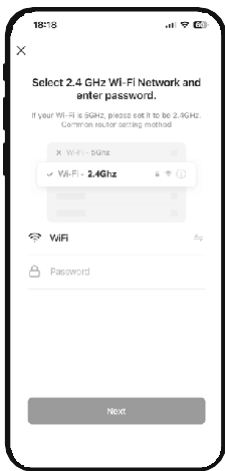


Vyberte 2,4GHz Wi-Fi sieť a zadajte heslo, Stlačte "Ďalej"




Ak nie, uistite sa, že bliká logo Wi-Fi, dlhé stlačenie 5 sekúnd, kým začne blikat logo Wi-Fi.



Stlačte "Rýchly záblesk"

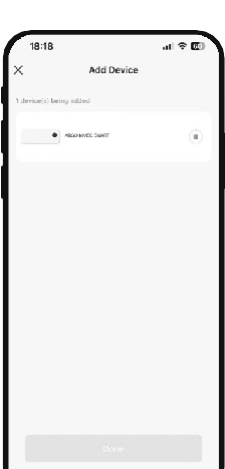


Počkajte, kým sa pripojí, a stlačte "Hotovo", aplikácia sa zobrazí nižšie

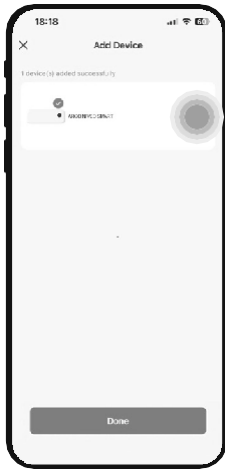

Stlačte na zmenu názvu produktu

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRIANIE:

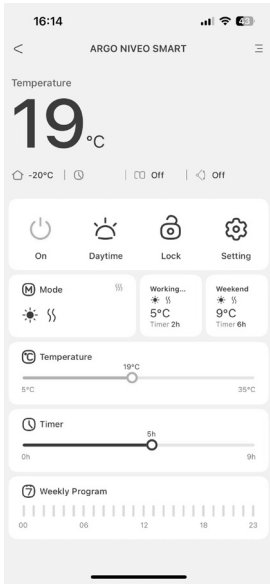

Prevádzkový režim

Prevádzkový režim
Úroveň výkonu
vykurovania


Nastaviteľná teplota

Časovač vypnutý

1-9 hodín

Týždenný

časovač

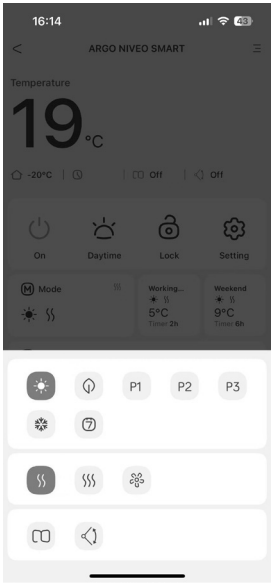

Prevádzkový režim

Úroveň výkonu vykurovania/vetrania

Oscilácia klapky senzora
otvoreného okna

Výberom P1/P2/P3 v aplikácii bude jednotka fungovať podľa nastavení uvedených v manuáli.
Manuálnym nastavením P3 na zariadení a výberom P3 v aplikácii bude jednotka fungovať podľa zvolených nastavení. Môžete si tiež nastaviť podľa svojich potrieb výberom týždenného programu P7 v aplikácii.
Týždenný program (P7): Nastavte prevádzkový čas a prevádzkovú teplotu pre každú hodinu každého dňa.

Nastavenie teploty

Nastavenie



denného

časovača


Nastavenie

týždenného

časovača

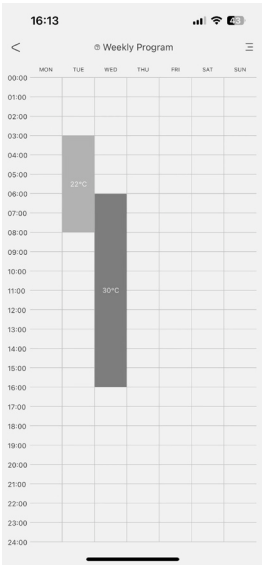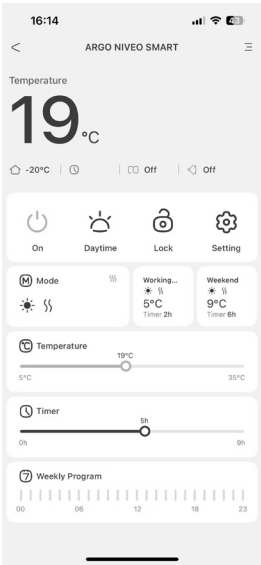

Týždenné nastavenia
časovača

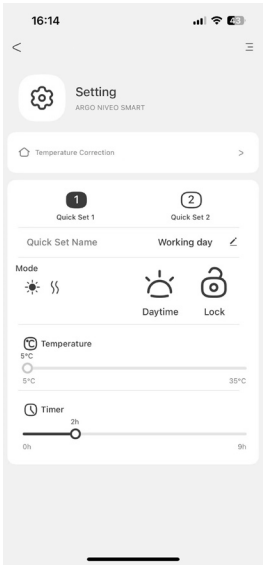

Korekcia teploty

Použite túto funkciu na nastavenie kalibrácie izbovej teploty na správnu izbovú teplotu, ak je hodnota nesprávna.
Vyberte možnosť "Kalibrácia teploty", nastavte teplotu na aktuálnu izbovú teplotu a zaškrtnite políčko. Súčasná teplota v miestnosti je teraz nastavená.
Poznámka: Na kalibráciu teploty sa uistite, že ohrievač beží viac ako 1 hodinu.
Teplotu si môžete nastaviť podľa svojich potrieb a dať jej názov (môžete mať dve rýchle nastavenia).

DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE




Funkcie diaľkového ovládania zodpovedajú funkciám na ovládacom paneli. Úroveň vykurovacieho výkonu sa dá nastaviť iba diaľkovým ovládaním.

Použite lítiové/mangánové gombíkové články, model č. CR2025-3V, v súlade s NARIADENÍM (EÚ) 2023/1542. Batéria je súčasťou produktu, pri prvom použití odstráňte plastový západku vloženú do diaľkového ovládača, aby mohol fungovať.

AKO VLOŽIŤ/VYBRAŤ BATÉRIU Z DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA (pozri výkresy nižšie)

Otvorte dvierka batérie na zadnej strane diaľkového ovládača (stlačte zadné a potiahnite dvierka). Vlož batériu do dverí a starostlivo skontroluj správnu polohu polaritu. Vložte kryt do diaľkového ovládača.

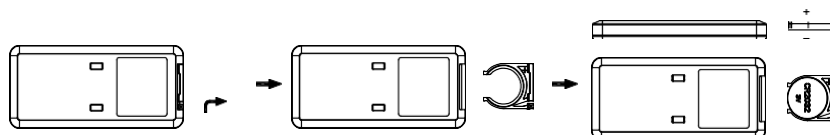

VAROVANIE PRED BATÉRIOU

- Batéria nesmie byť vystavená zdrojom tepla, ako je oheň, slnko alebo podobné zdroje; Ak sa začnú baviť, vyberte batérie
Nedovoľte, aby sa spotrebič zohrieval alebo ak sa nepoužíva dlhší čas
- Batérie musia byť správne nainštalované v príslušnom priestore na batérie;
- Likvidujte batérie, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti alebo boli poškodené v súlade s platnými národnými predpismi uvedenými nižšie.
- Ak sa stratí batériová kvapalina, vyberte všetky batérie, aby ste zabránili kontaktu rozliatej tekutiny s pokožkou alebo oblečením. Ak sa batériová kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou alebo oblečením, okamžite ju umyte vodou. Pred vložením nových batérií dôkladne vyčistite komoru na batérie papierovou utierkou alebo postupujte podľa odporúčaní výrobcu batérie na čistenie.

Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť ich únik, prehriatie alebo výbuch.

Táto kvapalina je korozívna a môže byť toxická. Môže spôsobiť popáleniny pokožky a očí a je škodlivý pri prehltnutí.

Na zníženie rizika zranenia:

- Držte batérie mimo dosahu detí.
- Nezhrievajte, neotvárajte, neprepichnite, neprerezávajte ani nehádzajte batérie do ohňa.
- Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov
- Nenechávajte kovové predmety, ktoré by mohli prísť do kontaktu s batériovými svorkami a mohli by sa zahriať a/ alebo spôsobiť popáleniny



INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII BATÉRIÍ V SÚLADE S NARIADENÍM (EÚ) 2023/1542.

Vymeňte batérie, keď sa vybijú. Na konci svojej životnosti musia byť batérie zlikvidované oddelene od netriedeného odpadu. Musia byť odvezené do určených recyklačných centier alebo vrátené predajcovi, ktorý túto službu poskytuje. Samostatná likvidácia batérií zabraňuje potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nedostatočnej likvidácie, pričom zároveň umožňuje ich komponenty získať späť a recyklovať, čo vedie k významným úsporám energie a zdrojov. Aby sa zdôraznila povinnosť zlikvidovať ju samostatne, batéria nesie symbol preškrtnutého odpadkového koša. Nelegálna likvidácia produktu používateľom môže viesť k uloženiu administratívnych sankcií podľa platných predpisov.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

UPOZORNENIE: VŽDY SPOTREBIČ ODPOJTE ZO ZÁSUVKY PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU. DÔLEŽITÉ: NEPONORTE KERAMICKÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ DO VODY

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

Použite mäkkú handričku na odstránenie prachu z ventilátora. Ak je ventilátorový ohrievač príliš špinavý, použite mäkkú handričku navlhčenú vodou a neutrálnym detergentom pri teplote pod 50°C. Nechajte ohrievač ventilátora úplne vyschnúť pred ďalším použitím. Nepoužívajte korozívne detergenty ani rozpúšťadlá, ako je benzín. Neumývajte spotrebič vodou. Pri čistení spotrebiča nepoužívajte oleje, chemikálie ani iné predmety, ktoré by mohli poškodiť povrch. Použite vysávač na odstránenie prachu z nasávacích a výstupných mriežok.

SKLADOVANIE

Ak sa spotrebič dlhodobo nepoužíva, musí byť uložený spolu s týmto manuálom v pôvodnom balení, na chladnom a suchom mieste.

INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE

Tabuľka 3 – Príloha II – Požiadavky na ekodizajn – Požiadavky na informácie o produkte – NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1103 z 18. apríla 2024, Implementačná smernica 2009/125/ES Európskeho parlamentu a Rady týkajúca sa požiadaviek na ekodizajn miestnych ohrievačov a samostatné súvisiace kontroly a zrušenia nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1188.

Kontakt:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo, 35 - Alfianello (BS) - ITÁLIE - www.argoclima.com				
Označenie modelu: ARGO NIVEO SMART						
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka		Položka	Jednotka
Vykurovacia kapacita					Výstup tepla v miestnosti / typ regulácie teploty (vyberte jeden)	
Nominálny tepelný výkon	P _{nme}	2,000	kW		Jednostupňový tepelný výstup a žiadna regulácia izbovej teploty	[nie]
Minimálny tepelný výstup (indikatívny)	P _{MIN}	1,000	kW		Dva alebo viac manuálnych stupňov, žiadna regulácia teploty v miestnosti	[nie]
Maximálny kontinuálny tepelný výstup	P _{max,c}	2,000	kW		Mechanické ovládanie teploty v miestnosti s termostatom	[nie]
Spotreba energie					Elektronická regulácia teploty v miestnosti	[nie]
V režimu vypnuto	P _o	ON	W		Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus denný časovač	[nie]
V pohotovostnom režime	P _{SM}	ON	W		Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač	[áno]
V režime spánku	P _{idle}	1,29	W		Ďalšie možnosti ovládania (možné viacnásobné výbery)	
Sieťová pohotovosť	P _{NSM}	0,90	W		Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	[nie]
Režim pohotovosti s informačným alebo stavovým zobrazením			[nie]		Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	[áno]
Sezónna energetická efektívnosť vykurovania priestorov v aktívnom režime	S _{Na}	95,0 pre prenosný typ 94,0 pre fixný typ	%		Možnosť ovládania vzdialenosti	[áno]
					Adaptívne riadenie štartu	[nie]
					Obmedzenie pracovnej doby	[áno]
					Senzor čiernej žiarovky	[nie]
					Vlastnosti samoučenia	[nie]
					Presnosť riadenia	[nie]



INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII PRODUKTU podľa článku 26 legislatívneho nariadenia 14/03/14, č. 49 "IMPLEMENTÁCIA EURÓPSKEJ SMERNICE 2012/19/EÚ O ODPADOVOM ELEKTRICKOM A ELEKTRONICKOM ZARIADENÍ"

Na konci svojej životnosti sa tento spotrebič nesmie vyhadzovať s domácim odpadom. Pripomíname dôležitú úlohu spotrebiteľa pri prispievaní k opätovnému použitiu, recyklácii a iným formám obnovy takéhoto odpadu. Zariadenie musí byť doručené samostatne príslušným mestským zberným centráram alebo bezplatne u predajcov pri kúpe nového ekvivalentného typu zariadenia. Pri produktoch s vonkajším rozmerom menším ako 25 cm musí byť táto bezplatná služba zberu odpadu poskytovaná bezplatne veľkými predajcami (predajná plocha minimálne 400 m²), aj keď nie je zakúpené ekvivalentné zariadenie. Samostatné likvidovanie elektrických a elektronických zariadení vám umožní vyhnúť sa možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie spôsobeným nevhodnou likvidáciou, a zároveň vám umožní obnoviť a recyklovať materiály, z ktorých sú vyrobené, čo vedie k významným úsporám energie a zdrojov. Aby sa zdôraznila povinnosť zlikvidovať tieto zariadenia samostatne, produkt nesie preškrtnutý symbol nádoby.



improve your life

www.argoclima.com

Argoclima nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto manuálu a vyhradzuje si právo kedykoľvek a bez upozornenia vykonať akékoľvek zmeny v tomto manuáli, ak je to považované za vhodné pre akúkoľvek technickú alebo obchodnú potrebu.