
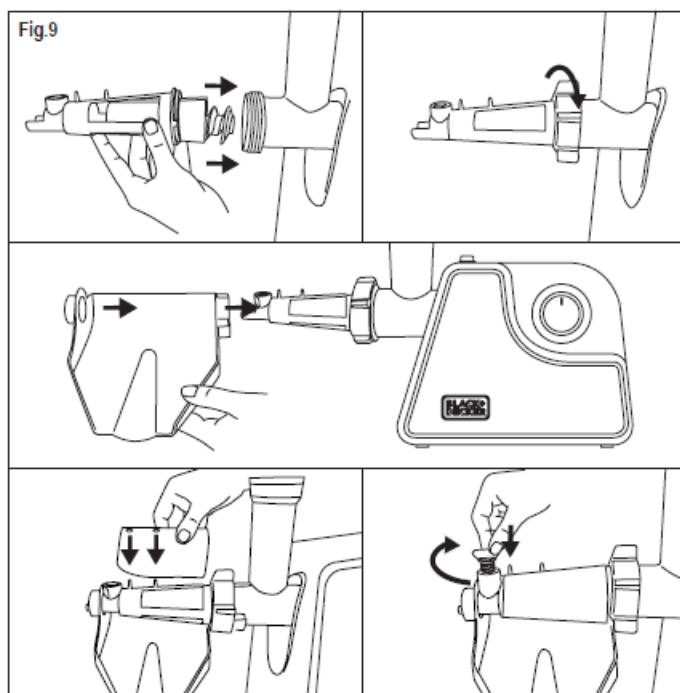
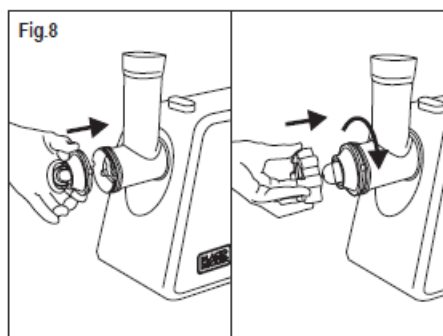


BXMM1000E

BXMMA1000E

Vážený zákazníku,

Jsme rádi zakoupení přístroje značky Black + Decker.

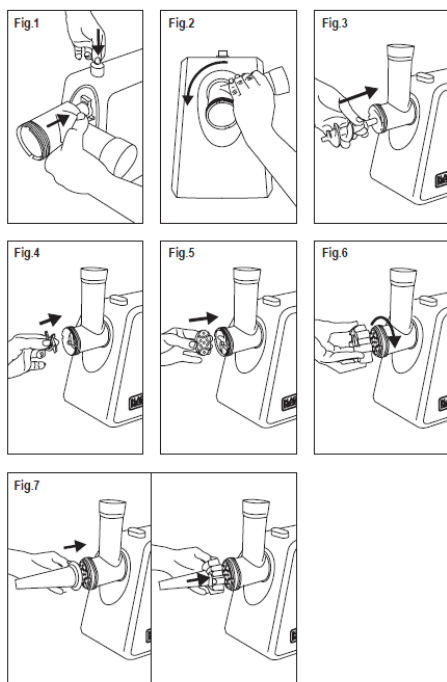

TIPY A UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNOST

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete pokyny uvedené v této brožůře a uschovejte ji pro budoucí potřebu. Nesplnění pokynů mohou být příčinou nehod.

- Před prvním použitím spotřebiče, doporučujeme všechny části vyčistit, které přicházejí do styku s potravinami, jak je uvedeno v části čištění.
- spotřebič nesmí používat děti. Zachovejte spotřebič a součásti pro připojení do elektrické sítě mimo dosah dětí. Tento spotřebič není vhodný pro lidi se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností. Tento spotřebič není hračka.
- Při nalévání tekutin buďte opatrní
- čepele spotřebiče jsou ostré a mohou způsobit zranění.

Zvláštní pozornost během manipulace montáž a demontáž a vyprázdnění nádoby pro čištění.

- Vypněte a odpojte spotřebič ze sítě, když před použitím čištění, montáž nebo změna příslušenství

- Pokud dojde k poškození výrobku, sami ho neopravujte, vyhledejte autorizovaný servis.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, neprofesionální nebo průmyslové.
- Před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, že napětí je uvedeno jako na typovém štítku
- Připojte spotřebič do zásuvky
- Spotřebič musí být umístěn a používán na stabilní ploše.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
- Netahejte za elektrický kabel. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel pro zvedání, přenášení nebo odpojování spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Před použitím se ujistěte, že jsou nože pevně na svém místě připevněno k zařízení.
- Po zastavení spotřebiče buďte opatrní, jelikož nože se budou nadále efektivně otáčet díky mechanické setrvačnosti.

Bezpečnostní opatření pro použití:

- Nepoužívejte spotřebič, pokud příslušenství není správně připojeno.
- Nikdy nespouštějte spotřebič prázdný (bez vložené potraviny).
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je jeho zařízení vypnuté nefunguje zapnutí / vypnutí.
- Dodržujte indikaci hladiny 600 ml. (Obr.3)
- Uchovávejte tento přístroj mimo dosah dětí a / nebo lidí s fyzickými, duševními problémy nebo nedostatek zkušeností a znalostí.
- Nepoužívejte horké tekutiny / potraviny.
- Zkontrolujte, zda je víko dokonale uzavřené před uvedením spotřebiče do provozu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič připojen k elektrické síti a bez kontroly.
- V přiložené tabulce jsou navrženy některé recepty a orientační znaky, ve kterém je uvedeno množství jídla a doba mixování.

POPIS

A Tlačítko (ON / OFF / Reverse)

B Tělo

C tlačítko uzavření

D Prostor pro instalaci hlavy

E stlačovač

F Násypka

G plnicí trubice

H rotační šroub

I Čepele

J Řezací kotouče (3 velikosti)


K Upínací kroužek

L Náustek na párky

M Příslušenství pro Kebbeh

N Příslušenství pro rajčatovou omáčku (*)

(*) K dispozici pouze u modelu BXMMMA1000E. Pokud není model vašeho spotřebiče vybaven výše uvedené příslušenství lze zakoupit samostatně na autorizovaných místech technické pomoci.

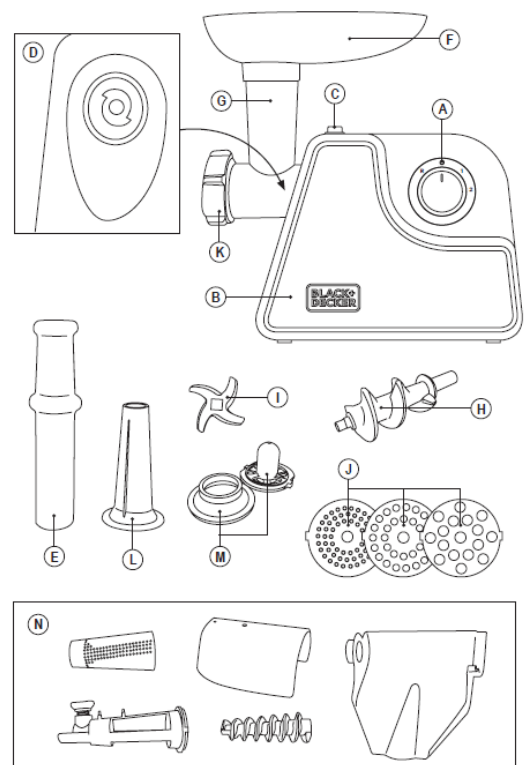

Způsob použití

Před použitím:

- Před prvním použitím spotřebiče doporučujeme čištění všech částí, které přicházejí do styku s potravinami
- Ujistěte se, že jste z produktu odstranili veškerý obalový materiál

Použití:

- Kabel před připojením kompletně odviňte
- Připravte spotřebič s nezbytným příslušenstvím, podle typu jídla.
- Nakrájejte všechny potraviny na malé kousky (doporučujeme, vykostěné, přibližná velikost:

20 x 20 x 60 mm

- Připojte zařízení k napájení
- Nastavte spotřebič výběrem tlačítka do pozice 1
- Vložte jídlo do násypky a použijte stlačovač, pokud je to potřeba

Po dokončení používání zařízení:

Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka off. Vyberte pozici „0“.

Odpojte zařízení od sítě.

Vyčistěte spotřebič.

příslušenství:

1) Řezací kotouče (J):

- Tyto disky umožňují mletí masa na hrubé nebo jemné v závislosti na velikosti otvorů na disku
- stiskněte zavírací tlačítko (C), a vložte ho do vstupní díry. Vložte jej opatrně ve směru šipky vyznačené nahoře, viz (Obr.1) Poté posuňte hlavu proti směru hodinových ručiček tak, aby pevně seděl. (Obr. 2).
- Vložte šroub přes výstupní ústí hlavy. (Obr.3).
- Nasadte čepel na šroub tak, aby řezná hrana směřovala ven. (Obrázek 4). Pokud není správně připevněna, maso nebude mlet.
- Vložte jeden ze tří disků na šroub a spojte výčnělky disku s vnějšími zuby výstupního ústí

míchací hlavy. (Obr. 5)

- zajišťovací korunku pevně přišroubujte k ústům směšovací hlavy, otáčející se ve směru hodinových ručiček k zajištění šroubu, čepele a kotouče. (Obr. 6).
- Umístěte podnos na míchací hlavu.

2) Náustek pro plnění uzenin (L):

- Stiskněte zavírací tlačítko (C), opřete hlavu a vložte ho do o díry. Vložte jej opatrně ve směru šipky vyznačené nahoře, viz (Obr.1) Poté posuňte hlavu proti směru hodinových ručiček tak, aby pevně seděl. (Obr. 2).

- Vložte šroub přes výstupní ústí hlavy. (Obr.3).
- Nasadte čepel na šroub tak, aby řezná hrana směřovala ven. (Obrázek 4).
- Vložte disk s velkými otvory na šroubu, spojkou výstupky disku s vnějšími zuby v ústech

míchací hlavy. (Obr. 5):

- Vložte náustek, abyste vyplnili klobásy. (Obr. 7).
- pevně přitáhl zajišťovací korunku na ústa směšovací hlavy, otáčející se ve směru hodinových ručiček k zajištění šroubu, čepele a kotouče. (Obr. 6).
- Umístěte podnos na míchací hlavu.

3) Příslušenství pro Kebbeh (M):

Stejný postup viz výše

Přístroj začne zpracovávat směs; držte spotřebič v této poloze, dokud nezískáte požadovaný výsledek, aniž by byl překročen maximální doporučený čas.

4) Toto příslušenství vám umožní oddělit rajčata od semen k získání šťávy.
Stejný postup viz výše

Reverzní funkce:

Pokud dojde k zablokování, vypněte spotřebič otočením tlačítka do polohy „R“. Šroub se otáčí v opačném směru a hlava bude prázdná. Pokud to nefunguje, vypněte jednotku a vyčistěte ji. Pokud se motor pohybuje pomalu nebo se zastaví, může to záviset na tom jaká je je zpracovávaná potravina a může zablokovat. V takovém případě použijte přepínač a musíte obrátit směr otáčení. spínač start / stop na 0 a stiskněte tlačítko reverse.

Tepelná ochrana:

Zařízení má tepelné bezpečnostní zařízení, což ho chrání před přehřátím.

Pokud se spotřebič sám odpojí a znovu se nepřipojí, odpojte jej ze zásuvky a vyčkejte asi 15 minut a znovu připojte. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte autorizované středisko.

čištění

- Odpojte zástrčku ze sítě a vyčkejte, až před čištěním přístroj vychladne.
- Zařízení poté očistěte navlhčeným hadříkem vysušte.
- Nepoužívejte rozpouštědla ani přípravky s pH, bělící produkty.
- Pozor! čepele zařízení jsou zvláště ostré; během čištění zacházejte opatrně.

Doporučujeme pravidelně čistit spotřebič

- Před opětovnou instalací dobře osušte všechny kusy.

Anomálie a opravy

- V případě poruchy kontaktujte servisní středisko

Tento symbol označuje, že pokud je výrobek na konci své životnosti musí být provedena likvidace.

Tento spotřebič vyhovuje směrnici 2014/35 / EU ze dne

Směrnice 2014/30 / EU o nízkém napětí, kompatibilita