



Prevádzkové inštrukcie





www.imetec.com
gspr.tenactagroup.com

Tenacta Group S.p.A. cez Piemonte 5/11 24052 Azzano S. Paolo (BG) TALIAANSKO


M1004616
250325

EN Vždy si môžete stiahnuť najaktuálnejšiu verziu manuálu z webovej stránky označenej EN
Vždy si môžete stiahnuť najnovšiu verziu manuálu z uvedenej webovej stránky
EN Z uvedenej webovej stránky je vždy možné stiahnuť manuál v jeho najnovšej verzii
EN Najnovšiu verziu manuálu si môžete kedykoľvek stiahnuť na spomínanej stránke ES En el sitio web
indicado, siempre es posible descargar la última versión del manual

TYP H2402



GUIDA ILLUSTRATIVA / ILUSTRATÍVNY SPRIEVODCA / SPRIEVODCA ILUSTRÉ / BEBILDERTER
LEITFADEN / GUÍA ILUSTRATIVA

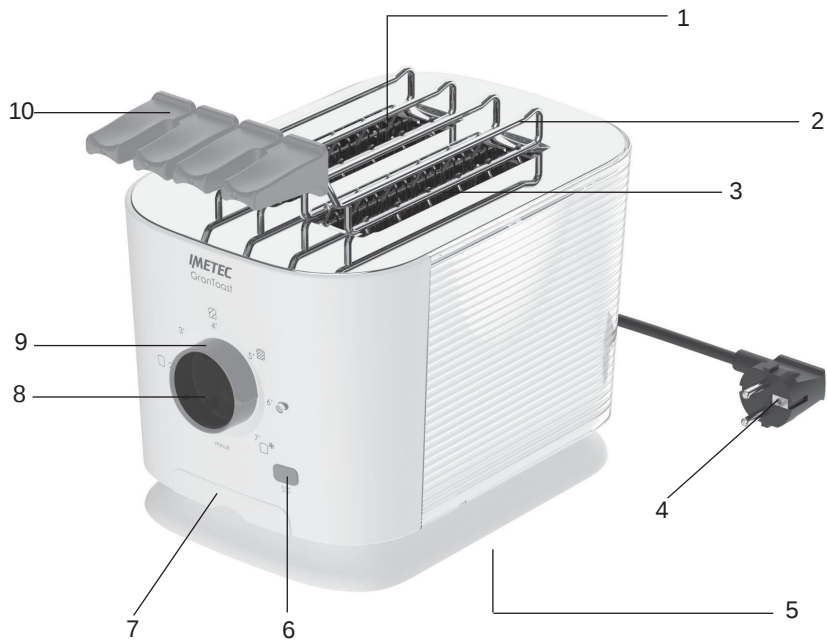

DATI TECNICI / TECHNICKÉ ÚDAJE / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

IMETEC

TYPE H2402

220-240 V 50 Hz 600 W

TENACTA GROUP S.p.A.

VIA PIEMONTE 5/11

IT - 24052 AZZANO S. P.

www.imetec.com



REG.UE 2023/826

OFF MODE

0,3 W

0 min

STANDBY MODE



ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Sme presvedčení, že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, keďže bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na spokojnosť zákazníka. Tieto pokyny EN na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.



UPOZORNENIE! Pokyny a varovania pre bezpečné používanie spotrebiča.

Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné poznámky, varovania a pokyny, ktoré je potrebné dodržiavať. Tento manuál si uchovávajte spolu s jeho ilustračným sprievodcom pre budúce konzultácie. Ak spotrebič odovzdáte inému používateľovi, nezabudnite odovzdať

❗ **POZNÁMKA:** ak je niektorá časť tohto manuálu ťažko pochopiteľná alebo sa objavia pochybnosti, kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane pred

❗ **POZNÁMKA:** osoby so zhoršeným zrakom si môžu tieto pokyny na digitálne použitie prečítať na webovej stránke

OBSAH

Úvod	Stránka	Prvé zapnutie	Stránka 16
11		Použitie ako hriankovač	strana
Bezpečnosť Poznámky	Stránka	17 Použit' na ohrievanie žemlí a brioche	
11		Chlieb	Stránka 18
Kľúč k použitým symbolom	Stránka	Čistenie a údržba	strana
14		18 Likvidácia	Stránka
Popis spotrebiča a príslušenstva	strana	19	
14		Podpora a záruka	Stránka 19
Informácie o kontakte		Ilustratívne Sprievodca	Stránka I
s Potravinou	Stránka	Technické techniky Dáta	Stránka II
14			
Čistenie pred prvým použitím	strana		
15 Prevádzka	Stránka		
15			

- Po vybalení sa uistite, že spotrebič je neporušený, so všetkými dielmi podľa ilustračného sprievodcu a bez známok poškodenia. Ak máte akékoľvek pochybnosti, nepoužívajte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné centrum.





POZOR! Pred použitím odstráňte všetky komunikačné materiály, ako sú štítky, štítky a podobne, zo spotrebiča.

EN



UPOZORNENIE! Riziko udusenía. Deti sa nemôžu hrať s obalom. Uchovávajte plastovú tašku mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič by sa mal používať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý, teda ako hriankovač a ohrievač sendvičov na domáce použitie.
- Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevyhovujúce zamýšľanému účelu a preto nebezpečné.



UPOZORNENIE! Akékoľvek nesprávne použitie spotrebiča môže viesť k zraneniam.

- Pred pripojením spotrebiča na sieťový zdroj sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch spotrebiča zodpovedajú napätiu a frekvencii zo sieťového napájania. Hodnotenie je uvedené na spotrebiči alebo na napájacej jednotke, ak existuje (pozri ilustračný sprievodca).
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.



UPOZORNENIE! Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič s mokrými rukami, vlhkými nohami alebo bosý.
- **NEŤHAJTE** napájací kábel ani samotný spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
- **NEŤHAJTE** ani nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel.
- **NEDOVOLTE**, aby prívodný kábel visel cez okraj podporného povrchu. Ak sa spotrebič potiahne za kábel, môže spadnúť a spôsobiť zranenia alebo popáleniny.



EN

- **⊗ NEVYSTAVUJTE** spotrebič vlhkosti, vplyvom počasia (dážď, slnko a pod.) ani extrémnym teplotám.
- Spotrebič sa nesmie používať vonku.
- **NENECHÁVAJTE** spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
- **⊗ NENECHÁVAJTE** spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
- Vždy odpojte spotrebič od hlavného prívodu pred čistením alebo údržbou a keď sa spotrebič nepoužíva .
- Ak je spotrebič chybný alebo nefunguje, vypnite ho a nemanipulujte s ním. Pre akékoľvek opravy kontaktujte autorizované technické servisné centrum .
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným technickým servisom, aby sa predišlo všetkým rizikám.
- **⊗ NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič v blízkosti umývadla alebo umývadla naplneného
Voda. Počas používania musí byť spotrebič umiestnený tak, aby nespadol do umývadla alebo umývadla.
- **⊗ NENECHÁVAJTE** tento spotrebič v kontakte s materiálmi alebo v jeho blízkosti a
povrchy, ktoré sú ľahko horľavé alebo môžu byť poškodené teplom.
- Tento prístroj musí byť umiestnený na rovnom, stabilnom povrchu.
- Pozrite si vonkajšie obaly pre charakteristiky spotrebiča.
- Používajte spotrebič iba s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutnou súčasťou spotrebiča.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača, samostatného diaľkového ovládania alebo iného podobného systému.
- **⊗ NEPOUŽÍVAJTE** ho v blízkosti varáka. Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi, žiarivými povrchmi, otvorenými plameňmi, hrncami a iným príborom.
- Chlieb sa môže spáliť, preto **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič v blízkosti alebo pod horľavým materiálom, ako sú záclony.
- **⊗ NIKDY** nenechávajte jedlo v kontakte so spotrebičom dlhšie ako je nevyhnutný na prípravu.
- Odporúča sa nepoužívať adaptéry. Ak sú potrebné, dôsledne dodržiavajte uvedené pokyny, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili uvedený limit výkonu. Nepoužívajte predlžovacie káble.



KLÚČ K POUŽITÝM SYMBOLOM



Upozornenie/Varovanie/



Prohibícia

EN

POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustračný návod na strane I, aby ste si overili, či je váš spotrebič kompletný so všetkými doplnkami.

1. Varné komory
2. Gril na ohrievanie sendvičov
3. Kliešte
4. Zástrčka
5. Technické údaje
6. Tlačidlo štart/stop
7. Tácka na omrvinky
8. Displej
9. Časovač
10. Rukoväte na chlieb

INFORMÁCIE O KONTAKTE S POTRAVINAMI

Aby ste zabezpečili bezpečné používanie spotrebiča, rešpektujte indikácie v tejto tabuľke, ktoré ukazujú:

- Časti spotrebiča určené na kontakt s jedlom; časti spotrebiča, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, nemajú prísť do kontaktu s jedlom.
- Typy potravín, ktoré sa dajú s týmto spotrebičom používať.
- Maximálna doba, počas ktorej môže jedlo zostať v kontakte s časťami spotrebiča určenými na kontakt s potravinami.

Zoznam častí	Jedlo	Maximálny čas
Kliešte	Všetko	15 minút
Gril na ohrievanie sendvičov	Všetko	15 minút




ČISTENIE PRED PRVÝM POUŽITÍM



UPOZORNENIE! Pred použitím umyte časti, s ktorými sa jedlo dostane do kontaktu.

EN

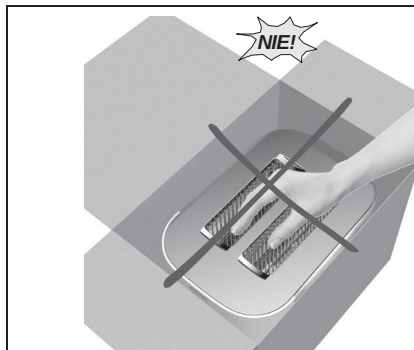

Pri vyberaní hriankovača z balenia nedržte vnútro otvorov na hriankovače; Chyťte ho z bokov.

- Chlebové mriežky čistite vodou a pracím prostriedkom alebo v umývačke riadu pri teplote najviac 60 °C.
- Usušte suchou handričkou.

PREVÁDZKA

Spotrebič má časovač na výber požadovaného času varenia. Displej ukazuje zvolený čas varenia.

Vybraný čas	Ikona sieťotlačou na produkte	Výsledok
2 minúty		Jemne opečený toast
4 minúty		Stredne opečený toast
5 minút		Dobre opečený toast
6 minút		Na opečenie plátkov chleba na bruschettu
7 minút		Na rozmrazovanie

POZNÁMKA: časy sú približné. Ak zopakujete proces varenia, čas sa skráti. Odporúča sa zdvihnúť stojan na chlieb, aby ste skontrolovali hnednutie.



EN




UPOZORNENIE! Tento spotrebič sa nesmie používať, ak bol upustený alebo ak sú viditeľné známky poškodenia.

UPOZORNENIE! Riziko popáleniny. NEDOTÝKAJTE sa vonkajších povrchov, varnej komory, klieští a misky na omrvinky počas prevádzky a kým sa spotrebič úplne nevychladne. UPOZORNENIE! Chlieb môže horieť a produkovať plamene a/alebo dym. NEPOUŽÍVAJTE vodu na hasenie. Odpojte spotrebič a použite vlhkú handru na uhasenie plameňov.

PRVÉ ZAPNUTIE

- Pri prvom zapnutí ovládajte spotrebič bez čohokoľvek vo vnútri. Tým sa rozptýlia výpary a Typická vôňa nového spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do zásuvky. Displej nezobrazuje žiadny vybraný čas.

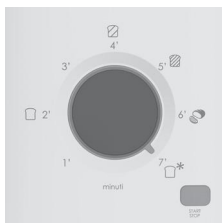


Otočte gombík do polohy 7'.



Stlač tlačidlo Štart/Stop. Displej zobrazí vybraný čas a spustí odpočítavanie.


Poznámka: počas odpočítavania zostane gombík časovača nehybne v zvolenej polohe.

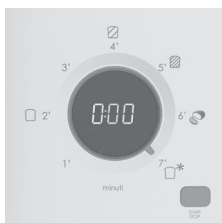

Keď uplynie nastavený čas, displej bliká 00:00 a akustický signál signalizuje, že varenie skončilo. Displej sa sám vypne.



POUŽITIE AKO HRIANKOVAČ

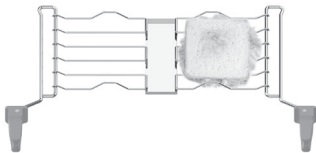	Otvorte stojany na chlieb na stole a položte na ne chlieb s plnkou.
	Zatvorte rošt, ktorý má magnetickú sponu, a vložte ho do varnej komory.
	Otočte gombíkom, aby ste nastavili požadovaný čas varenia. Stlačte tlačidlo START/STOP UPOZORNENIE: ak potrebujete zmeniť čas po začiatku varenia, stačí otočiť gombík do novej polohy a displej začne opäť odpočítavať minúty.
	Keď uplynie nastavený čas, displej bliká 00:00 a akustický signál signalizuje, že varenie skončilo. Displej sa sám vypne.

- Vyberte rošt a položte ho na rovný povrch, potom ho otvorte a vyberte opečený sendvič.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky

EN



POUŽITĚ NA OHŘÍEVÁNÍ ŽEMLÍ A BRIOCHE CHLEBA

- Pripojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.

EN

	Položte brioche alebo žemľu na gril. Otočte gombík do polohy 1'. Stlačte tlačidlo START/STOP. Ak výsledok nie je dostatočný, opakujte to.
	POZNÁMKA: nedávajte na gril tácky ani nádoby, pretože steny hriankovača sa môžu prehriať a zdeformovať.
	Keď uplynie nastavený čas, displej bliká 00:00 a akustický signál signalizuje, že varenie skončilo. Displej sa sám vypne.

- Vyberte žemle alebo sendviče a položte ich na tanier.
- Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



UPOZORNENIE! Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete pred čistením alebo údržbou.

UPOZORNENIE! Riziko požiaru. Počkajte, kým spotrebič úplne vychladne, než ho uskladníte.



Vyberte a vyprázdňte misku na omrvinky.

- Chlebové mriežky čistite vodou a pracím prostriedkom alebo v umývačke riadu pri teplote najviac 60 °C.
- Vonkajšiu časť hriankovača utrite špongiou, ktorá bola navlhčená a dobre vyžmýkaná.
- Usušte suchou handričkou.





EN

LIKVIDÁCIA



Balenie zariadenia je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Balenie likvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia.



Podľa smernice 2012/19/EÚ o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení (WEEE) označuje symbol prekríženého koša na spotrebiči alebo jeho obale, že spotrebič musí byť po skončení svojej životnosti zlikvidovaný oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí spotrebič odniesť do vhodného recyklačného centra pre elektrické a elektronické zariadenia. Alternatívne, namiesto samostatnej manipulácie s likvidáciou môže používateľ odovzdať zariadenie predajcovi pri kúpe nového, ekvivalentného produktu. Používateľ môže elektronické produkty s rozmermi menšími ako 25 cm odovzdať predajcom s predajnou plochou aspoň 400 m² bezplatne a bez povinnosti nakupovať. Primeraný samostatný zber pre následnú recykláciu vyradeného zariadenia, ktorý zahŕňa ekologickú manipuláciu a likvidáciu, pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

PODPORA A ZÁRUKA

Spotrebič je garantovaný na obdobie dvoch rokov od dátumu dodania. Tento dátum sa považuje za dátum na účtenke/faktúre (pokiaľ je jasne čitateľný), pokiaľ kupujúci nemôže preukázať, že doručenie bolo vykonané neskôr.

V prípade chyby produktu už prítomnej v čase dodania je zarúčená bezplatná oprava alebo výmena spotrebiča, pokiaľ jedno z týchto dvoch riešení nie je neprimerané. Kupujúci je povinný informovať autorizované servisné centrum o chybe v súlade do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na diely, ktoré môžu byť chybné kvôli:

- a. poškodenie počas prepravy alebo spôsobené náhodným pádom
- b. Nesprávna inštalácia alebo nedostatočný elektrický systém
- c. opravy alebo úpravy vykonané neoprávneným personálom
- d. čistenie a údržba nevykonané alebo zle vykonané
- e. bežné opotrebenie spotrebiča a/alebo jeho dielov, ako aj spotrebného materiálu,
- f. Nedodržanie pokynov na obsluhu spotrebiča alebo nedbanlivé/nedbanlivé používanie.

Vyššie uvedený zoznam je len príklad; nie je úplný, pretože táto záruka nepokrýva okolnosti, ktoré nemožno vysledovať späť k výrobným chybám.



Okrem toho sa táto záruka nepovažuje za platnú v prípade nesprávneho alebo profesionálneho použitia spotrebiča. Za akúkoľvek ujmu alebo škodu spôsobenú priamo či nepriamo ľuďom, domácim zvieratám alebo majetku v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v "Pokynoch a varovaniach" nemožno niesť žiadnu zodpovednosť

EN

brožúra" týkajúcej sa inštalácie, používania a údržby spotrebiča. Toto sa nevzťahuje na činnosti kryté zárukou voči predávajúcemu.

Pomoc

Zariadenie môže opravovať len autorizované servisné centrum. Ak je chybné zariadenie kryté zárukou, musí byť zaslané do servisného centra spolu s finančným dokumentom, ktorý preukazuje dátum nákupu alebo dodania.