


SEVERIN



ART.-NO. **HT 0170**

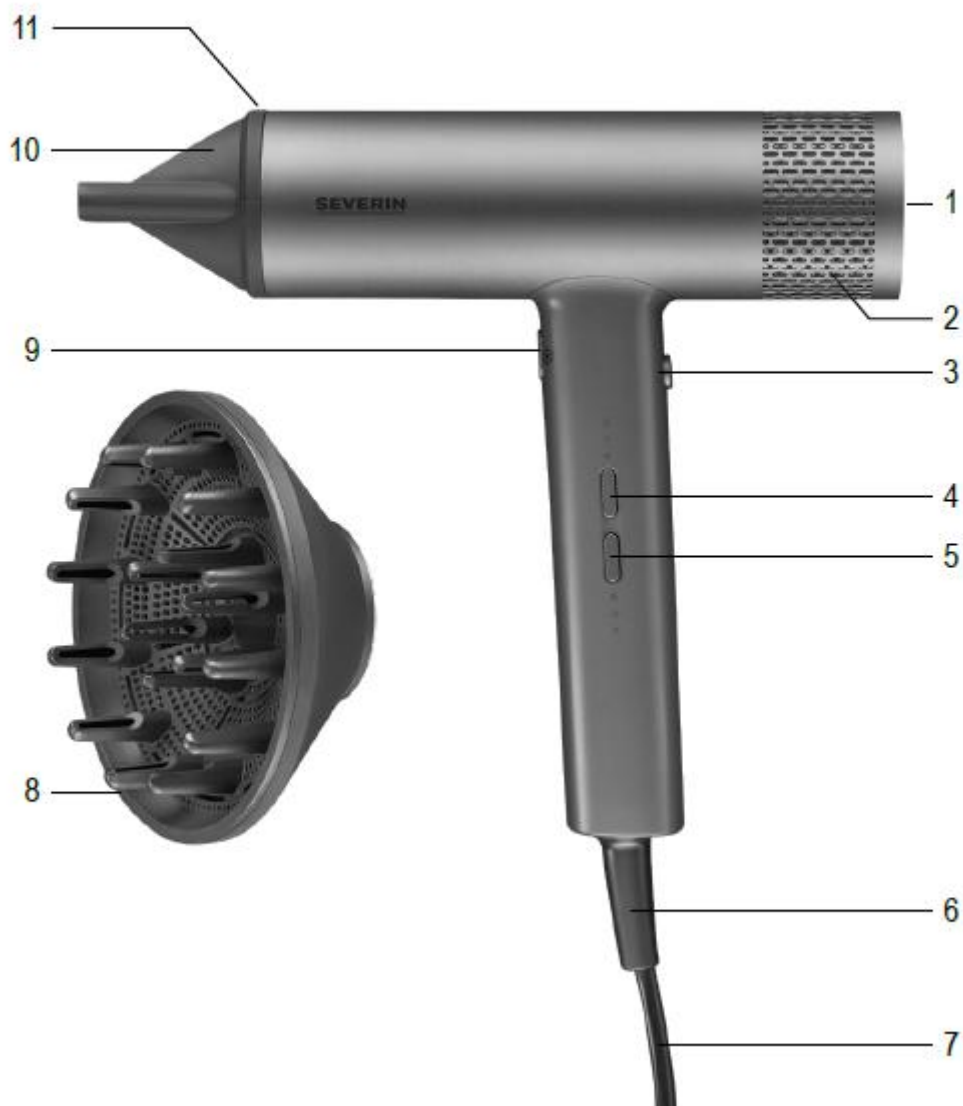

Fén na vlasy

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do správne nainštalovanej zásuvky s ochranným uzemnením.

Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.

Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice označenia CE.

Popis častí

1. Kryt nasávania vzduchu (odnímateľný)
2. Mriežka nasávania vzduchu
3. Vypínač (zap/vyp)
4. Regulácia teploty
5. Regulácia rýchlosti
6. Ochrana proti zlomeniu kábla
7. Napájací kábel
8. Difuzér
9. Tlačidlo studeného vzduchu
10. Stylingová hubica
11. Výstup vzduchu

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonávať zákaznícky servis.
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený zo siete a úplne vychladol.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou ani ho neponárajte do vody.
- Elektrické ohrievacie spotrebiče sa počas prevádzky veľmi zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny. Držte ich iba za rukoväť.
- Spotrebič vždy ukladajte na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.
- Nebezpečenstvo popálenia! Spotrebič musí byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas a po použití.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu bez dozoru.
- **UPOZORNENIE!** Spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou.
- V blízkosti vody existuje riziko aj pri vypnutom spotrebiči. Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, najmä v kúpeľni.
- Odporúča sa inštalácia prúdového chrániča (max. 30 mA).
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený.
- Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí (riziko udusenía).

- Chráňte spotrebič pred vlhkosťou a nepoužívajte ho mokrými rukami.
- Nedotýkajte sa horúcich častí okrem rukoväti – hrozí popálenie.
- Nepoužívajte na syntetické parochne alebo príčesky.
- Nepoužívajte laky na vlasy obsahujúce horľavé látky počas prevádzky.
- Upchatie prúdenia vzduchu môže aktivovať tepelnú poistku. V takom prípade spotrebič odpojte a nechajte vychladnúť.
- Pred každým použitím skontrolujte spotrebič aj kábel. Ak došlo k poškodeniu (napr. pádom), nepoužívajte ho.
- Napájací kábel neohýbajte, neťahajte zaň a neomotávajte ho okolo spotrebiča.
- Po použití vždy spotrebič vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

IONIZAČNÁ funkcia

IONIZAČNÁ funkcia uľahčuje šetrné a jednoduché tvarovanie vlasov tým, že zabraňuje ich statickému nabíjaniu. Vytvára „mrak“ negatívnych iónov, ktorý obmedzuje poletovanie vlasov.

Funkcia sa aktivuje automaticky.

Stylingová hubica

Nasadzuje sa na výstup vzduchu pomocou magnetu a umožňuje presné tvarovanie.

Difuzér

Nasadzuje sa na výstup vzduchu pomocou magnetu. Zabezpečuje šetrné sušenie, objem a prirodzený vzhľad kučeravých vlasov.

Používajte krúživými pohybmi po hlave.

Regulácia teploty

Reguluje teplotu vzduchu vychádzajúceho zo spotrebiča.

Úrovne ovládania:



Nízka / stredná / vysoká teplota

· Čím viac LED diód svieti, tým vyššia je teplota.

Regulácia rýchlosti

Regulátor rýchlosti nastavuje množstvo vzduchu vychádzajúceho zo spotrebiča.

Úrovne ovládania:



Nízka / stredná / vysoká rýchlosť

- Čím viac LED diód svieti, tým vyššia je rýchlosť.

Funkcia studeného vzduchu

Funkciu studeného vzduchu možno použiť kedykoľvek počas sušenia.

Prúdi chladnejší vzduch, ktorý pomáha pri tvarovaní účesu.

Použitie

- Nasadíte požadovaný nadstavec.
- Zapojte fén do zásuvky a nastavte vypínač do polohy I.
- Použije sa posledné zvolené nastavenie.
- Pomocou ovládačov nastavte požadovanú teplotu a rýchlosť a upravte vlasy podľa potreby.
- Po použití prepnete vypínač do polohy O a odpojte spotrebič zo zásuvky.

Čistenie a údržba

- Pred čistením odpojte fén zo zásuvky a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite fén vodou ani ho neponárajte do vody.
- V prípade potreby utrite fén suchou handričkou bez vlákien.
- Pravidelne kontrolujte nasávacie otvory a odstráňte vlasy alebo prach.
- Pre jednoduchšie čistenie odstráňte mriežku nasávania:
 - Stlačte stred krytu na zadnej strane a kryt odstráňte.
 - Otvorte držiak vo vnútri a vyberte mriežku.
 - Mriežku vyčistite kefkou alebo opláchnite.
 - Nechajte ju dôkladne vyschnúť, potom ju vložte späť a nasadte kryt.

Nikdy nepoužívajte fén bez nasadenej mriežky!

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože obsahujú cenné recyklovateľné materiály.

Správna likvidácia chráni životné prostredie aj ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo predajca.