



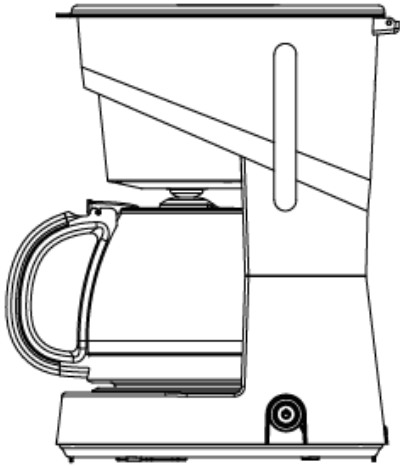

BXCO1001E

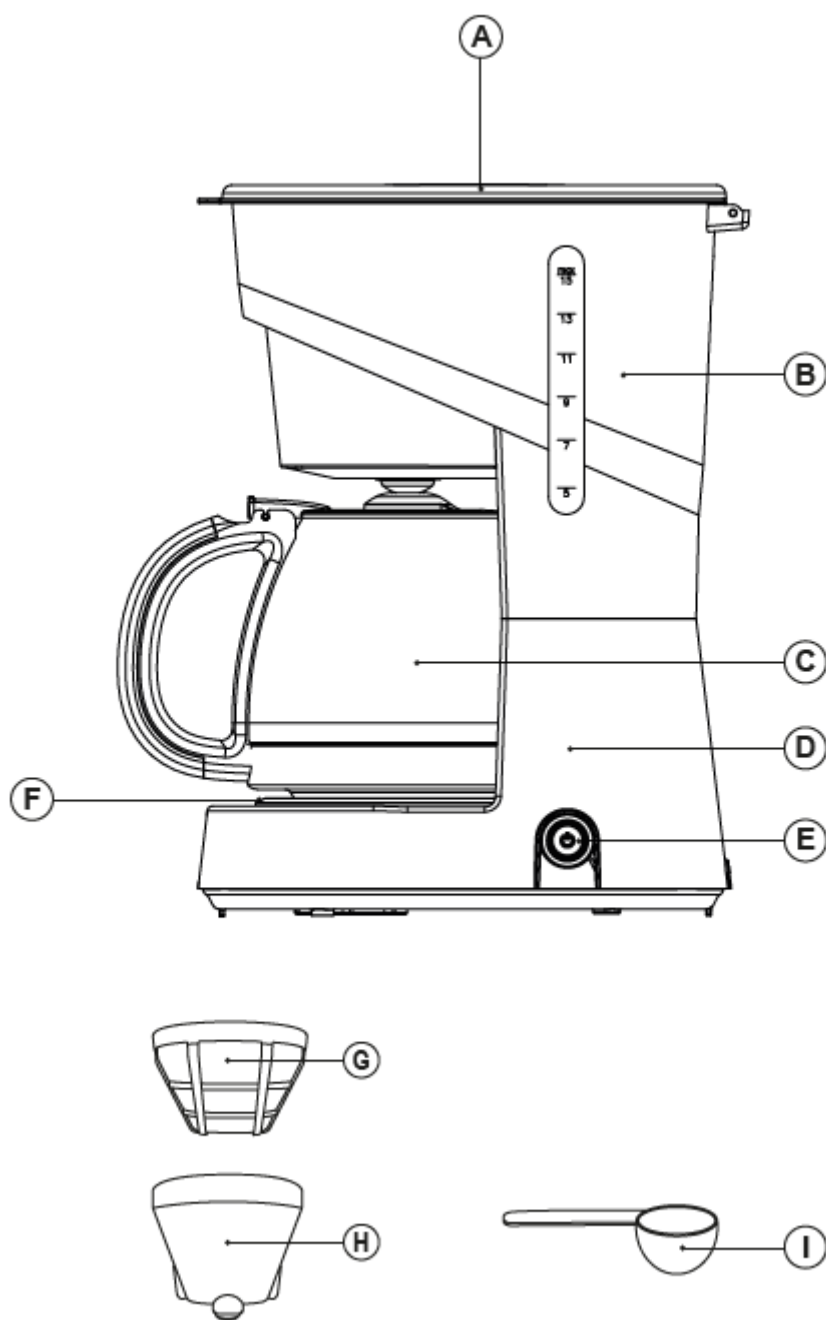

PREKVAPKÁVAČ

BXCO1001E

Vážený zákazník,

ďakujeme vám, že ste si vybrali výrobok značky Black+Decker.

Vďaka jeho technológii, dizajnu, funkčnosti a splneniu najprísnejších noriem kvality je zaručené dlhodobé a plne uspokojivé používanie výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho prírodný kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú možným rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pred použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou alebo kávou, podľa pokynov v časti Čistenie.
- Tento spotrebič sa nesmie ponárať do vody ani do inej kvapaliny.
- Zabráňte rozliatiu tekutín na konektor.
- Povrch výhrevného telesa zostáva po použití horúci.
- UPOZORNENIE: Nesprávne používanie spotrebiča môže viesť k zraneniu. Pri čistení postupujte opatrne.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je povrch prasknutý.
- Kávovar sa počas používania nesmie umiestňovať do skrinky.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - farmy;
 - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
 - zariadenia typu bed & breakfast.
- Uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s minimálnym istením 10 A.
- Zástrčka musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte ju a nepoužívajte adaptéry.

- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka.
- Neťahajte za prívodný kábel. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie, zdvíhanie alebo odpojovanie spotrebiča.
- Neomotávajte prívodný kábel okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav prívodného kábla. Poškodený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol, je viditeľne poškodený alebo z neho uniká kvapalina.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Spotrebič používajte a umiestňujte na rovný a stabilný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a pod.
- Dbajte na to, aby sa spotrebič nespustil neúmyselne.
- Nenechávajte spotrebič vystavený dažďu alebo vlhkosti. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte prívodný kábel.
- Nepoužívajte spotrebič bez správne vloženého filtra.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje.
- Počas prevádzky spotrebič nepremiestňujte.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je naklonený, a neotáčajte ho.
- Neotáčajte spotrebič, ak je zapnutý alebo pripojený k elektrickej sieti.
- Dodržiavajte značky MIN a MAX.
- Po použití a pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Pred dopĺňaním vody spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.
- Neskladujte spotrebič, ak je ešte horúci.

- Používajte iba vodu.
 - Nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, ak ho nepoužívate – šetrí to energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
 - UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je sklenená kanvica prasknutá alebo rozbitá.
 - UPOZORNENIE: Na povrchoch spotrebiča a v jeho okolí sa môže objaviť kondenzácia vody.
-

POPIS

A Veko

B Nádržka na vodu

C Sklenená kanvica

D Hlavné telo

E Tlačidlo ZAP/VYP

F Ohrievacia platňa

G Vyberateľný filter

H Držiak filtra

I Odmerná lyžica

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte časť „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pred prvým použitím odporúčame spustiť spotrebič iba s vodou.
- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou a kávou, podľa časti Čistenie.

PLNENIE VODOU

- Nádržku naplňte vodou pred zapnutím spotrebiča.
- Otvorte veko.
- Naplňte nádržku počtom šálok vody zodpovedajúcim množstvu pripravovanej kávy.
- Zatvorte veko.

PLNENIE KÁVOU

- Otvorte veko.
- Vyberte držiak filtra.
- Naplňte vyberateľný filter mletou kávou (6–7 g mletej kávy na jednu šálku).
- Skontrolujte, či je filter správne umiestnený v držiaku.
- Vložte držiak filtra späť do spotrebiča.
- Na dávkovanie kávy môžete použiť odmernú lyžicu.
- Zatvorte veko.

POUŽITIE

- Postupujte podľa častí „Plnenie vodou“ a „Plnenie kávou“.
- Úplne rozviňte prívodný kábel a zapojte ho do zásuvky.
- Umiestnite kanvicu na ohrievaciu platňu.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič tlačidlom ZAP/VYP.
- Kanvicu je možné počas prípravy kávy vybrať. Systém proti odkvapkávaniu zabraňuje vytekaniu kávy, avšak ak je kanvica vybratá dlhšie ako 30 sekúnd, filter môže pretiecť.
- Ak chcete udržať kávu teplú, ponechajte kanvicu na ohrievacej platni. Káva zostane teplá približne 35 minút.

FUNKCIA STAND-BY

- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu 35 minút po dokončení prípravy kávy, ak počas tohto času nebola vykonaná žiadna činnosť.
- Na opätovné zapnutie stlačte tlačidlo ZAP/VYP.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

- Vypnite spotrebič tlačidlom ZAP/VYP.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nechajte ho vychladnúť.

- Vylejte vodu z nádržky.
 - Vyprázdnite a vyčistite filter.
 - Vyčistite spotrebič.
-

ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
 - Čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami saponátu, potom osušte.
 - Nepoužívajte rozpúšťadlá, bielidlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Vyberateľný filter vyprázdnite a opláchnite pod tečúcou vodou.
 - Kanvicu a veko umývajte horúcou vodou s malým množstvom čistiaceho prostriedku.
 - Po vyčistení kanvicu opláchnite horúcou vodou.
 - Odporúča sa pravidelné čistenie a odstraňovanie zvyškov kávy.
 - Žiadna časť spotrebiča nie je vhodná do umývačky riadu.
 - Pred zložením a uskladnením spotrebiča všetky časti osušte.
-

ODVÁPŇOVANIE

- Pre správnu funkciu musí byť spotrebič bez usadenín vodného kameňa a horčíka.
 - Odporúča sa používať vodu s nízkym obsahom minerálov.
 - Ak to nie je možné, odvápnujte spotrebič pravidelne:
 - každých 6 týždňov pri veľmi tvrdej vode;
 - každých 12 týždňov pri tvrdej vode.
-

SERVIS

- Nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov ruší záruku a zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy sa obráťte na autorizovaný servis. Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami.
-

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobok je chránený zákonnou zárukou v súlade s platnou legislatívou.

Najbližší autorizovaný servis nájdete na:

<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLÓGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály je možné recyklovať v príslušných kontajneroch.
- Výrobok neobsahuje látky považované za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že po skončení životnosti musí byť spotrebič odovzdaný do autorizovaného zberného miesta elektroodpadu (WEEE).