

Easy 5.1 LED

Ďakujeme, že ste si vybrali diaľkové ovládanie Meliconi. Prosím, tento manuál si starostlivo uchovajte pre budúce použitie.

Popis zariadenia

Diaľkový ovládač **Facile 5.1 LED** dokáže ovládať až **5 rôznych zariadení** týchto typov:

TV – SAT (satelitný prijímač) – TER (pozemný digitálny) – DVD/Blu-ray – PVR (nahrávacie zariadenie a multimediálne centrum) – CAB (káblková TV) – ADSL (ADSL prijímač) – AUX (iné audio-video zariadenia).

Vďaka funkcii **LIGHT** je klávesnica podsvietená, čo uľahčuje používanie v tme. Ergonomický tvar a mäkký pogumovaný povrch zabezpečujú pohodlný úchop a ochranu pred nárazmi. Vďaka funkcii **LEARN** je možné programovať signály z iných IR diaľkových ovládačov a priradiť ich k ľubovoľným tlačidlám. Diaľkový ovládač je možné pripojiť k **PC/tabletu/smartfónu** pomocou priloženého **audio kábla** na stiahnutie najaktuálnejších nastavení.

UPOZORNENIE: Ovládač MELICONI vysiela **infračervené signály**, nie rádiové signály (napr. hlasové ovládanie, ukazovatele a podobne nie sú podporované).


Diaľkový ovládač má **trvalú pamäť**, takže nastavenia sa zachovávajú aj bez batérií.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Nevystavujte diaľkový ovládač a batérie nadmernému teplu (slnko, oheň a pod.).
- Toto nie je hračka – uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov.

VKLADANIE BATÉRIÍ

- Potrebne batérie: **2x AAA/LR03 1,5 V** (nie je súčasťou balenia).
- Vložte správne podľa označenej polarizácie.
- **Nepoužívajte nabíjateľné batérie.**

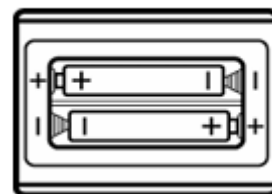

Test batérie

Držte tlačidlo **5** – ak LED svieti, batérie sú v poriadku. Ak **bliká alebo nesvieti**, batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť.

Nenechávajte v ovládači vybité batérie – hrozí únik kvapaliny a poškodenie.

VÝBER SPÔSOBU POUŽITIA

Diaľkový ovládač dokáže ovládať až 5 zariadení. Pred nastavením alebo používaním si musíte vybrať zariadenie, ktoré chcete ovládať (TV/SAT a pod.)

Na to: Rýchlo opakovane stláčajte  tlačidlo na výber režimu, kým sa nerozsvieti LED na príslušnom zariadení.

AKTIVUJEM DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Každému zariadeniu **musí byť priradený správny kód**. Existujú dve možnosti:

1. Smartfón / tablet / web

- Naskenujte QR kód na balení alebo navštívte www.cme.it
- Nájdite správny kód a nastavte ho podľa postupu "**Priame zadávanie kódu**" (viď nižšie).



2. Manuálne nájsť kód

Môže to trvať až **5 minút**.

1. Postavte sa pred zapnuté zariadenie (napr. televízor).
2. Vyberte režim (napr. TV) na ovládači.
3. Držte **tlačidlo** nastavenia na diaľku, kým sa LED nerozsvieti. 
4. Nasmerujte ovládač na zariadenie a **podržte tlačidlo ON/OFF**, kým sa zariadenie nevypne.
5. Keď sa vypne, **okamžite tlačidlo uvoľnite**.
6. Tri LED blikania signalizujú úspešné nastavenie.

Ak vaše zariadenie nefunguje správne, **zopakujte proces** alebo skúste nastaviť cez web.

PRIAME ZADÁVANIE KÓDU

(Vhodné, ak poznáte presný kód vášho zariadenia)

1. Vyberte režim použitia.
 2. Držte tlačidlo nastavenia , kým sa LED nerozsvieti.
 3. Zadajte kód.
 4. Tri LED blikania signalizujú úspešné nastavenie. Ak **neflashuje**, kód je nesprávny – skúste iný alebo kontaktujte **podporu**.
-

ZOBRAZIŤ AKTUÁLNY KÓD

1. Vyberte režim.
2. Držte tlačidlo nastavenia, , kým sa LED nerozsvieti.
3. Prichádza **0010**.
4. LED bliká **v 4 sériách** – počet blikaní zodpovedá čísliciam kódu (10 blikaní = 0). Napr. 1-7-0-1 = kód 1701.

SVETELNÁ FUNKCIA – Podsvietenie

- Krátkym stlačením tlačidla  sa zapne podsvietenie.
- Po 10 sekundách nečinnosti sa svetlo automaticky vypne.
- Keď stlačíte ďalšie tlačidlo, svetlo sa zhasne a znovu rozsvieti, keď ho pustíte.

LEARN FUNCTION – Učenie sa od iných kontrolérov

Umožňuje programovať až **63 IR signálov** z iných kontrolérov.

Možné využitia:

- Pridajte alebo zmeňte funkciu tlačidla .
- Ovládanie viacerých zariadení jedným tlačidlom  (napr. hlasitosť soundbaru).
- Ak žiadny kód nefunguje, môžete skopírovať všetky funkcie z pôvodného ovládača.

Postup:

1. Uistite sa, že oba ovládače majú **nové batérie**.
2. Postavte ich **oproti sebe** vo vzdialenosti približne **2 cm**.
3. Vyberte režim a krátko stlačte tlačidlo "nastavenia".
4. Podržte tlačidlo pôvodného ovládača – LED na Meliconi začne blikať.
5. Ak prestane blikať, **vráťte ovládač na pôvodné miesto** a proces zopakujte.

SEKVENČNÉ NAHRÁVANIE (FUNKCIA MEMO)

- Umožňuje nahráť až **31 stlačení tlačidiel** ako jednu sekvenciu (napr. zapnutie televízora, prepnutie na HDMI, spustenie prehrávača).
- Môže byť uložených **až 63 funkcií MEMO** (ako pri funkcii LEARN).
- Nie je možné vytvoriť "MEMO v MEMO" (rekurzia).

Postup:

1. Vyberte režim.
 2. Podržte tlačidlo nastavenia, → LED svieti, → pustite ho.
 3. Krátko stlačte nastavenia znova → stlačte tlačidlo, ku ktorému chcete priradiť MEMO.
 4. Zadať požadovanú sekvenciu stlačení.
 5. Dlhé stlačenie "nastavenia" na ukončenie, počkajte 3 bliknutia.
-

NASTAVENIE CEZ AUDIO KÁBEL

1. Pripojte audio kábel k konektoru v priestore na batériu.
 2. Druhý koniec zapoj do **zelenej zásuvky (slúchadiel)** na PC/tablete.
 3. Na webovej stránke www.cme.it **spustíte** nástroj "**Attivazione del Telecomando**" a postupujte podľa pokynov.
-

RESETUJ DIALKOVÝ OVLÁDAČ

(Ak potrebujete vymazať všetky nastavenia)

1. Podržte tlačidlo nastavenia, → LED svieti, → pustite ho.
 2. Zadaťte kód **0100**.
 3. Po troch zábleskoch je reset dokončený.
-

RIEŠENIE PROBLÉMOV (FAQ)

1. Diaľkové ovládanie je nové a nefunguje

→ Uistite sa, že nastavenia kódu sú správne. → Skúste iný kód alebo nastavte ovládač cez web.

2. Ovládač prestal fungovať

→ Na pár minút odpojte zariadenie od napájania a potom ho opäť zapnite. → Vyberte batérie z ovládača, stlačte 2x ON/OFF, vložte nové batérie → Uistite sa, že ovládač je v správnom režime.

3. Chýbajú mu niektoré funkcie

→ Niektoré funkcie nie sú dostupné pre všetky kódy. → Skúste iný kód alebo použite funkcie **LEARN** či **MEMO**.

4. Ako overiť, či radič vysiela IR signál?

→ Použite mobilnú kameru na nasmerovanie LED na ovládač. → Stlačte tlačidlo **5** – mali by ste vidieť blikanie bielej/modrej farby.