



MANUÁL

JOGURTOVAČ YG0300





BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následují důležité poznámky k instalaci, použití a údržbě; uschovejte tento návod pro budoucí použití; používejte zařízení pouze tak, jak je uvedeno v této příručce; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě škod způsobených nesprávným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení není poškozeno; v případě pochybností se jej nepokoušejte používat a kontaktujte autorizované servisní středisko; obalové materiály (např. plastové sáčky, polystyrenovou pěnu, hřebíky, sponky atd.) nenechávejte v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; vždy pamatujte, že musí být sbírány odděleně.

Ujistěte se, že informace o jmenovitém výkonu uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon spotřebiče uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrické prodlužovače, používejte pouze ty, které vyhovují

aktuální bezpečnostní normy; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a/nebo prodlužovacích nástavcích, stejně jako maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte jednotku zapojenou; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se zařízení nepoužívá. Pokud jej necháváte bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení.

Čištění by mělo být provedeno po odpojení jednotky.

Pokud je jednotka mimo provoz a vy ji nechcete opravovat, je nutné ji znefunkčnit přeříznutím napájecího kabelu.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal do blízkosti ostrých předmětů nebo do kontaktu s horkými povrchy; pro odpojení zástrčky za ni netahejte.

- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo v případě zkratu; pro opravu produktu se obraťte pouze na autorizované servisní středisko.

- Nemanipulujte a nedotýkejte se spotřebiče mokřima rukama nebo bosýma nohama. Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům, jako je déšť, vlhkost, mráz atd.

Vždy jej skladujte na suchém místě.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím; děti si se spotřebičem nesmí hrát; čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nemanipulujte s jednotkou. Opravu musí provést výrobce nebo servisní středisko autorizované výrobcem, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost jednotky a zrušit platnost záruky.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;

farmářské domy, prostředí typu bed and breakfast.

- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.

- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

- Nevystavujte výrobek silným nárazům, mohlo by dojít k vážnému poškození.

OBECNÉ INFORMACE

Před prvním použitím pečlivě umyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami, jako je například nádoba.

Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je v chodu.

Neponořujte spotřebič do vody nebo kapalin. V každém případě se vyhněte stříkající vodě nebo tekutinám.

Umístěte spotřebič na stabilní police a podlahu.


Udržujte jednotku mimo dosah hořlavých materiálů, tepla, chladných míst a páry.

Nemanipulujte s mokřima rukama nebo bosýma nohama.

Před uložením nechte spotřebič zcela vychladnout.

Skleněné nádoby jsou velmi křehké, zacházejte s nimi opatrně. Skleněné nádoby naplněné vodou nebo jinými tekutinami nelze skladovat v mrazicím oddílu.

POPIS

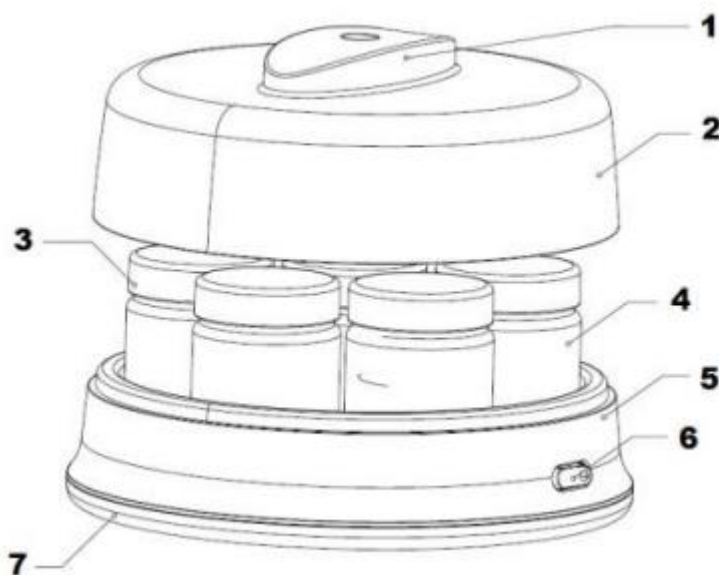

1. Rukojeť
2. Kryt
3. Sklenice s víkem (7 ks)
4. Skleněná nádoba (7 ks)
5. Hlavní tělo
6. Vypínač ON/OFF
7. Základna



PROVOZNÍ TIPY

V této sekci najdete několik užitečných tipů na složení ingrediencí, které potřebujete k výrobě lahodného přírodního jogurtu. Hlavní kompozice jsou následující:

- a) Čerstvé mléko nebo pasterizované + laktobacil nebo přírodní jogurt.
- b) Pasterizované plnotučné mléko + bílý jogurt nebo laktobacil.
- c) Sušené mléko + přírodní jogurt nebo laktobacil.
- d) Soymilk + laktobacil nebo přírodní jogurt.

- 1. Doporučujeme použití laktobacila a pouze jako druhou volbu doporučujeme použití přírodního jogurtu.
- 2. Sušené mléko a sójové mléko je nutné před použitím převařit. Před přípravou směsi na jogurt nechte mléko přirozeně vychladnout na teplotu 40 °C nebo nižší. Před použitím se také doporučuje mléko přefiltrovat
- 3. Před použitím zkontrolujte kvalitu ingrediencí a neporušenost obalu.
- 4. Množství laktobacilu, které se má použít, je uvedeno na obalu.

PŘÍPRAVA

- 1. Nalijte 1200 ml čerstvého mléka (viz referenční přípravek A) do pánve a za stálého nízkého plamene míchejte, dokud nedosáhne teploty 42-44 °C, což je ideální pro usnadnění přeměny laktózy na kyselinu mléčnou.
- 2. Prášek laktobacilu nasype do sklenice (poměr s mlékem je 1:500, více informací naleznete na obalu), přidejte 180 ml (1 sklenici) mléka a dobře promíchejte, dokud se prášek nerozpustí. V tuto chvíli nalijte směs do zbývajícího mléka a důkladně promíchejte.
- 3. Nalijte směs mléka přímo do skleněných nádob (4).

OPERACE

- 1. Umístěte jogurtovač na rovný a stabilní povrch.
- 2. Vnitřní část jogurtovače otřete mírně navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- 3. Ujistěte se, že elektrické údaje na výrobku souhlasí s údaji o elektrické zásuvce a poté připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- 4. Umístěte sedm sklenic se směsí (viz referenční odstavec výše) dovnitř jednotky a zavřete víko (2).
- 5. Stiskněte hlavní vypínač (6). Rozsvítí se provozní kontrolka.
- 6. Sklenice nechte 6-9 hodin odležet, podle hustoty, které chcete dosáhnout.
- 7. Po dokončení operace vyjměte sklenice a před uložením do chladničky je nechte několik minut vychladnout při pokojové teplotě.

POZNÁMKA: Pro zajištění optimálních výsledků s jogurtovačem ze žádného důvodu nehybejte a během používání neotevírejte víko.

ČIŠTĚNÍ



Před zahájením čištění odpojte jednotku ze zásuvky a počkejte, dokud úplně nevychladnou všechny části.

- K čištění jednotky nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškrábat povrch. Čistěte spotřebič vlhkým hadříkem nebo houbou a jemným mýdlem. Před dalším použitím jednotky důkladně vysušte všechny části.
- Neponořujte hlavní tělo (5) a napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin.
- Umyjte víčka (3) a víko (2) ručně mycím prostředkem na nádobí a opláchněte vodou z vodovodu. Skleněné dózy (4) lze mýt v myčce nádobí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V~50/60Hz. Výkon 20W
- 7 skleněných nádob (kapacita 180 ml) s víčky
- Provozní teplota 42-50°C

TŘÍDY OCHRANY




VAROVÁNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotevírejte pouzdro.



Symbol spotřebiče třídy II. Elektrický spotřebič s dvojitou izolací je takový, který byl navržen tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.



Upozornění: Tento symbol připomíná uživateli, aby si pečlivě přečetl důležité pokyny pro provoz a údržbu v této uživatelské příručce.