

TESLA



KT200WX

User Manual

ENG

BIH/CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB

KETTLE

RÝCHLOVARNÁ KANVICA TESLA KT200WX

NÁVOD NA POUŽITIE

Len na domáce použitie


Pred použitím si dôkladne prečítajte tieto pokyny

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
2. Pred zapojením do elektrickej siete sa uistite, že napätie vo vašej domácnosti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku, ktorý sa nachádza na spodnej strane základne. V opačnom prípade zariadenie nepoužívajte a kontaktujte predajcu.
3. Nenechávajte napájací kábel voľne visieť ani sa nedotýkajte horúcich povrchov.
4. Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horúceho plynového alebo elektrického sporáka alebo na horúcu rúru.
5. Do zariadenia nič nekladajte, aby ste predišli možnému poškodeniu.
6. Uistite sa, že sa kanvica používa na rovnom a stabilnom povrchu mimo dosahu detí. Zabráňte tak prevrhnutiu kanvice a prípadnému zraneniu.
7. Neponárajte napájací kábel, zástrčku ani kanvicu do vody alebo iných kvapalín, aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
8. Vyhnite sa kontaktu s parou unikajúcou z rúrky, ku ktorému môže dôjsť pri varení alebo bezprostredne po uvarení vody.
9. Pri nalievaní horúcej vody buďte vždy opatrní - nalievajte ju pomaly a opatrne a nenakláňajte kanvicu príliš rýchlo.
10. Pri dopĺňaní vody buďte opatrní, ak je kanvica ešte horúca.
11. Túto pomôcku môžu používať deti staršie ako 8 rokov len pod dohľadom alebo ak dostali pokyny na používanie pomôcky a sú si plne vedomé možných rizík. Deti mladšie ako 8 rokov by nemali mať povolenie čistiť alebo udržiavať zariadenie. Kanvicu a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, mentálnymi alebo psychickými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny na používanie spotrebiča a sú si plne vedomé možných rizík.
12. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nemohli hrať.

13. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť alebo tlačidlo.
14. Dodaný podstavec sa musí používať len v súlade s návodom a odporúčaným použitím.
15. Pri manipulácii so zariadeniami, ktoré obsahujú horúcu vodu, je potrebná mimoriadna opatrnosť.
16. Toto zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa s ním hrali.
17. Kanvica je určená len na domáce použitie. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí.
18. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
19. Pred čistením a v prípade nečinnosti kanvicu odpojte zo zásuvky. Pred vybratím a prípadným čistením kanvice ju nechajte vychladnúť.
20. Pri odpojení stlačte tlačidlo OFF a potom odpojte od elektrickej siete.
21. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo servisný technik či iná kvalifikovaná osoba oboznámená s postupmi.
22. Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určené.
23. Kanvicu je možné používať len s dodaným podstavcom.
24. Ak je kanvica preplnená, horúca voda môže vystreknúť.
25. Vždy sa uistite, že je veko kanvice zatvorené a počas prevádzky ho neotvárajte. Ak počas varenia manipulujete s pokrievkou, môžete sa popáliť.
26. Toto zariadenie je určené na domáce alebo podobné použitie v:
 - a. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných podobných prostrediach,
 - b. Na poľnohospodárskych pracoviskách,
 - c. Hotely, motely atď. a podobné ubytovacie zariadenia, kde ho môžu používať samotní zákazníci,
 - d. V prostredí penziónu.
27. Zariadenie sa nesmie ponoriť do vody.
28. Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k úniku horúcej vody.
29. Zariadenie sa smie používať len s dodaným príslušenstvom.
- 30. VAROVANIE:** Pred vybratím kanvice zo základne sa uistite, že je vypnutá.
- 31. Upozornenie:** Vyhnite sa postriekaniu napájacieho kábla vodou.
- 32. VAROVANIE:** Pri nesprávnej manipulácii môže dôjsť k poraneniu.
33. Povrch vykurovacieho telesa môže po použití vyžarovať zvyškové teplo.

ÚVOD DO KANVICE

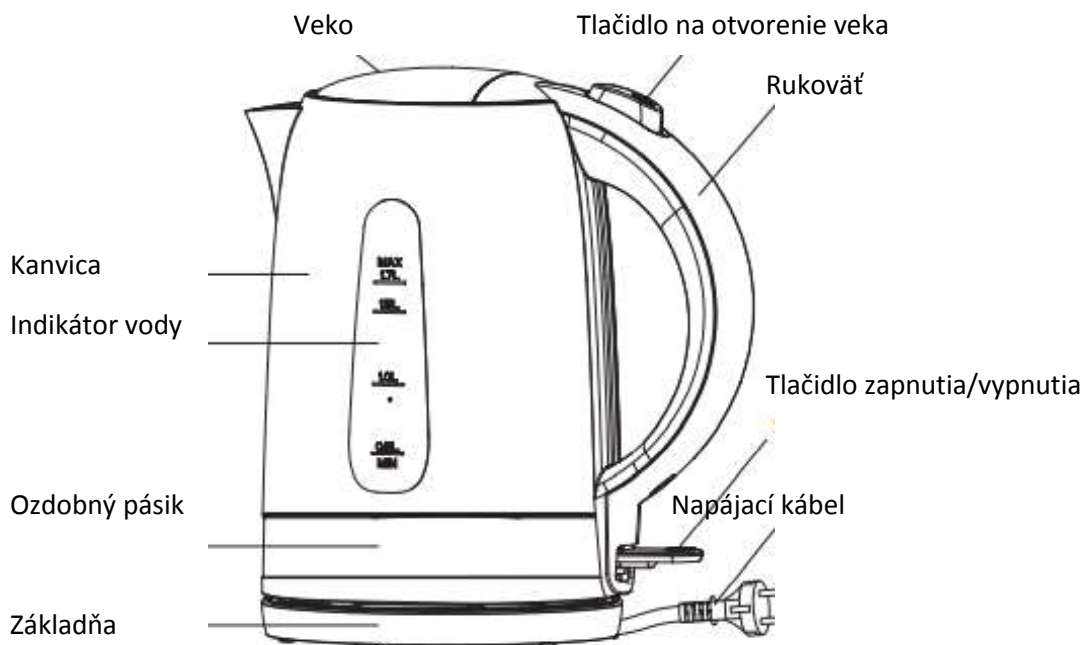

PRED POUŽITÍM KANVICE

Ak používate kanvicu prvýkrát, je dôležité ju pred prvým použitím vyčistiť tak, že prevaríte horúcu vodu na maximálny objem a potom vodu dvakrát zlejete. Povrch vyčistíte vlhkou handričkou. **POZNÁMKA:** Maximálny objem kanvice je 1,7 l.

POUŽÍVANIE RÝCHLOVARNEJ KANVICE

1. Postavte kanvicu na rovný povrch.
2. Ak chcete kanvicu naplniť, vyberte ju zo základne a otvorte veko stlačením tlačidla na otváranie veka smerom nadol. Potom doplňte požadované množstvo vody a zatvorte veko. Hladina vody musí byť medzi minimálnou a maximálnou hranicou. Príliš malé množstvo vody spôsobí, že sa kanvica vypne skôr, ako voda zovrie. **UPOZORNENIE:** Nenapĺňajte kanvicu nad maximálnu hranicu, pretože horúca voda by potom mohla vystreknúť z kanvice. Pred zapojením kanvice do elektrickej siete sa uistite, že je veko pevne nasadené.

3. Postavte kanvicu na základňu.
4. Pripojte zástrčku k elektrickej sieti. Stlačte tlačidlo smerom nadol a rozsvieti sa kontrolka. Voda začne vriieť. Po uvarení vody sa kanvica automaticky vypne. Ak je to potrebné, počkajte 30 sekúnd a potom stlačte tlačidlo znova, aby ste znovu spustili varenie vody. Ak chcete proces ukončiť, kedykoľvek počas varu vody zdvihnite tlačidlo nahor alebo vyberte kanvicu zo základne. **POZNÁMKA:** Uistite sa, že je tlačidlo uvoľnené a veko je pevne zatvorené. Kanvica sa nevypne, ak je zapnuté tlačidlo alebo otvorené veko.
5. Zdvihnite kanvicu zo základne a nalejte vodu. **UPOZORNENIE:** S kanvicou pri nalievaní manipulujte opatrne, pretože horúca voda môže vytekať. Veko neotvárajte ani vtedy, ak je voda v kanvici ešte horúca. **POZNÁMKA:** Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.

OCHRANA PRED PRÁZDNOU VRIACOU VODOU

Ak náhodou spustíte kanvicu. Ak v kanvici nie je žiadna voda, automaticky sa spustí ochrana proti varu vody a kanvica sa vypne. Ak nastane takáto situácia, pred opätovným naplnením kanvice ju nechajte vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

1. Kanvicu, napájací kábel ani základňu nikdy neponárajte do vody. Takisto nedovoľte, aby sa k týmto častiam dostala akákoľvek kvapalina.
2. Vonkajšiu časť kanvice vyčistite vlhkou handričkou alebo čistiacim prostriedkom. Nikdy nepoužívajte žiadne jedovaté látky.
3. Filter sa musí čistiť v pravidelných intervaloch. Pre jednoduchšie čistenie vyberte filter zatlačením filtra do kanvice a potom ho vymeňte. **UPOZORNENIE:** Na čistenie nikdy nepoužívajte chemické prostriedky, prostriedky na čistenie kovov, dreva alebo abrazívne prostriedky. V opačnom prípade môže dôjsť k strate lesku.
4. V prípade nečinnosti alebo uskladnenia možno napájací kábel navinúť na dno kanvice.

ODSTRÁNENIE MINERÁLNYCH NEČISTÔT

Kanvicu je potrebné pravidelne odvápnovať, pretože minerály vo vode z vodovodu môžu spôsobiť tvorbu vodného kameňa v kanvici, čo sťažuje jej používanie. Môžete použiť akýkoľvek komerčný odstraňovač vodného kameňa podľa priložených pokynov. Prípadne môžete použiť nižšie uvedené pokyny a použiť biely ocot.

1. Naplňte kanvicu 3 polievkovými lyžicami bieleho octu a potom pridajte vodu tak, aby úplne pokryla dno kanvice. Tento roztok nechajte pôsobiť cez noc.
2. Potom roztok z kanvice vylejte, naplňte kanvicu čistou vodou až po maximálnu hranicu, vodu prevarte a vylejte ju. Opakujte niekoľkokrát, kým sa nezbavíte octového zápachu. Prípadné škvrny môžete odstrániť vlhkou handričkou.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: AC 220V - 240 V ~

Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz

Výkon: 1850 W - 2200 W

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ZARIADENIA



Toto označenie uvádza, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v rámci EÚ. V záujme ochrany potenciálneho rizika pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nezodpovednej likvidácie odpadu zodpovedne recyklujte a podporujte opätovné použitie materiálu. V prípade likvidácie odovzdajte zariadenie do vybraných zberných dvorov alebo sa obráťte na svojho predajcu, aby zabezpečil zodpovednú likvidáciu výrobku.