

G20164 Kuchyňský robot

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Věříme, že bude dobrým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického přístroje by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

- Před použitím si pozorně přečtěte si všechny pokyny k užívání.
- Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na energetickém štítku hodnot.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či kabelem nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte jej výrobci nebo předejte autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
- Pro předejití úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Neobsluhujte přístroj mokrými rukama.
- Pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením/odnímáním součástí nebo čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
- Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo na horkém povrchu.
- Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
- Dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
- Neprovozujte přístroj bez dozoru. Před odchodem z místnosti přístroj vždy vypněte.
- Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí přístroje.
- Přístroj byl vyvinut pro domácí použití. Není určen pro komerční využívání.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
- Ušchovejte tyto instrukce.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda nejeví známky poškození. V případě zjištění poškození přístroj nepoužívejte.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby se zabránilo expozici nebezpečí, nechejte poškozený přírodní kabel nahradit pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo kvalifikovaný osobou a s kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA: Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA

- Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím či jinými pohyblivými částmi musí být zařízení vypnuté a odpojené za sítě.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Před zapnutím se ujistěte, že je příslušenství řádně instalované a zabezpečené.
- Vždy používejte dodávaný pěchovač. Nikdy nestrkejte prsty či jakékoliv pomůcky do plnicího hrdla!
- Při vyjímání či čištění zacházejte s nožem s velkou obezřetností!
- Nevkládejte tvrdé předměty, jako jsou kosti nebo skořápky.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači.
- Vždy používejte samostatně pouze mlýnek na maso či mixer. Nikdy nepoužívejte obě funkce současně.
- Během používání s přístrojem nepohybujte.
- Ujistěte se, že vaše elektroinstalace odpovídá údajům na výrobním štítku přístroje.

Účel použití

Toto zařízení je určeno pro:

- přípravu těsta, krémů, šlehačky, sních z vaječného bílku
- mletí potravin
- tvarování těsta pomocí nástavců


Zařízení je navrženo výhradně k těmto účelům a takovému vhodnému použití. Zařízení používejte pouze ve vnitřních suchých prostorách. Zařízení je určené pro běžné užití v domácnosti, není určené ke komerčním účelům. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s tímto návodem a může mít za následek poškození zařízení, ale i ublížení na zdraví. V takovémto případě se výrobce zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození zařízení nebo zdraví z důvodu nesprávného používání.

ROZBALENÍ

- Vyjměte zařízení z balení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, výplně, svorky a kartony.
- Překontrolujte úplnost balení.
- Zkontrolujte zařízení, zda na něm nejsou mechanické závady vzniklé během transportu.

G20164

1. Přenosový čep
2. Páčka pro uvolnění ramene
3. Ovladač rychlosti (6 rychlostí)
4. Tělo přístroje
5. Nerezová nádoba
6. Dvojitý hnětací hák
7. Míchací nástavec
8. Šlehací metla
9. Víko

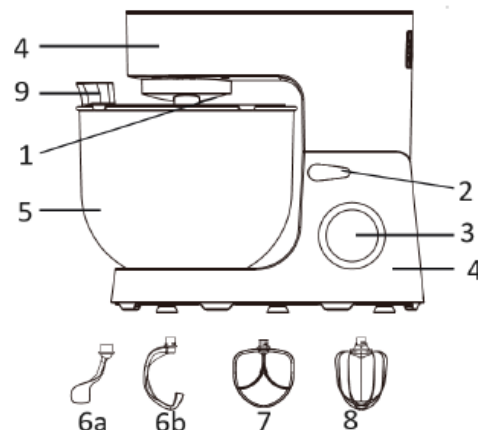

FUNKCE

- Zvedněte horní část přístroje pomocí uvolňovacího tlačítka (2).
- Vložte nádobu (5) do držáku v těle přístroje a otočte ji až do zajištění.
- Namontujte zvolený nástavec zasunutím do hřídele motoru a poté jej zajistěte otočením upevňovacího kroužku až do zablokování.

POZOR: hák (6a) musí být namontován POUZE společně s hákem (6b). Nepoužívejte jej současně s míchadlem (7) nebo metlou (8).

- Nasadte víko (9) na nádobu. Sklopte rameno zpět pomocí páčky (2).
- Vložte ingredience do nádoby. Celková hmotnost nesmí překročit:
 - 3 kg (lehké těsto na dezerty)
 - 2,3 kg (tuhé těsto, např. na pizzu)
 - 1,8 kg (vaječné těsto)
- Zapojte přístroj do elektrické sítě. Zapněte jej otočením ovladače (3) a zvolte rychlost od 1 do 8. Doporučuje se začít na nejnižší rychlosti a postupně ji zvyšovat. Rychlost volte podle typu těsta – u tuhého těsta nepoužívejte vysoké rychlosti.

POZOR: nepoužívejte přístroj déle než 20 minut v kuse. Poté jej nechte 10 minut vychladnout. Nepoužívejte přístroj naprázdno. Po dokončení práce otočte ovladač (3) na „0“. Poté uvolněte rameno tlačítkem (2), zvedněte ho, vyjměte nástavec a nádobu. Těsto vyjměte pomocí stěrky. Přístroj vyčistěte podle pokynů níže.

VÝBĚR NÁSTAVCE

Součástí balení jsou tři nástavce:

- **Hnětací hák (6)** – pro tuhá těsta (chléb, pizza, těstoviny)
- **Míchací nástavec (7)** – pro měkká těsta (např. koláče) nebo míchání
- **Šlehací metla / planetární (8)** – pro šlehání vajec a krémů

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem proti nechtěnému spuštění. Pokud je zapojen do sítě a ovladač rychlosti není v poloze „0“, motor se nespustí.

Pro správné spuštění:

1. Nastavte ovladač na „0“
2. Poté zvolte požadovanou rychlost

ČIŠTĚNÍ

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

POZOR: nemyjte nástavce v myčce nádobí – agresivní mytí může poškodit hliník (zmatní a ztmavne).

- Tělo přístroje neponořujte do vody. Čistěte jej vlhkým hadříkem a neabrazivními prostředky.
- Zabraňte vniknutí vody do motoru.
- Nástavce, nádobu ani víko nemyjte v myčce. Myjte ručně měkkou houbičkou a prostředkem na nádobí.
- Před opětovným použitím vše osušte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napájení: AC 220–240 V ~ 50–60 Hz
- Výkon: 1800 W
- Nerezová nádoba: objem 8 litrů (max. 3 kg ingrediencí)
- Protiskluzové nožičky s přísavkami
- Příslušenství: dvojitý hnětací hák (hliník), šlehací metla (nerez), míchadlo (hliník), víko, mísa
- Spotřeba v režimu vypnuto: 0,5 W (vypnutí pomocí ovladače)