



improve your life

ALAN

ELEKTRICKÝ INFRAZÁŘIČ



Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.

INSTRUKCE

Před použitím panelu nebo prováděním údržby si pozorně přečtěte pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; nedodržení pokynů může vést k nehodám a/nebo škodám. Uchovejte si tyto pokyny.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Používejte tento ohřívač z uhlíkových vláken pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Zajistěte, aby síťové napájení odpovídalo napětí uvedenému na datovém štítku ohřívače z uhlíkových vláken (220-240V/50-60 Hz).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento výrobek není hračka.
- Děti do 3 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič zapínat/vypínat pouze za předpokladu, že je umístěn nebo instalován v normálním provozu.
pozici a že obdrží dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí nebezpečí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zapojovat zástrčku, nastavovat nebo čistit spotřebič nebo provádět údržbu ze strany uživatele.
- **UPOZORNĚNÍ:** Některé části tohoto produktu se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a jsou přítomni zranitelní lidé.
- **VAROVÁNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému nechtěným resetováním tepelné pojistky, tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán utility.
- **VAROVÁNÍ:** nepoužívejte ohřívač s ventilátorem s ovladačem nebo jiným externím zařízením, které aktivuje spotřebič automaticky, protože hrozí nebezpečí požáru, pokud je ohřívač ventilátoru zakrytý nebo nesprávně umístěný.
Neomezujte mřížky vstupu a výstupu vzduchu.
- Spotřebič se při používání mírně zahřívá. Abyste předešli popálení, **OBEZNÁMKA** nedovolte, aby se holá pokožka dotýkala horkých povrchů.
- Zajistěte, aby všechny předměty byly alespoň 1 metr od přední a bočních stran spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo pokud chcete provádět čištění, odpojte napájení.
- Nepoužívejte ohřívač z uhlíkových vláken v prašném prostředí nebo v přítomnosti hořlavých výparů (např. v dílnách nebo garážích) nebo výpary barvy.
- Na spotřebič nic nepokládejte, používejte jej k sušení oděvů.
- Spotřebič používejte v dobře větraném prostoru.
- Nevkládejte prsty nebo cizí předměty do mřížek vstupu/výstupu vzduchu, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru a mohlo by dojít k poškození spotřebiče.



- Abyste předešli riziku požáru, neblokuje mřížky ani s nimi žádným způsobem nemanipulujte, když je ohřívač z uhlíkových vláken v provozu.
 - Spotřebič nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem popř. její službou technické pomoci nebo v každém případě osobou s obdobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku.
 - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, prodejce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli bezpečnostní riziku.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl z výšky nebo byl jakkoli poškozen. Obrátte se na kvalifikovaný technický personál, aby prozkoumal spotřebič nebo provedl jakékoli elektrické nebo mechanické opravy.
 - Nejčastější příčinou přehřátí je usazování prachu ve spotřebiči. Odstraňte usazeniny prachu odpojením spotřebiče ze zásuvky a vyčištěním vývodů vzduchu a mřížek pomocí vysavače.
 - K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Čistěte spotřebič pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku opláchnutého v horkém mýdlovém roztoku voda. Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Chcete-li odpojit ohřívač uhlíkových vláken, přepněte spínač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zatahněte pouze za zástrčku. Při odpojování topného tělesa z uhlíkových vláken netahejte za kabel.
 - Na kabel nepokládejte žádné předměty a neohýbejte jej.
 - Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a způsobit požár. K ovládání více spotřebičů nepoužívejte jeden prodlužovací kabel.
 - Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiných kapalin.
 - Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
 - Neumísťujte ohřívač z uhlíkových vláken nad jiný zdroj tepla nebo do jeho blízkosti.
- VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE OHŘÍVAČ Z UHLÍKOVÉHO VLÁKNA, ABY STE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.**
- Níže uvedený symbol signalizuje výše uvedené varování:
- Ohřívač z uhlíkových vláken může způsobit riziko požáru, pokud je během provozu zakryt nebo přijde do kontaktu s hořlavým materiálem včetně záclon, závěsů, přikrývek atd. **OHŘÍVAČ Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN UCHOVÁVEJTE OD TĚCHTO MATERIÁLŮ.**
 - Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, dokud nebude řádně smontován a umístěn.
 - Nevedte kabel pod koberci. Nezakrývejte kabel přikrývkami, koberci nebo podobnými materiály. Umístěte kabel daleko od rušných oblastí nebo tam, kde nemůže být náhodně vytažen.
 - Nepoužívejte ohřívač z uhlíkových vláken v těsné blízkosti van, sprch, umyvadel nebo bazénů.
 - Používejte spotřebič v koupelně.
 - Topné těleso nesmí být umístěno těsně pod elektrickou zásuvkou.
 - Nepoužívejte spotřebič venku.
 - Při prvním spuštění může ohřívač uhlíkových vláken vydávat mírný, neškodný zápach. Tento zápach je normálním jevem počátečního zahřátí vnitřních topných těles a neměl by se později opakovat.
- VAROVÁNÍ: TLAČÍTKO ZAP/VYP NENÍ JEDINÝ PROSTŘEDEK PRO ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. PŘI OPRAVĚ NEBO PŘEMÍSTĚNÍ OHŘÍVAČE Z UHLÍKOVÉHO VLÁKNA VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠNŮRU.**
- Topné těleso z uhlíkových vláken má uvnitř horké a jiskřící nebo jiskřící části. Nesmí se používat v potenciálně nebezpečných místech, jako je hořlavá, výbušná, chemicky zatížená nebo mokrá atmosféra.
 - Nepokládejte ohřívač uhlíkových vláken na měkké povrchy, jako je postel, kde by se mohly zablokovat otvory. Při provozu vždy umístěte ohřívač z uhlíkových vláken na stabilní, plochý a rovný

povrch, abyste předešli možnosti převrácení ohřívače z uhlíkových vláken. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něm neleželo ohřívač uhlíkových vláken nebo jiné předměty.

- Vždy odpojte ohřívač uhlíkových vláken, když jej nepoužíváte.
- Abyste předešli nehodám, vypněte jednotku, pokud je bez dozoru.
- V případě jakýchkoli problémů (abnormální hluk nebo podivný zápach) spotřebič okamžitě vypněte, nepokoušejte se jej opravit a odneste jej do místního poprodejšího servisu.

POPIS

1. Knoflík
2. Přední panel
3. Horní upevňovací deska
4. Ochranná spona
5. Přední kryt
6. Ochranná mřížka
7. Odpory v uhlíkových vláknech
8. Reflektor
9. Spodní upevňovací deska
10. Oscilační základna
11. Madlo
12. Zadní kryt
13. Kabelová cívka
14. Napájecí kabel

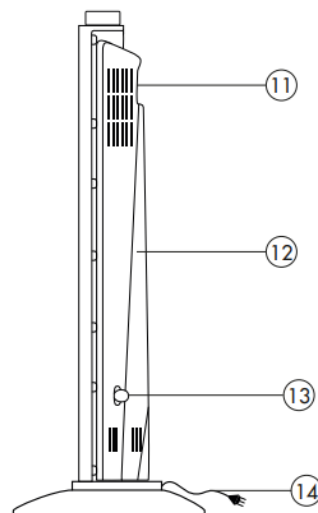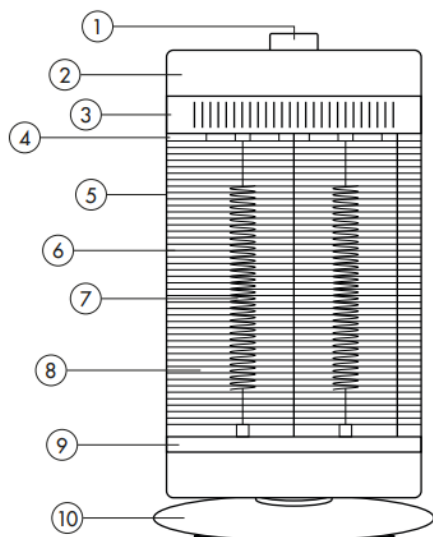

JAK SESTAVIT INFRAZÁŘIČ

1. Vyjměte tělo infrazářiče z krabice a plastového sáčku (obrázek 1).
2. Odstraňte dva šrouby pod infrazářičem (obrázek 2).
3. Upevněte základnu ke spodní části (obrázek 3). Dávejte pozor na směr základny.
4. Upevněte základnu a tělo pomocí dvou šroubů (obrázek 4).

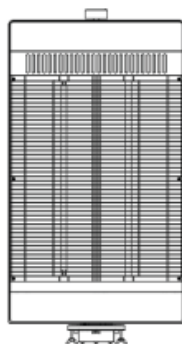


FIG. 1

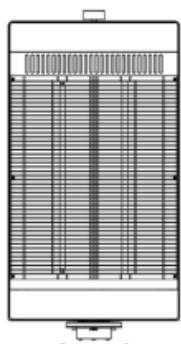


FIG. 2

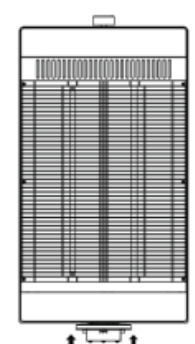


FIG. 3

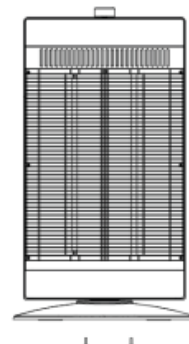


FIG. 4

OVLÁDACÍ KNOFLÍK

1. **OFF:** když se knoflík přepne do polohy „OFF“, výrobek se vypne;
2. **ECO (500 W + osc):** otočením knoflíku na uvedený režim ohřívač pracuje v režimu ECO s oscilací;
3. **COMFORT (1000 W + osc):** otočením knoflíku na uvedený režim topení pracuje v režimu COMFORT s oscilací;
4. **ECO (500 W):** otočením knoflíku na uvedený režim topení pracuje v režimu ECO
5. **COMFORT (1000 W):** otočením knoflíku na uvedený režim topení pracuje v režimu COMFORT

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1. Před údržbou nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Zástrčka by se neměla vytahovat mokřýma rukama.
2. Neprovádějte údržbu, dokud spotřebič úplně nevychladne.
3. Během údržby spotřebič nezvlhčujte a nestříkejte na něj vodu.
4. K čištění hlavní části ohřívače a reflektoru použijte měkký hadřík. Pokud je čištěný povrch velmi znečištěný, navlhčete hadřík před čištěním teplou vodou nebo neutrálním/jemným čisticím prostředkem. Na konci této operace použijte měkký, suchý hadřík k odstranění přebytečné vlhkosti.
5. Na barvu nebo nátěrové pryskyřice neaplikujte ředidla, benzín, alkohol, petrolej, benzen, abrazivní prášky, alkalické čisticí prostředky, tvrdé kartáče a podobně.
6. Pokud se na spoji mezi zástrčkou a zásuvkou při dlouhodobém používání objeví prach nebo vlhkost, vyjměte a očistěte zástrčku suchým hadříkem a poté ji znovu vložte.

Při čištění reflektoru postupujte takto:

- Odstraňte šroub na ochranné sponě a vytáhněte ochrannou sponu (obrázek A).
- Zatlačte na ochranu zdola nahoru a poté ji jemně vytáhněte (obrázek B).
- Odstraňte prach z reflektoru a očistěte trubkový odpor vlhkým hadříkem. Dávejte pozor, abyste při čištění nepoškodili odpor.
- Očistěte reflektor a trubkový odpor jednou nebo dvakrát suchým hadříkem a ujistěte se, že na nich není voda.
- Po vyčištění jej znovu nainstalujte v opačném pořadí než při demontáži a ujistěte se, že jsou šrouby bezpečně utaženy.

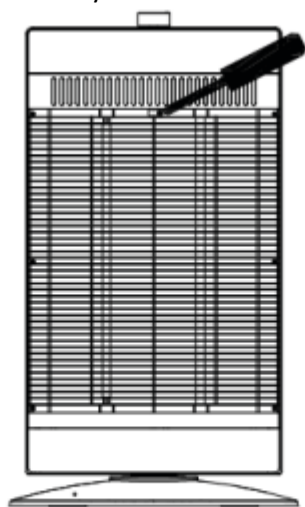


FIG. A

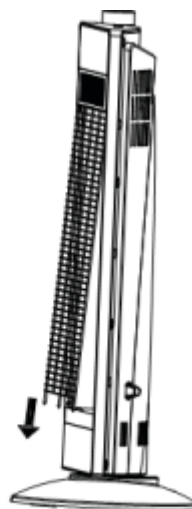


FIG. B

PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČ VŽDY VYPOJTE ZE ZÁSUVKY.

DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE OHŘÍVAČ DO VODY.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Před prováděním jakékoli údržby nebo přemístěním spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. K odstranění prachu z ohřívače použijte měkký hadřík. Pokud je ohřívač nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a jemným čisticím prostředkem při teplotě nižší než 50 °C. Před použitím nechte ohřívač úplně vyschnout. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Zařízení neomývejte vodou. K čištění nepoužívejte oleje, chemické látky nebo jiné předměty, které by mohly poškodit povrch. K odstranění prachu z mřížek vstupu/výstupu vzduchu použijte vysavač.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, musí být uložen spolu s tímto návodem v původním obalu na chladném a suchém místě OBR. A a Obr. B

POVINNÉ INFORMACE PRO ELEKTRICKÉ LOKÁLNÍ OHŘÍVAČE PROSTORU.

Požadavky na ekodesign - Povinné informace o výrobku - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se stanoví podrobná pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o požadavky na ekodesign místních ohřívačů prostoru.

LIKVIDACE



INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EU

Na konci své životnosti nesmí být toto zařízení likvidováno jako domovní odpad. Musí se odevzdat do speciálních místních sběrných středisek komunálního odpadu nebo k prodejci poskytujícímu tuto službu. Likvidace

elektrických a elektronických zařízení odděleně předchází možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nevhodné likvidace a umožňuje jejich opětovné využití a recyklaci za účelem dosažení významných úspor energie a zdrojů. Aby byla zdůrazněna povinnost likvidovat toto zařízení odděleně, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.