

BXVML700E vysávač

Návod na obsluhu:

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a prajeme Vám veľa spokojnosti s vysoko kvalitným výrobkom spoločnosti Ablack+Decker. Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité rady pre Vašu bezpečnosť a používanie prístroja. V prípade nerešpektovania pokynov uvedených v tomto návode hrozí riziko poranenia užívateľa či poškodenia prístroja. Starostlivo návod uschovajte. Pokiaľ prístroj venujete či predáte niekomu inému, vždy odovzdajte spolu s prístrojom aj tento návod.

Bezpečnostné pokyny:

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, môžu prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli oboznámené s bezpečným používaním prístroja a plne porozumeli všetkým rizikám spojeným s používaním prístroja. Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali alebo sa na neho sadali či stúpali. Deti smú vykonávať čistenie a údržbu prístroja iba pod dohľadom zodpovednej osoby. Uchovávajte prístroj a kábel adaptéra mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Uchovávajte obaly mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía. Zaistite riadnu likvidáciu obalov.

Bezpečné pripojenie prístroja do elektrickej siete

Sieťový adaptér vždy zapojte do zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky uvedené na typovom štítku sieťového adaptéra. Pred použitím vždy skontrolujte prístroj a sieťový adaptér, či nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený, alebo ak je poškodený sieťový adaptér. Nikdy sa nepokúšajte prístroj či sieťový adaptér sami opraviť. Pre opravu prístroja či sieťového adaptéra sa vždy obráťte na náš zákaznícky servis, a to buď prostredníctvom predajcu prístroja, alebo priamo na adrese niektorého zo zákazníckych stredísk SEVERIN. Predídete tak možným rizikám. Neponárajte prístroj či sieťový adaptér do vody ani iných tekutín. Chráňte prístroj a sieťový adaptér pred dažďom a vlhkom. Nepoužívajte prístroj vonku alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Nemanipulujte so sieťovým adaptérom mokрыmi rukami. Pri odpojení sieťového adaptéra z elektrickej siete vždy uchopte zástrčku a vysuňte ju. Skontrolujte, či nie je kábel adaptéra zauzlovaný, priškripaný, alebo či voľne nevisí. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepelných zdrojov, vlhka a ostrých hrán. Uchovávajte kábel tak, aby oň niekto omylom nezakopol. Pred čistením a údržbou prístroja alebo pred výmenou príslušenstva prístroj vypnite a odpojte sieťový adaptér z elektrickej siete.


Použitie prístroja






Prístroj je určený iba na použitie v domácnostiach, na suché vysávanie bežne zašpinených podláh alebo kobercov s krátkym vlasom. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a je zakázané.






Popis

- A Vymeniteľná kefa.
- B Teleskopická predĺžovacia trubica
- C Pružná hadica
- D Ručný prísun vzduchu
- E Rukoväť hadice
- F Tlačidlo navíjача kábla
- G Vypínač
- H Prepravná rukoväť
- Aj Kontajner (nádrž)
- J Tlačidlo na vybratie nádrže
- K Rukoväť na otvorenie nádrže
- L kolesá
- M Kryt kábla

S Regulátor výkonu

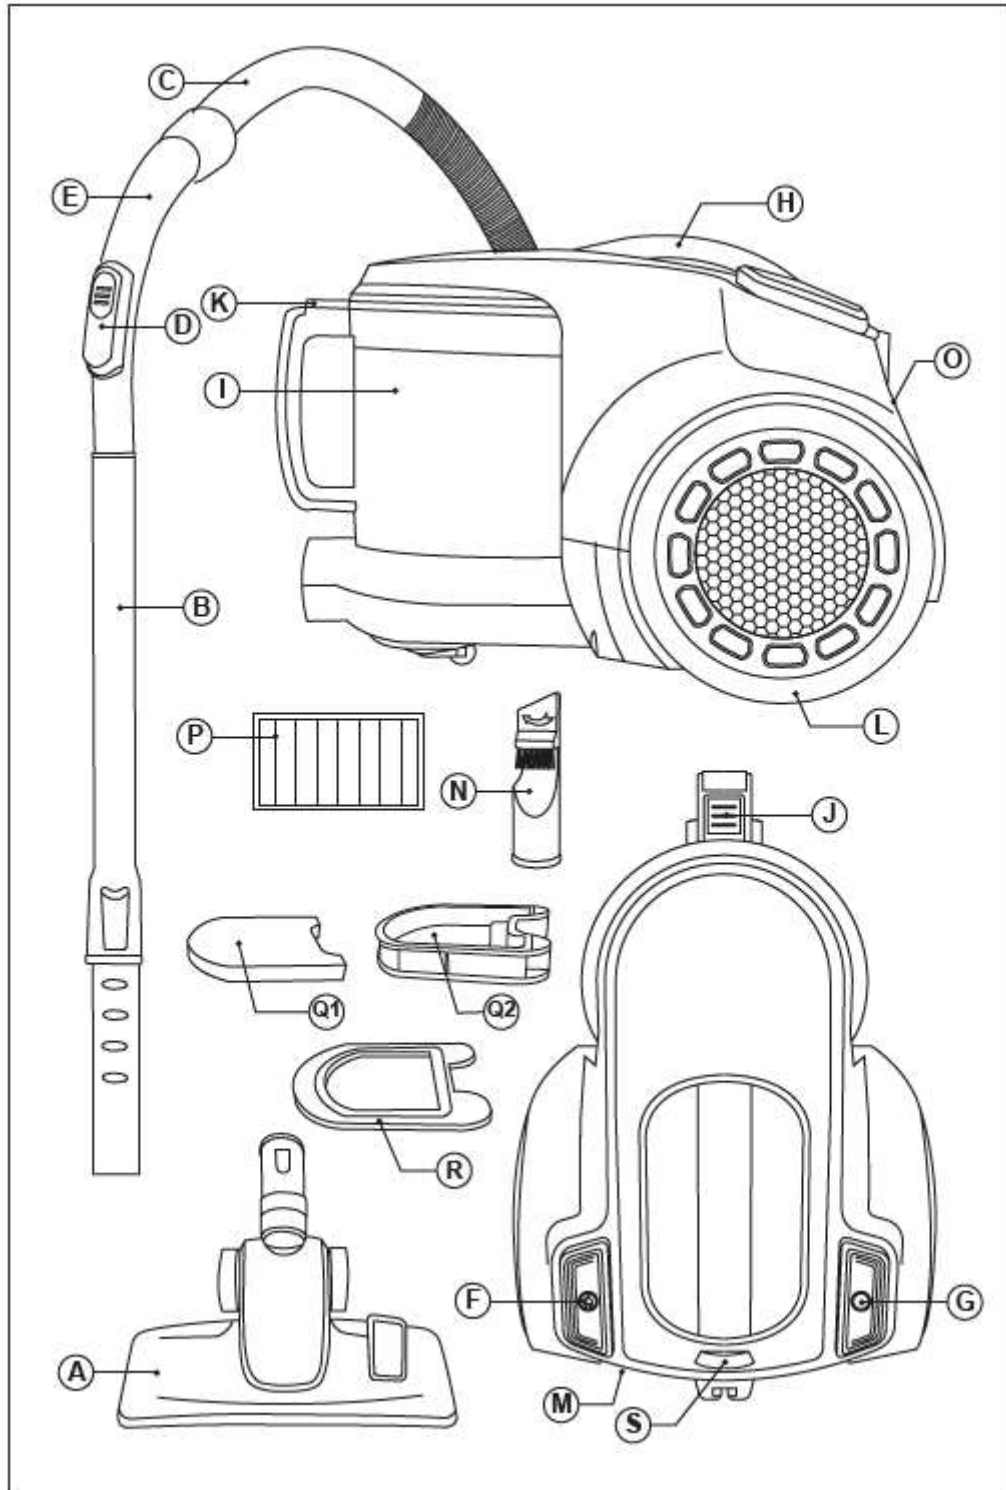

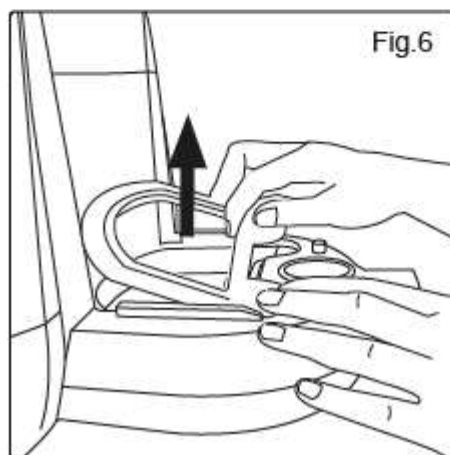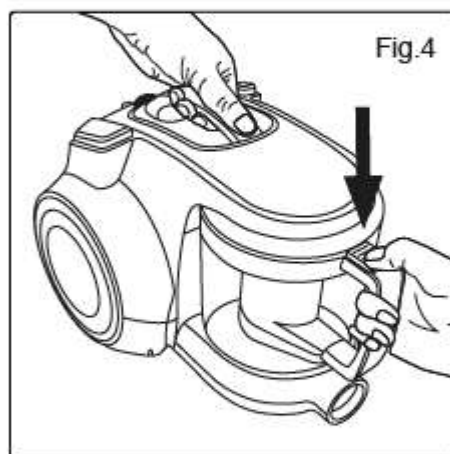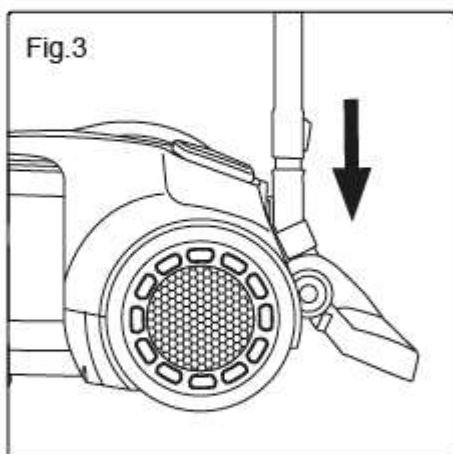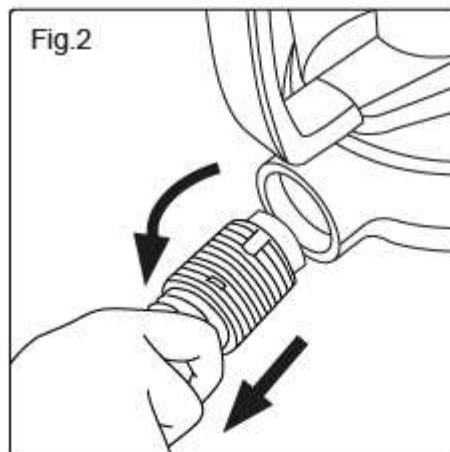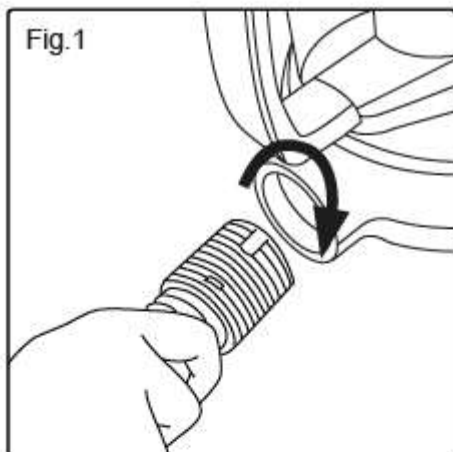

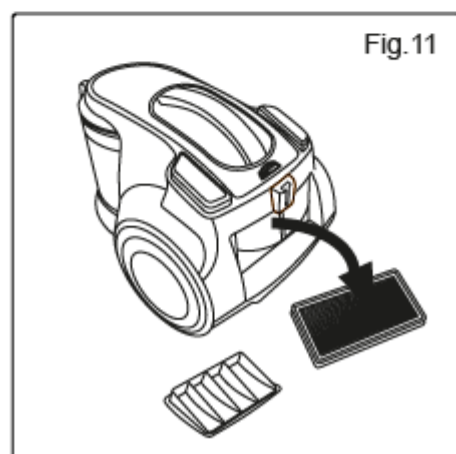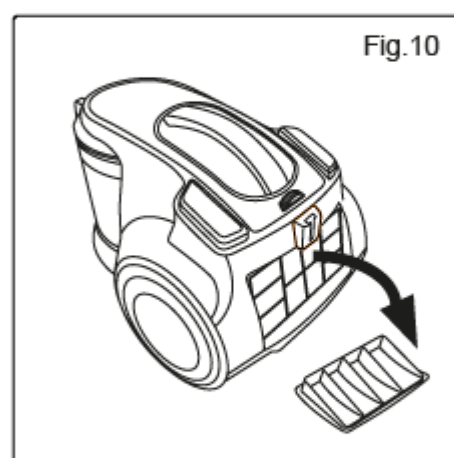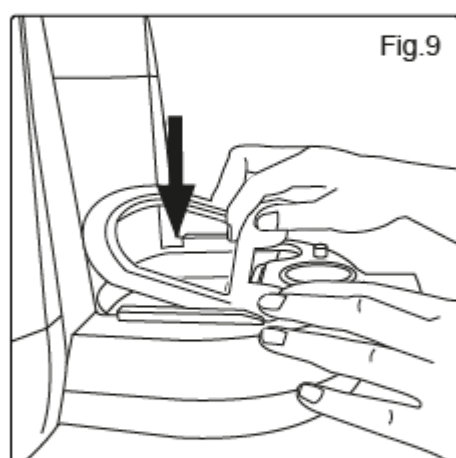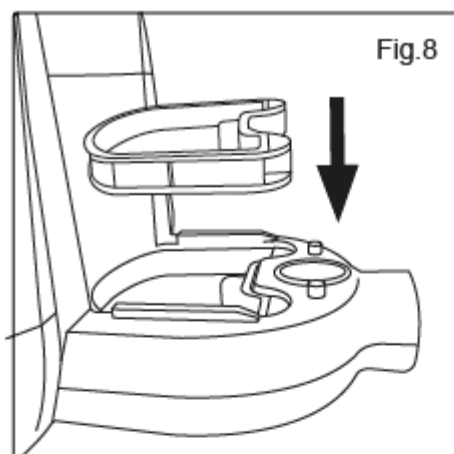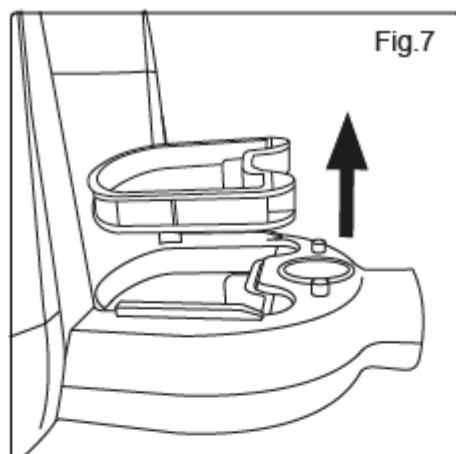

SPÔSOB POUŽITIA

Pred použitím:

-Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok materiál balenia.

Sacia funkcia:

- Zaháknite predlžovaciú rúrku a kefový blok na prívode vzduchu do vysávača (obr. 1).
- Uvoľnenie predlžovacej trubice a bloku kefy vysávača stlačte tlačidlo vysunutia na hadici od tela umiestnenú vzadu a zatiahnite smerom k vonku. (Obr. 2).

Zostavenie príslušenstva:

- Rukoväť zariadenia je navrhnutá takým spôsobom umožňujúcim montáž nasledujúceho príslušenstva: (použite kombináciu najvhodnejšieho príslušenstva podľa potreby).
- Predlžovacia trubica: Určené pre prístup k povrchom, ktoré sú ďaleko a pohodlné vysávanie podlahy.
- Kefa: Špeciálne navrhnutý na vysávanie podlahy (pre koberec alebo tvrdé podlahy).
- Štrbinová hubica: obzvlášť vhodné pre ťažko dosiahnuteľné rohy
- Viacúčelová kefa: Obzvlášť vhodná na použitie vysávania nábytku či pohovky.
- Pripojovacia tryska: Slúži na pripojenie príslušenstva do tela.

Použitie:

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Spustite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia G

Akonáhle vysávanie dokončíte:

- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia.
- Odpojte zariadenie od siete, a pomocou tlačidla navíjate kábel do krytu (F)
- Vyčistite spotrebič.

Prepravná rukoväť:

- Tento spotrebič má v hornej časti rukoväť, aby bola preprava jednoduchá a pohodlná (H).
- Tento vysávač má parkovaciu polohu. Ak chcete použiť vodorovné parkovanie, postupujte podľa obrázku č. 3

ČISTENIE

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte pred čistením než spotrebič vychladne.
- Potom vyčistite elektrickú jednotku vlhkou handričkou a vysušte ju.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s pH kyslé alebo zásadité, ako sú bieliadlá, ani brúsne prostriedky.

- Neponárajte zariadenie ani do vody, ani do iných tekutín umyte ho tečúcou vodou.

Vyprázdenie nádoby na prach:

- Vyprázdňte nádobu na prach, pokiaľ si to všimnete pohľadom cez jeho priehľadné steny, keď budú plné alebo keď dochádza k výraznému zníženiu výkonu.
- Oddeľte nádobu na prach od prístroja. (Obr.4).
- Vyberte filtre z nádrže a vysypte obsah nádržky na prach do koša. (Obr.5)
- Skontrolujte stav filtra nádrže.
- Namontujte späť filtre a nádrž.

Výmena filtrov:

Filter motora, odporúča sa pravidelne kontrolovať stav filtra, musí byť každý čistený / vymenený po 50 hodín používania

- Výstupný filter vzduchu je vhodné pravidelne kontrolovať stave filtra, je nutné ho vyčistiť / vymeniť každých 50 hodín používania

Filter motora (Q), odporúča sa pravidelne kontrolovať stave filtra, je nutné ho vyčistiť / vymeniť každých 50 hodín používania

Filter motora:

- Vyberte nádržku na prach zo spotrebiča stlačením tlačidla pre vybratie nádrže (J) (obr. 4).

- Vytiahnite upevňovací prvok filtra motora (R), ktorý obsahuje filtre (Q). (Obr. 6).

- Odstráňte upevnenie dvoch filtrov: čierny penový filter (Q1) a filter z mikrovlákien (Q2) (obr.7).

- Umyte filter z čiernej peny (Q1) pod prúdom čistú vodu z vodovodu, vytlačte ju ako špongiu a nechajte zaschnúť 24 hodín.

- Otočte filter z mikrovlákien (Q2) dnom nahor a zatrepťe s ním v smetiaku. V prípade potreby ho umyte pod kohútik s teplou vodou a nechajte ju schnúť 24 hodín.

- Keď sú úplne suché, umiestnite filtre späť; je dôležité umiestniť upevňovací prvok správne: musia byť zasunuté najprv dva hroty (obr.8) a potom stlačte druhú stranu hore počuť dve „kliknutia“. (Obr.9)

DÔLEŽITÉ: Nádrž nie je možné vložiť, kým upevňovací prvok filtra nie je správne umiestnený.

Výstupný filter:

- Otvorte mriežku výstupu vzduchu umiestnenú vzadu vysávača. Prístup k filtru (obr. 10).

- Odstráňte upevnenie filtra (P) (obr. 11).

- Otočte HEPA filter (P) dnom nahor a pretrepťe ho v koši odpadkov. V prípade potreby ho umyte pod prúdom vody a nechajte 24 hodín zaschnúť.

ANOMÁLIA A OPRAVY

-V prípade poruchy kontaktujte servisné stredisko. Nepokúšajte sa ho rozoberať alebo opravovať

zariadenie: môže to byť nebezpečné.

LIKVIDÁCIA



Na likvidáciu vyslúžilých elektrospotrebičov sú určené verejné zberne komunálneho odpadu.

Záručné vyhlásenie

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Pri vyberaní prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Pokiaľ Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne sa ním riadte. Všetky výrobky slúžia na domáce použitie. Na profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov. Všetky doklady o kúpe a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovávať po dobu 3 rokov na poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu. Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu. Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je záhada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zárok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy

sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa vid' Záručný list). živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa vid' Záručný list). živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené na použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis (adresa vid' Záručný list).