

SEVERIN



ART.-NR. TKS 8847

Vážení zákazníci,

Pred použitím si prečítajte celý návod starostlivo a ponechajte si ho na ďalšie použitie. Spotrebič slúži iba osobám, ktorí sú oboznámení s bezpečnostnými inštrukciami. Pokiaľ spotrebič odovzdáte ďalej na používanie, urobte tak s týmto návodom.

Zamýšľané použitie

- Spotrebič je určený na skladovanie a konzerváciu iba jedla.
- Nenesieme zodpovednosť za možné vady v prípade abnormálnej manipulácie alebo ignorovania pokynov danej týmto manuálom.
- Jedná sa o kompresorovo chladenie spotrebič, ktorý je kvalifikovaný na krátkodobé aj dlhodobé skladovanie jedla.
- Chladiace zariadenia sú rozdelené do klimatických klasifikácií.

Klimatická klasifikácia pre túto položku je možné odobrať zo špecifikácií listu spotrebiča na konci tohto návodu.

Bezpečnostné inštrukcie

- Spotrebič je navrhnutý na použitie v domácnosti príp. podobné, napríklad: v kuchyniach pre zamestnancov, v obchodoch, kancelárie a podobné pracovné prostredie; v poľnohospodárskych

podnikoch; pre zákazníkov v hoteloch a motelloch av ďalšom životnom prostredí; v zariadeniach nocľahov s raňajkami.

- Spotrebič nie je navrhnutý pre komerčné použitie. Nedá sa použiť v cateringových službách a podobné veľkoobchody.

- **VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**

Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladiace médium Isobutan (R600a). Preto, by ste mali venovať pozornosť počas prepravy a inštalácie chladiaceho systému spotrebiča. Ak je systém poškodený, v žiadnom prípade neaktivujte spotrebič. Odstráňte otvorený oheň príp. zdroje vznietenia z blízkosti chladiaceho média a miestnosť riadne vetrajte.

- Pokiaľ predávate, odovzdávate váš spotrebič na recykláciu, musíte sa odkazovať na horľavú hnciu látku cyklopentan (C_5H_{10}) v izolácii rovnako ako v chladničke Isobutan (R600a). Ďalšie podrobnosti je možné získať z

kapitola Likvidácia.

- **VAROVANIE!** Nepoškodzuje chladiaci okruh. Netesnosť chladiaceho média môže poškodiť vaše oči alebo spôsobiť zápaly.

- **VAROVANIE!** Neblokujte prírody vzduchu do prístroja obložením alebo vložením do vstavaného nábytku. Musí byť zaistená dostačujúca cirkulácia vzduchu.

- **VAROVANIE!** Nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče (napr. stroje. atď.), ktoré nie sú popísané v návode.

- **VAROVANIE!** Pri polohovaní spotrebiča, zaistite aby prírodný kábel nebol poškodený.

- **VAROVANIE!** Nehľadajte prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie zdroje na zadnej strane spotrebiča.

- Pred zapojením skontrolujte či nie je prípadné poškodenie napájacieho kábla alebo v samotnom zariadení. Ak to tak je, spotrebič sa nesmie uviesť do prevádzky.

- V tomto spotrebiči sú výbušné látky, ako je aerosól nádoba s horľavou pohonnú hmotu a nemožno skladovať.

- Pokiaľ ide o opravy alebo zásahy na spotrebiči sú nutné, musia byť opravené autorizovanú opravnú službu, aby ste mohli dodržať bezpečnostné predpisy a predchádzať ohrozeniu. Toto tiež platí pre výmenu napájacej zástrčky.

- Spotrebič môže používať deti vo veku 8 rokov alebo staršie ako aj osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ale iba ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a tak pochopíť výsledok nebezpečenstvo.

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov je dovolené používať spotrebič pod dohľadom dospelé osoby.

- Deťom je zakázané sa hrať so spotrebičom.

- Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru.

- Vlažná voda s prídavkom je vhodný umývací prostriedok na pravidelnú údržbu.

Ďalšie podrobnosti o čistení je možné prevziať z kapitoly Čistenie a rozmrazovanie (Údržba).

- **VAROVANIE!** Nepoužívajte iné mechanické zariadenie alebo akékoľvek iné prostriedky, napr. kúrenie

spotrebičov, na urýchlenie odmrázovania.

- **VAROVANIE!** Neodkladajte kryt LED vnútrajšku osvetlenia. V prípade defektu LED lampy zavolajte popredajný servis (viď príloha).

- Aby sa zabránilo kontaminácii jedla rešpektujte nasledujúce inštrukcie:

- Otváranie dverí na dlhú dobu môže spôsobiť významné zvýšenie teploty v oddeleniach spotrebič.

- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s jedlom a prístupnými kanalizácie systémy.


- Skladujte surové mäso a ryby vo vhodnej nádobe v chladničke spotrebič tak, aby nebolo v kontakte ani nekvapkalo na iné jedlo.
- Pokiaľ chladiaci spotrebič zostane po dlhú dobu prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo vzniku plesní vo vnútri spotrebiča.
- Existujú rôzne zóny nízka teplota v chladničke. Najteplejšia zóna je v hornej časti dverí v chladničke. Najchladnejšia zóna je na zadnej stene dole chladničky.
- Z tohto dôvodu usporiadajte jedlo nasledujúcim spôsobom:

Na policiach v mrazničke (zhora nadol): Pečený tovar, hotové jedlá, mliečne výrobky, mäso, ryby a klobásky.

Vo VeggiBoxe: Zelenina, šalát a ovocie.

Vo dverách (zhora nadol): Maslo, syr, vajcia, tuby, malé fľaštičky, veľké fľaše, vrecká na mlieko a džús.

- Aby nedošlo k poškodeniu osôb resp. majetku, možno spotrebič iba prepravovať v krabici a vyžaduje dve osoby na inštaláciu.
 - Pozor! Udržujte svoje deti mimo dosahu obalového materiálu - nebezpečenstvo udusenía!
 - Pravidelne kontrolujte zástrčku, či nie je poškodená. Ak je to tak, nepoužívajte spotrebič.
 - Nepoužívajte elektrické spotrebiče ako skladový priestor, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru. Tiež nekladte na spotrebič nádoby s tekutinami, aby prípadné vytekajúce kvapaliny sa nedostali do kontaktu s elektronikou a izoláciou.
 - Skladujte iba vysoko odolné alkoholické látky tesne utesené a zvislé.
 - Neskladujte sklenené fľaše s mrazom kvapaliny alebo sýtené kvapaliny v mrazničke spotrebiča, pretože by mohli prasknúť pri mrznutí.
 - Nekonzumujte potraviny s prešlou dobou použiteľnosti. Toto by mohlo viesť k otrave jedlom. Znovu nezmrazujte už rozmrazené potraviny.
 - Nezneužívajte žiadne police, priehradky, dverí atď., ako nášľap alebo na opretie.
 - Nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi vo vnútornom priestore spotrebiča.
 - Vytiahnite zástrčku:
- v prípade porúch počas prevádzky;
pred každým čistením;
pri práci na spotrebiči.
- Neťahajte za napájací kábel; vždy uchopiť napájaciu zástrčku na tento účel.
 - Vyhradujeme si technické zmeny.

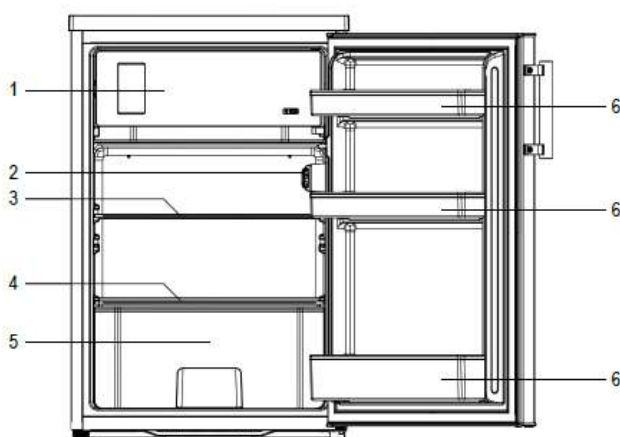

- 1 mraziaca priehradka
- 2 Osvetlenie s regulátorom teploty
- 3 Chladiaca komora tácky
- 4 Kryt VeggiBoxu
- 5 VeggiBox
- 6 odkladacích políc vo dverách chladničky

Preprava spotrebiča

- Počas prepravy musíte zaistiť všetky voľné časti vo vnútri a na spotrebiči, aby nedošlo k poškodeniu.
- Spotrebič by sa nemal prepravovať vo vertikálnej polohe a zároveň naklonený o viac ako 30 stupňov. Počkajte 30 minút po inštalácii, kým zapojíte spotrebič k elektrickej sieti.

- Ak bol spotrebič prepravovaný so sklonom o viac ako 30 stupňov, počkajte 4 hodiny kým pripojíte spotrebič k sieti.

Pred prvým použitím


- Odstráňte ochranné fólie a všetok obalový materiál vr. zaistenie úložných priestorov a podnosov spotrebič.
- Obal zlikvidujte odborne.
- Môžete zaznamenať mierny „nový zápach“, keď prvýkrát spustíte spotrebič. Akonáhle zariadenie začne pracovať, zápach zmizne.
- Vyčistite vnútro vlažnou vodou pomocou pridania umývacieho prostriedku. Vyčistite zariadenie samostatne s oplachovou vodou, nie v umývačke riadu.
- Než spotrebič naplníte potravinami, necháme pôsobiť 1 hodinu, aby išlo dosiahnuť teplotu. Pri použití mrazničky, musíte počkať Cca. 3 hodiny.

Montáž kľučky dverí

- Uistite sa, že ste vymenili záves dverí spotrebič pred pripevnením dvierok.
- Zatvorte dvierka spotrebiča.
- Povoľte skrutky na strane bez pántov dverí.
- Nasadte kľučku dverí do otvorov pre skrutky a zaistite rukoväť oboma skrutkami.
- Nasadte kryty otvorov do otvorov pre skrutky, ktoré nájdeme na strane pántov.
- Skontrolujte, či je kľučka pevne zasunutá na miesto.

Nasadenie gumovej zátky

- Keď je naplnené veľkým množstvom jedla, dvere chladničky musia byť vybavené gumovou zátkou.
- Varovanie! Vždy odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči.
- Nakloňte spotrebič trochu dozadu a zaistite gumovú zátku v otvore pre skrutku na spodný kryt základne pomocou priloženej skrutky.

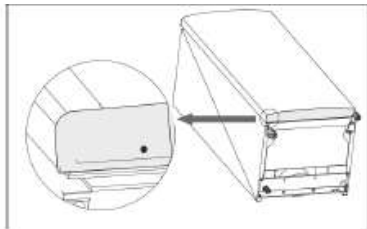

Inštalácia spotrebiča

- Spotrebič by mal byť inštalovaný v suchom prostredí a dobre vetranú izbu.
- Spotrebič je možné prevádzkovať pri vlhkosti z max. 70 %.
- Okolitú teplotu, pri ktorej je možné spotrebič ovládať, je možné vziať z listu špecifikácie spotrebiča na konci tohto


návodu.

- Neinštalujte spotrebič vonku.
- Majte na pamäti, že môžete vytiahnuť napájanie zapojiť kedykoľvek.
- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením.

Nemal by byť inštalovaný v blízkosti zdrojov tepla (sporák, ohrievač atď.). Pokiaľ však toto, nemožno sa vyhnúť, mali by ste dať izoláciu medzi zdrojom tepla a spotrebičom.



- Spotrebič nesmiete zapustiť do a skriňu. Montáž chladničky priamo pod doskou alebo skriňou nepovolené.

- Nerovnomernosť podlahy môže byť kompenzovaná s dvoma vertikálne nastaviteľnými skrutkovacími nohami vpredu, takže je dosiahnutá bezpečná stabilita.

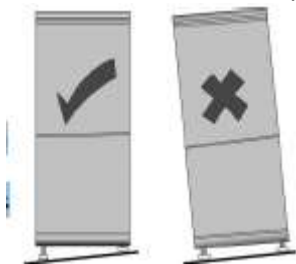

Inšalačné opatrenia

Pokiaľ je spotrebič umiestnený bokom na stene, ponecháte bočnú medzeru aspoň 60 mm, aby dvierka spotrebiča mohli otvorené v uhle 90 stupňov. Aby bol schopný VeggiBox úplne vybrať zo spotrebiča, odpojte priehradku na fľašu, pokiaľ je potreba.

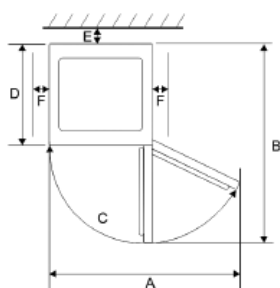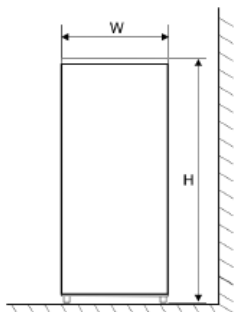

Width (W)		Depth (D)		Height (H)	
560 mm		598 mm		845 mm	

A	B	C	E	F
1080 mm	1113 mm	180°	70 mm	100 mm

Vetrание

Vzduch ohriaty za spotrebičom potrebuje voľne obiehať. Z tohto dôvodu obeh vzduchu nemožno ohroziť.

Pozor! Nezakrývajte možné existujúce vetracie otvory v zadnej časti vrchnej krycej dosky!

Spojenie

- Než spotrebič pripojíte, musíte sa uistiť, že napájacia zástrčka nevykazuje žiadne poškodenia pri preprave.
- Spotrebič pripájajte iba k nárazuvzdornému vývodu. Sieťové napätie musí zodpovedať údajom uvedeným na označení nástroja.
- Spotrebič zodpovedá smerniciam, ktoré sú povinné pre označenie CE.
- Nepripájajte spotrebič k striedaču
- Sieťová zástrčka by sa nemala dotýkať zadnej strany, aby sa predišlo prípadným vibráciám hluk.
- Spotrebič je možné uviesť do prevádzky pomocou zastrčením sieťovej zástrčky do zásuvky.
- K úplnému vypnutiu dôjde až po vytiahnutí sieťovej zástrčky.
- Pokiaľ bol spotrebič odpojený zo siete, počkajte cca. 5 minút po predchádzajúcom zapojení sieťovej zástrčky nastavenie regulátora teploty na požadovanú polohu.

Ovládacie prvky

Nastavenie teploty pre chladničku priehradka sa nastavuje cez ovládač na osvetlenie vo vnútri chladničky. Umiestnite ho do centrálnej pozície (3 - 4) pre nastavenie optimálnej teploty pre bežné použitie. Viac otočíte gombíkom v smere hodinových ručičiek (5 - 7), tým znížite teplotu v chladničke byť. Čím viac otočíte gombíkom proti smeru hodinových ručičiek (1 - 2), tým vyššia je teplota chladnička bude. Uistite sa, že požadovaná teplota bola dosiahnutá ako v chladničke aj v mrazničke pomocou teplomeru.

Poloha „O“ znamená zariadenie je vypnutý.

VeggiBox

VeggiBox slúži ako optimálne úložisko na ovocie a zeleninu.

Teplota v mraziacom priestore

Teplota v mraziacom oddiele je štandardne nastavená na $\leq -18^{\circ}\text{C}$.

Vnútorne osvetlenie

Neodoberajte kryt vnútrojšia osvetlenia. Spotrebič je vybavený vysoko kvalitným, odolným LED osvetlením. Pokiaľ je svetlo nefunkčné, zavolajte náš popredajný servis.

Dvere mrazničky

Dvere mrazničky by mali zostať vždy zatvorené, aby sa jedlo nerozmrazilo. Tým, tvorba ľadu a priberanie námrazy je znížená. Preto sa uistite, že dvere je otvorený iba pre odber potravín alebo skôr na plnenie mrazničky.

Zmrazovanie/uchovávanie potravín

Mraznička:

- Mraznička je určená na zmrazovanie potraviny, pre dlhodobé skladovanie mrazených potravín aj pre spotrebič ion ľadu kocky.
- Čerstvé potraviny by mali byť zmrazené až do jadra čo najrýchlejšie, aby sa výživné hodnotu, vitamíny atď. sa nestratí. Z tohto dôvodu vložte jedlo do jedného alebo dvoch radov v mrazničke.
- Neprivedte ich už do kontaktu mrazené potraviny.
- Neprekračujte mraziacu kapacitu na deň! Príslušná hodnota pre maximum mraziacej kapacity je možné prevziať z listu špecifikácie spotrebiča na konci manuálu.
- Doba zmrazovania sa skraca, ak sú potraviny rozdelené na malé porcie.
- Uchovávajte v spotrebiči iba mrazené potraviny zabalené. Môžete použiť nefarbený plast archy/sáčky alebo hliníkovú fóliu ako obal materiál. Odstráňte vzduch z obalu pred zmrazením a skontrolujte vzduchotesnosť.

Každý obal opatríte štítkom s obsahom, dátumom zmrazenia a dátumom expirácie na ňom.

- Kvapaliny sytené oxidom uhličitým nezmrazujte v teple potraviny alebo tekutiny v sklenenej nádobe príp. fľaša.
- Mrazené spotrebiče rozmrazujte v chladničke. Potraviny si zachovávajú svoju chuť, keď sú pomaly odmravované a vypúšťané chladenie energiu z týchto spotrebičov možno využiť na udržanie zamýšľanej teploty v chladničke.
- Ak je spotrebič dlhší čas vypnutý po určitú dobu, napr. kvôli elektrickej sieti zlyhania, nechajte dvie zatvorené. Tým sa môžeme vyhnúť výraznejšej strate chladu. Maximálnu dobu skladovania počas poruchy je možné prevziať z listu špecifikácie spotrebiča na konci manuálu. Kvôli vyššej teplote interiéru, doba skladovania potravín je skrátená.

		
2 • 6	4 • 8	8 • 12
		

Tu sú uvedené údaje o dátumoch použiteľnosti zmrazených potravín v grafe za mesiac.

Neskladujte zmrazené potraviny dlhšie ako daný čas v mrazničke. Venujte pozornosť dátum spotreby mrazených potravín označené výrobca.

Chladnička:

- Potraviny skladujte iba zabalené alebo zakryté v chladničke, aby sa udržali chuť a čerstvosť. Najmä jedlá so silným zápachom alebo náchylné na absorpciu vône (okrem iného syr, ryba, maslo) musia byť skladované oddelene.
- Najprv nastavte priemernú teplotu chladenia. Ak je chladenie príliš silné, nastavte vyššiu teplotu a pokiaľ je chladenie príliš slabé, nastavte nižšiu teplotu. Ak je na zadnej stene námraza, potom príčinou môžu byť dvie príliš dlho otvorené, alebo bol vo vnútri teplého riadu spotrebič alebo bola nastavená teplota príliš nízka.
- Teplé jedlá musia byť schladené na izbovú teplotu, než budú môcť byť uložené v spotrebiči.
- Uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené a že ju neblokuje chladené potraviny.

Čistenie a odmravovanie (údržba)

Čistenie

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku.

- Do spotrebiča nelejte vodu.

Rozmrazovanie


Odmrazovanie mrazničky

Pokiaľ je vrstva ľadu v interiéri hrubá 2-4 mm, mraznička musí byť odmrázaná. Vyčistite to na minimálne dvakrát ročne.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
 - Vyberte potraviny z mrazničky a uložte ich čo najchladnejšie, napr. spoločne s ľadom balenia a zakryté v plastovej nádobe.
- Pamätajte prosím, že životnosť tovaru je skrátené teplotou zvýšiť a že by mali byť spotrebované tak rýchlo, ako je to možné.
- Nechajte dvierka otvorené. Ak chcete urýchliť odmrázovanie, umiestnite jeden alebo viac hrncov s horúcou, ale nie vriacou vodou do mrazničky.
 - Varovanie! Nepoužívajte iné mechanické zariadenie alebo akékoľvek iné prostriedky, napr. kúrenie spotrebičov, na urýchlenie odmrázovania.
 - Po vyčistení mrazničku dôkladne vysušte.
 - Zapojte sieťovú zástrčku. Počkajte cca. 5 minút a nastavte regulátor teploty do požadovanej polohy.

Odmrazovanie chladničky

Chladnička sa nemusí odmrázovať, ale musí sa to vyčistiť. Výparník chladničky je upevnený do zadná stena, preto sa zadné steny môžu stať pokryté mrazom. Kedykoľvek kompresor nefunguje, námraza môže roztopiť. Výsledná voda je vedená hadicovým systémom do umývadla na kompresore, kde sa potom vyparuje v dôsledku vznikajúceho tepla. Keď nastavenie regulátora teploty, vyhnite sa trvalému mráz bez fázy odmrázovania.

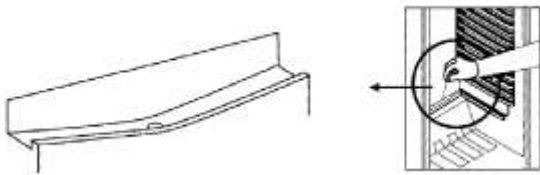

Uistite sa, že odtokový kanál a odtok otvory nie sú blokované tak, aby voda vyrobená v chladničke mohla vždy prúdiť bez prekážok.

Tipy na úsporu energie

- Pre inštaláciu spotrebiča zvolte chladná, suchá a dobre vetraná miestnosť.
- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením. Nemal by byť inštalovaný v blízkosti zdrojov tepla (sporák, kúrenie atď.). Ak sa tomu nedá vyhnúť, akýsi druh izolácie medzi teplom musí byť použitý zdroj a zariadenie.
- Nezakrývajte vetracie otvory a mriežka. Zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu zadnú stranu spotrebiča.
- Pred uložením nechajte teplé jedlo vychladnúť to v chladničke.
- Nenechávajte dvierka otvorené príliš dlho vyberanie alebo vkladanie potravín dovnútra. V opačnom prípade, tvorba ľadu v interiéri bude urýchlený.
- Nenastavujte teplotu nižšiu ako nutné. Ďalšie podrobnosti o teplote nastavenia je možné prevziať z kapitoly „Operačné prvky“.

Prevádzkové zvuky

Môžu sa objaviť typické prevádzkové zvuky keď je spotrebič zapnutý. Tieto sú:

- Hluk el motor vychádza z pracovnej kompresor.
- Keď kompresor potom začne fungovať zvuky mierne ustupujúna krátku dobu hlasnejšie.
- Hluk v rúrkach cirkulácie chladivo.

Likvidácia

Spotrebiče, ktoré sú týmto označené symbol musí byť zlikvidovaný oddelene od domového odpadu. Tieto zariadenia obsahujú cenné zdroje ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia odpadu chráni životné prostredie a zdravie okolo teba. Ak sa chcete o tom informovať, buď to prenechajte svojej obecnej správe alebo predajcu.

- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a ho predtým odpojte od spotrebiča zbaviť sa toho.
- Chladiace médium Isobutan (R600a) a pohonné hmoty v izolácii cyklopentan (C5H10) sú horľavé látky, preto je potrebné ich vhodne zlikvidovať.
- Skontrolujte rúrky chladiaceho okruhu nepoškodiť sa pred riadnym likvidácia.

- V prípade potreby môže byť záves dverí prepnutý sprava doľava.
- Varovanie! Pred vykonaním akejkoľvek práce na spotrebiči vždy odpojte zástrčku zo siete.
- Aby ste predišli zraneniu osôb a vecným škodám, vykonajte posunutie závesu dverí s dvoma ľuďmi.
- Odporúčame iba dvernú zarážku zmenené kvalifikovanými osobami.
- Než začnete, je zásadné, aby ste:

Vždy venujte pozornosť počtu podložky na čape a skrutky.

Dvere vždy vyrovnajte tak, aby sa zatvárali tesne.


Výmena pántu dverí

1. Odskrutkujte dve skrutky, ktoré pripevňujú zariadenie kryt zozadu. Odstráňte zariadenie



zakryte a odložte (obr. 1).


1. Demontujte štyri skrutky z hornej časti zariadenia a vyberte horný záves dverí (obr. 2).

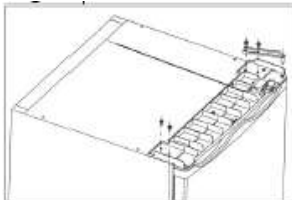

3. Trochu nadvihnite dvierka a odpojte ich od spodnej záves. Umiestnite dvere na bezpečné miesto.

4. Nakloňte zariadenie mierne dozadu a odskrutkujte nastaviteľné predné nožičky spotrebiča.

5. Odskrutkujte skrutky, ktoré držia spodnú časť závesu dvierok na miesto a dvierka vyberte. Odstráňte maticu, ktorá zaisťuje čap skrutku, vyberte otočnú skrutku z otvoru q a vložte ju do otvoru w. Zaisťte otočnú skrutku opäť s maticou (obr. 3).

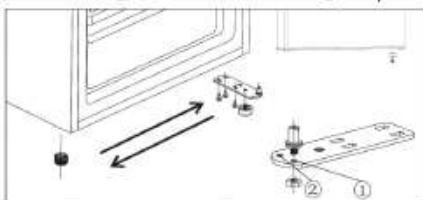

Odskrutkujte záves dverí a nožičky späť na druhú stranu.

6. Umiestnite dvere na otočný čap na spodnej strane záves dverí a ľahko ho zatlačte zariadenie.

Vložte horný záves dverí pomocou otočnej skrutky v zásuvke na hornej strane dverí a

zaistíte ho dvoma skrutkami. Zaskrutkujte ďalšie dve skrutky späť na druhej strane. (obr. 4).



7. Nasadíte kryt zariadenia a pevne ho priskrutkujete pomocou dvoch skrutiek (obr. 5).




Vymeňte pánt dverí mrazničky

1. Odskrutkujte spodný držiak dverí z bočný panel a vyberte mraziaci oddiel dvere zo spodu.
2. Odskrutkujte západku dverí z bočného panelu a znovu ho pripevnite na opačnú stranu.
3. Odstráňte plniacu zátku a čap dvere.
4. Vložte čap do otvoru v hornej časti vľavo od dverí. Vložte plniacu zátku do pravý horný roh.
5. Teraz umiestnite dvierka proti mrazničke tak, že sa denník zasunie do určeného otvoru.
6. Pridržite dvierka na mieste a priskrutkujte ich spodný držiak na ľavej strane na stranu panel.

Podrobnosti pre popredajný servis

Pokiaľ je nutná oprava, kontaktujte prosím servisnú horúcu linku priamo s vysvetlením chyby. Než to urobíte, napíšte si článok číslo z typového štítku na spotrebiči (viď obrázok), pretože to je potrebné pre bezproblémové vybavenie Vášho dopytu.

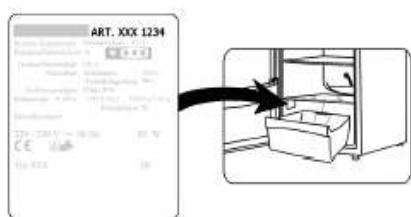

Odstránenie závady

Následne je uvedená tabuľka s možnými poruchami a spôsobmi obnovy. Skontrolujte, či metódy obnovy môžu opraviť poruchy. Ak tomu tak nie je, potom musí spotrebič byť odpojený od sieťového napájania a je nutné kontaktovať popredajný servis.

Porucha Možná príčina a odstránenie

Spotrebič nefunguje Výpadok. • Vypadla hlavná poistka.

- Poistka v zásuvke nefunguje.

Skontrolujte či nie je zapojený iný spotrebič do rovnakého bodu.

Zvuky sú tiež nahlas (ak je to normálne prevádzkové zvuky zmena).

- Má zariadenie pevný stojan?
- Zasekáva bežiaci chladiaci jednotka susedný nábytok alebo predmety vibrácie?

- Vibrujú predmety umiestnené na hornej strane spotrebiča?

Appliance specification sheet

Model identifier		TKS 8847			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Free-standing
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
Overall dimensions (H ×W ×D in mm)			845 x 560 x 598		
Total volume (in l)			120		
EEI			63		
Energy efficiency class			C		
Annual energy consumption (in kWh/a)*			87		
Airborne acoustical noise emission class			C		
Airborne acoustical noise emissions (in dB[A] re 1pW)			37		
Climate class			N-T		
Ambient temperature (in °C)			16-43		
Storage time in case of power failure (in h)			-		
Weight (in kg)			36		
Winter setting			No		
Compartment Parameters:					
Type	Volume (in l)	Recommended temperature (in°C)	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type A=auto M = manual	Fast freezing facility
Fresh food	107	≥0, ≤+4	-	M	-
4-star freezer compartment	13	≤-18	2	M	-
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			-		
Electric data			See rating label		

*) The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.