

SEVERIN




ART.-NO. MW 007792

Mikrovlnná trouba s grilovací funkcí

Vážený zákazníku,

Před použitím mikrovlnné trouby si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte tento návod k použití pro budoucí potřebu. Spotřebič smí být používán pouze osobami, které jsou s těmito pokyny seznámeny.

Konstrukce spotřebiče

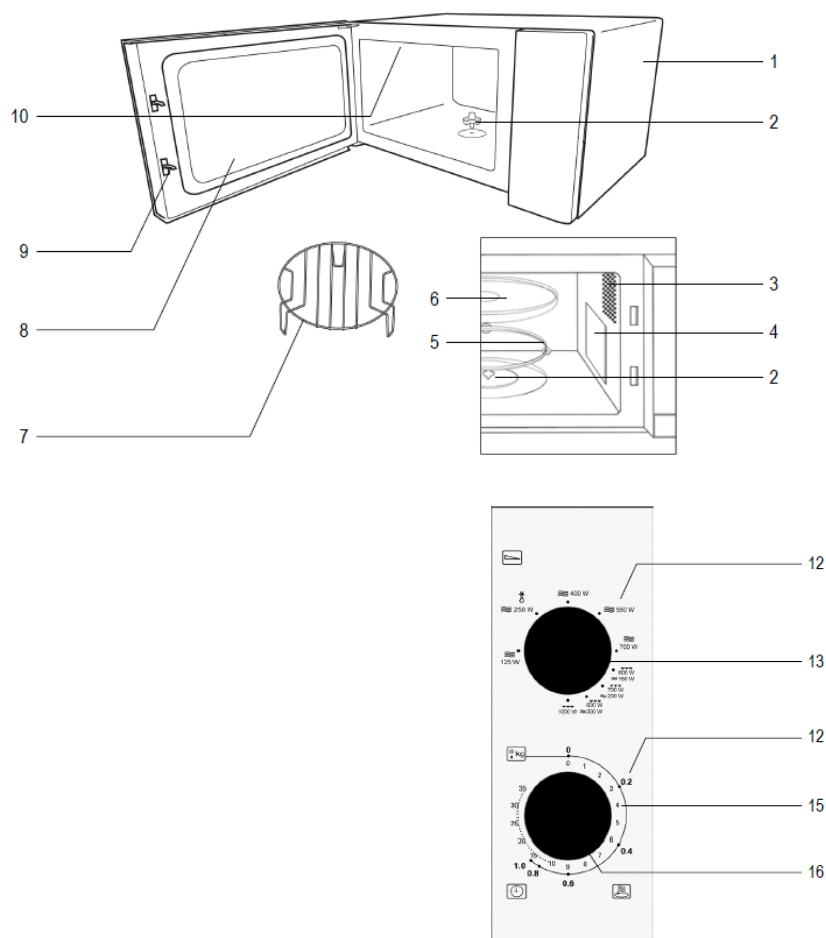

1. Ovládací panel
2. Pohon
3. Osvětlení
4. Ochranný kryt
5. Kroužek pro válečky
6. Skleněný otočný talíř
7. Grilovací rošt
8. Sklo dvířek
9. Zámky dvířek
10. Grilovací topení (krytované)

Konstrukce ovládacího panelu

11. Rozsah nastavení výkonu
12. Otáčecí ovladač pro nastavení výkonu
13. Rozsah funkcí: „Rozmrazování podle hmotnosti“

14. Rozsah nastavení času (minuty)

15. Otáčecí ovladač pro nastavení času

Bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě následující pokyny a uchovejte tento návod k použití pro budoucí potřebu.

Připojení k síti

Spotřebič smí být připojen pouze do uzemněné zásuvky instalované v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. Tento výrobek je v souladu se všemi platnými směrnici CE.

Umístění spotřebiče

· Mikrovlnnou troubu vždy postavte volně stojící na stabilní, rovný a tepelně odolný povrch a zajistěte, aby byla chráněna před zdroji tepla a nadměrnou vlhkostí.

· Spotřebič nepoužívejte venku.

· Nohy spotřebiče ani případné podložky nesmí být odstraněny.

· Zajistěte dostatečné větrání. Na spotřebič neumisťujte žádné předměty a dodržujte následující minimální vzdálenosti od stěn nebo jiných předmětů:

- Boční strany: 20,0 cm

- Zadní strana: 10,0 cm

- Horní část: 30,0 cm

Spotřebič nesmí být instalován do vestavěného nábytku. Montáž přímo pod panel nebo skříň není povolena.

- Spotřebič musí být umístěn alespoň 850 mm nad podlahou.

Důležité poznámky

· Pozor: Některé druhy potravin mohou snadno vzplanout. Spotřebič při provozu nenechávejte bez dozoru.

· Mikrovlnná trouba je určena výhradně k rozmrazování, ohřevu a vaření potravin. Sušení potravin nebo oděvů, ohřívání nahřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých čisticích utěrek a podobných předmětů může vést ke zranění, vzniku zánětu nebo požáru a je zakázáno.

· Za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením těchto pokynů neneseme odpovědnost.

· Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby. Nikdy nepoužívejte kovové nádoby pro potraviny a nápoje. Spotřebič nesmí být používán s žádným grilovacím roštem kromě toho, který je součástí balení. Pro podrobnější informace viz sekce „Vždy používejte vhodné kuchyňské nástroje“.

· Upozornění! Před použitím spotřebiče se ujistěte, že v prostoru pro vaření nejsou žádné předměty nebo nástroje nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

- Upozornění! Nepoužívejte prostor pro vaření k ukládání hořlavých výrobků, kuchyňského náčiní, potravin nebo podobných předmětů, pokud mikrovlnná trouba není v provozu.
- Tento spotřebič není určen k použití s externím časovačem nebo samostatným dálkovým ovládáním.
- Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo kognitivní schopností, nebo osoby s omezenými zkušenostmi či znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a plně chápou rizika s tím spojená.
- Dětem nesmí být dovoleno si s spotřebičem hrát.
- Děti nesmí spotřebič čistit ani provádět běžnou údržbu, pokud nejsou pod dohledem.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Upozornění! Pokud se spotřebič používá s grilem nebo kombinovanou funkcí, děti mohou spotřebič používat pouze pod dohledem dospělých kvůli vysokým teplotám.
- Při použití grilu nebo kombinované funkce věnujte zvláštní pozornost, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř mikrovlnné trouby.
- Aby se zabránilo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič tekutinami a nenamáčejte jej do kapaliny.
- Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - před čištěním,
 - při jakékoli poruše,
 - po každém použití.
 - Při vyjímání zástrčky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy držte zástrčku. Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřima rukama.
 - Upozornění! Tento symbol označuje, že vnější povrchy spotřebiče mohou během provozu být horké a horká pára může unikat ventilačními otvory.
 - Před přesunem nechte spotřebič dostatečně vychladnout.
 - Nedovolte, aby se spotřebič nebo jeho napájecí kabel dotýkaly horkých povrchů nebo jiných zdrojů tepla.
 - Nepovolujte volně visící napájecí kabel a držte jej mimo horké části.
 - Spotřebič by měl být pravidelně čistěn a všechny zbytky jídla odstraněny.
 - Nedostatečná čistota spotřebiče může vést k předčasnému stárnutí povrchu, což může negativně ovlivnit jeho životnost a vytvořit nebezpečnou situaci. Po každém použití vyčistěte těsnění dvířek, prostor pro vaření se skleněným otočným talířem a přilehlé části vlhkým hadříkem. Podrobné informace viz sekce „Čištění“.
 - Spotřebič nesmí být čistěn parním čističem.
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič bez skleněného otočného talíře!
 - Tento spotřebič je určen pro domácí použití a podobné aplikace, jako jsou:
 - kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích,
 - zemědělské provozy,

- použití hosty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- prostředí typu bed & breakfast.
 - Upozornění! Jakákoli údržba nebo opravy vyžadující odstranění krytu ochrany proti mikrovlnnému záření představují vážné nebezpečí pro nevyučené osoby. Spotřebič smí být otevírán pouze kvalifikovaným personálem. Totéž platí pro výměnu speciálního připojovacího kabelu nebo osvětlení. Pokud je třeba opravy, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné záruční prohlášení).
 - Při ohřívání tekutin v mikrovlnné troubě se mohou tekutiny ohřát nad bod varu, aniž by vznikly viditelné bubliny. Proto je důležité být při manipulaci s nádobami velmi opatrný, např. při vyjímání z trouby.
 - Vejce ve skořápce nebo celá vařená vejce nesmí být ohřívána v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení ohřevu.
 - Upozornění! Tekutiny nebo jiné potraviny nesmí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.
 - Obsah kojeneckých lahví nebo skleněných nádob s dětskou výživou je třeba důkladně promíchat nebo protřepat, aby byla zajištěna rovnoměrná teplota. Aby nedošlo k popálení, vždy před podáním zkontrolujte teplotu.
 - Při ohřívání nebo vaření potravin zabalených nebo uložených v hořlavých materiálech, jako je plast nebo papír, hrozí nebezpečí vzplanutí. Potraviny se také mohou vysušit nebo dokonce vzplanout, pokud je zvolen příliš dlouhý čas vaření. Tuhy a oleje jsou rovněž hořlavé. Proto je nutné spotřebič během provozu sledovat. Vysoce těkavé nebo hořlavé kapaliny, například koncentrovaný alkohol, nesmí být ohřívány.
 - Pokud během provozu zaznamenáte kouř, nechte dvířka zavřená, aby se plameny udusily. Spotřebič okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Při vyjímání jídla z prostoru pro vaření používejte vhodné chňapky. Při grilovací funkci se nádoby zahřívají stejně jako při mikrovlnné funkci, protože horké jídlo také ohřívá nádoby.
 - Teploměry na potraviny nesmí být používány.

Před prvním použitím

- Po vybalení a vždy před připojením spotřebiče k síti zkontrolujte, zda spotřebič a jeho napájecí kabel nejsou poškozeny.
- Upozornění! Ujistěte se, že dvířka, včetně kontrolního okénka, těsnění a zámky nejsou poškozená nebo ohnutá a že správně přiléhají k rámu. To je důležité, aby během provozu neunikala mikrovlnná energie. Stejně pečlivě zkontrolujte celé pouzdro a vnitřek trouby. V případě poškození spotřebič nepoužívejte, dokud jej neopraví vyškolený personál.
- Odstraňte veškeré vnější a vnitřní obalové materiály. Odstraňte lepicí pásku přes pohon. Typový štítek nesmí být odstraněn. Všechny materiály lze recyklovat.
- Neodstraňujte ochrannou fólii uvnitř dvířek ani šedohnědý ochranný kryt (4) vedle vnitřního světla na pravé straně prostoru pro vaření.
- Pozor: Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – mohou představovat riziko

udušení.

- Před prvním použitím spotřebič důkladně vyčistěte podle pokynů v sekci „Čištění“.
- Vložte pohon, kroužek pro válečky a skleněný otočný talíř do spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez kroužku/pohonu a skleněného otočného talíře.
- Poznámka: Zapněte spotřebič pouze tehdy, pokud je uvnitř umístěno jídlo k ohřevu nebo vaření. Provoz prázdného spotřebiče může způsobit jeho poškození.
- Při prvním použití spotřebič ohřejte na grilovací funkci (bez mikrovln!) po dobu 10 minut. Může vzniknout mírný zápach, zajistěte proto dostatečné větrání otevřenými okny nebo balkonovými dveřmi.

ISM zařízení

Tento produkt je ISM zařízení skupiny 2 třídy B. Skupina 2 zahrnuje všechna ISM zařízení (průmyslová, vědecká, lékařská), která generují a/nebo využívají radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření pro zpracování materiálů. Třída B zahrnuje zařízení pro domácí použití nebo zařízení napojená na síť zásobující obytné budovy.

Funkce mikrovlnné trouby (Skupina II podle EN 55011)

Uvnitř zařízení se generuje elektromagnetická energie, která způsobuje kmitání molekul v potravinách (převážně molekul vody) a následně ohřívá potraviny. Potraviny s vysokým obsahem vody se ohřívají rychleji než relativně suché potraviny. Teplo se vytváří postupně uvnitř potravin. Jakékoli nádoby, kontejnery nebo talíře se ohřívají pouze nepřímo v důsledku teploty potravin.

Vždy používejte vhodné kuchyňské nástroje

- Potraviny k vaření nepokládejte přímo na skleněný otočný talíř, ale používejte vhodné nádoby. Nádoby nesmí přesahovat skleněný otočný talíř.
- Kovové předměty se mají vyhýbat, protože mikrovlny se od kovových povrchů odrážejí a nemusí se dostat k potravinám. Přítomnost kovu v troubě může také způsobit jiskření a tím možné poškození spotřebiče.
- Obecně nesmí být v mikrovlnné troubě používány přístroje nebo kovové nádoby. Některé obaly potravin obsahují hliníkovou fólii nebo drátky pod vrstvou papíru a nejsou tedy také vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Pokud je v receptu doporučeno použití hliníkové fólie, zajistěte, aby byly potraviny pevně zabaleny (bez vzduchových bublin) a dodržte minimální vzdálenost 2,5 cm mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.
- Vždy se ujistěte, že nádoba nebo talíř nepoužívá kovovou dekoraci, například zlatý okraj nebo barvy obsahující kovové částice. Olověné křišťálové předměty nejsou vhodné. Ujistěte se také, že žádná část nádob není dutá (např. rukojeti). Pórovité materiály mohou při čištění absorbovat vodu a znovu nejsou vhodné. Nádoby nebo nástroje z plastu typu „Melamin“ absorbují energii a nejsou vhodné.

Mikrovlnná funkce

- Nádoby z tepelně odolného skla nebo porcelánu jsou vhodné pro mikrovlnné trouby.
- Plast je vhodný pouze tehdy, je-li tepelně odolný.

- Sáčky na vaření apod. je třeba propíchnout, aby během vaření mohl uniknout přebytečný tlak.
- Plastové nádoby určené speciálně pro mikrovlnné trouby jsou dostupné ve většině obchodů s kuchyňským vybavením.

Grilovací funkce

- Pro grilování lze použít veškeré druhy tepelně odolného nádobí a nádob vhodných i pro konvenční trouby.
- Plastové nádoby při grilování nepoužívejte!

Kombinace mikrovln a grilu

- Při kombinovaném provozu se střídavě zapínají mikrovlny a gril. Proto musí být použité nádoby mikrovlnně vhodné a tepelně odolné.
- Plastové nádoby nelze použít kvůli vysokým teplotám.
- Nádoby nesmí obsahovat žádný kov.

Grilovací rošt

- Grilovací rošt nesmí být používán při čistě mikrovlnném nebo kombinovaném vaření.
- Grilovací rošt položte na skleněný otočný talíř.
- Potraviny lze umístit přímo na grilovací rošt.

Provoz

Otáčecí ovladač „Nastavení výkonu“

Lze nastavit následující úrovně výkonu:

Mikrovlnný výkon	Grilovací výkon	Doporučená příprava
125 W	-	Jemné rozmrazování potravin
250 W	-	Rozmrazování
400 W	-	Tavení čokolády, želatiny
550 W	-	Vaření jemných pokrmů
700 W	-	Ohřev, vaření
150 W	800 W	Vaření a rychlé zhnědnutí (např. ryby, gratinování)
200 W	700 W	Vaření a zhnědnutí (např. puding, omelety, brambory)
300 W	600 W	Rychlé vaření a zhnědnutí (drůbež)
-	1000 W	Grilování, gratinování

Otáčecí ovladač „Nastavení času“

- Čas lze nastavit až na 35 minut (vnitřní rozsah).
- Pro nastavení času kratšího než 3 minuty nejprve otočte ovladačem za tuto hodnotu a poté jej pomalu vraťte na požadovaný čas.
- Jakmile je čas nastaven a dvířka zavřena, spotřebič se spustí.
- Spotřebič lze kdykoli vypnout otočením ovladače zpět na „0“.

Funkce rozmrazování

Otáčecí ovladač „Nastavení času“ lze také použít pro výběr funkce „Rozmrazování podle hmotnosti“. Umožňuje automatické rozmrazování potravin podle jejich hmotnosti. Nastavte ovladač „Nastavení času“ na odpovídající hmotnost (vnější rozsah).

Provozní postup

1. Umístěte potraviny do vhodného nádobí nebo na grilovací rošt a poté je položte na skleněný otočný talíř.
2. Potraviny při mikrovlnném ohřevu zakryjte, aby nevyschly. Skleněné nebo plastové kryty určené pro mikrovlnné trouby jsou k dostání ve většině obchodů s kuchyňským vybavením.
3. Kryt nepoužívejte při kombinované nebo grilovací funkci!
4. Vyberte vhodný výkon pomocí ovladače „Nastavení výkonu“.
5. Zavřete dvířka a nastavte požadovaný čas ovladačem „Nastavení času“ nebo odpovídající hmotnost pro rozmrazování.
6. Proces vaření/rozmrazování začne a vnitřní prostor bude osvětlen.
7. Pokud jsou dvířka otevřena během vaření, např. k promíchání potravin pro rovnoměrné zahřátí, spotřebič se vypne a čas se zastaví. Po zavření dvířek čas pokračuje a proces vaření pokračuje.
8. Po uplynutí nastaveného času zazní signál a osvětlení uvnitř spotřebiče se vypne.
9. Upozornění, riziko popálení! Používejte vhodné chňapky.
10. Nechte potraviny chvíli odpočinout, aby se teplo rovnoměrně rozložilo.
11. Po přípravě ponechte dvířka otevřená, aby unikla přebytečná vlhkost.

Čištění

- Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a po každém použití odstranit zbytky jídla.
- Nepoužívejte vodu k čištění: zajistěte, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů uvnitř ani vně spotřebiče. Nepoužívejte parní čistič.
- Spotřebič nesmí být čistěn tekutinami. Žádná kapalina nesmí proniknout do ventilačních otvorů uvnitř nebo vně spotřebiče.

- Použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou s trochou mycího prostředku k čištění vnitřku a celého spotřebiče. Poté osušte měkkým hadříkem.
- Povrchy vnitřního prostoru musí být po každém použití důkladně vyčištěny. Jakékoli zbytky jídla musí být odstraněny.
- Po každém použití čistěte prostor pro vaření. Udržujte čistý vnitřek dvířek, rám dvířek a skleněný otočný talíř.
- Skleněný otočný talíř a grilovací rošt myjte v mýdlové vodě. Nevkládejte do myčky.
- Po čištění nechte dvířka otevřená, aby unikla přebytečná vlhkost.

Technické údaje

- Číslo položky: MW 007792
- Vnější rozměry: 258 mm (V) x 439 mm (Š) x 360 mm (H)
- Vnitřní rozměry: 206 mm (V) x 306 mm (Š) x 304 mm (H)
- Skleněný otočný talíř: Ø 255 mm
- Výška nad skleněným talířem: 192 mm
- Hmotnost jednotky: 11,69 kg
- Napájecí napětí: 230 V~ 50 Hz
- Spotřeba energie: 1050 W
 - gril: 1000 W
 - mikrovlny: 1050 W
 - kombinace mikrovlny/gril: 1050 W
- Výkon mikrovln: 125 W – 700 W

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.