

Sáčkový vysavač BC 7030, BC 9588

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme Vám hodně spokojenosti s vysoce kvalitním výrobkem společnosti SEVERIN.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání přístroje. V případě nerespektování pokynů uvedených v tomto návodu hrozí riziko poranění uživatele či poškození přístroje. Pečlivě návod uschovejte. Pokud přístroj věnujete či prodáte někomu jinému, vždy předejte spolu s přístrojem také tento návod.

Předtím než začnete přístroj používat, pečlivě si prostudujte celý text návodu.

Ilustrovaný průvodce pro rychlé zprovoznění přístroje

Tento návod k obsluze obsahuje také ilustrovaného průvodce pro rychlé zprovoznění přístroje, který obsahuje další rady pro používání a údržbu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečné připojení přístroje do elektrické sítě

Přístroj je napájen z elektrické sítě. Vzhledem k možnému riziku úrazu elektrickým proudem dodržujte následující pokyny:

- Přístroj vždy zapojte a zapněte v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku přístroje (na spodní straně přístroje).
- Před použitím zkontrolujte přístroj a přívodní kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený, nebo pokud je poškozený přívodní kabel.
- Nepokoušejte se přístroj či přívodní kabel sami opravit. Pro opravu přístroje či přívodního kabelu se vždy obraťte na náš zákaznický servis, a to buď prostřednictvím prodejce přístroje, nebo přímo na adrese některého ze zákaznických středisek SEVERIN. Předejdete tak možným rizikům.
- Neponořujte přístroj do vody či jiných tekutin, ani jej nečistěte tekutými čisticími prostředky. Nepoužívejte přístroj venku nebo v místnostech s velkou vlhkostí. Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Zkontrolujte, zda není přívodní kabel zauzlovaný, přiskřípnutý, nebo zda volně nevisí. Uchovávejte kabel mimo dosah tepelných zdrojů, vlhkosti a ostrých hran. Uchovávejte kabel tak, aby o něj někdo omylem nezakopnul.
- Nikdy za přívodní kabel netahejte. Při odpojení přístroje z elektrické sítě vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Pokud to není nutné, nepoužívejte při práci s přístrojem prodlužovací kabel. V případě nutnosti používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely schválené testem GS (nikoli vícezásuvkové adaptéry), které jsou určeny pro připojení daného přístroje.
- Před čištěním a údržbou přístroje nebo před výměnou příslušenství přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

Bezpečnost jednotlivých skupin osob

- Děti starší 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům spojeným s používáním přístroje.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo si na něj sedaly či stoupaly. Děti smí provádět čištění a údržbu přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení. Zajistěte řádnou likvidaci obalů.

Použití přístroje: Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech, pro suché vysávání běžně zašpiněné podlahy nebo, v závislosti na použitém příslušenství, také nábytku a čalounění. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a je zakázáno.

Vzhledem k riziku vzniku poranění, požáru či poškození přístroje nesmí být přístroj používán k čištění (vysávání):

- lidí, zvířat a rostlin. Vždy uchovávejte hubici a otvory vysavače v bezpečné vzdálenosti od těla, vlasů a oblečení. Nikdy nevysávejte v blízkosti hlavy.
- žhavých či hořících částí (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- výbušných nebo hořlavých materiálů či toneru.
- vody a jiných tekutin, např. vlhkých čisticích prostředků na čištění koberců.
- ostrých předmětů, jako např. skleněných střepek, jehel nebo stavebního odpadu.

Provoz přístroje

Nasazování a výměna součástí

- Před sestavením přístroje vždy odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Vždy používejte pouze hubice, které nejsou poškozené. Použitím poškozené hubice může dojít k poškrábání čištěného povrchu.

Pro další rady o sestavení či výměně součástí nahlédněte také do  Ilustrovaného průvodce.

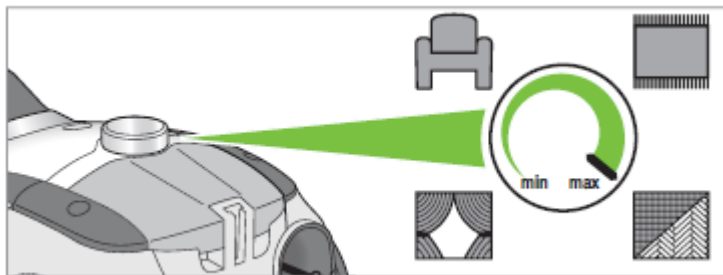
Vysávání

- Zvláště při vysávání schodů vždy dbejte, abyste byli nad přístrojem. Hrozí riziko pádu přístroje a vzniku poranění.
- Přístroj používejte vždy s vloženým sáčkem na prach a filtry. Pokud není v přístroji vložen sáček na prach, kryt přístroje nelze zavřít.

- Při čištění vždy dbejte pokynů výrobce podlahové krytiny, koberce či nábytku ohledně čištění a údržby.
- Při navíjení kabelu uchopte zástrčku a posunujte ji ve směru navíjení, aby nedošlo k vymrštění kabelu, poranění osob v blízkosti kabelu, nebo aby kabel neshodil nějaké věci či se nepřipletl někomu pod nohy.

Pro další rady nahlédněte také do  Ilustrovaného průvodce.

Nastavení sacího výkonu



Pomocí regulátoru výkonu můžete plynule měnit nastavení sacího výkonu. Sací výkon nastavte s ohledem na podlahovou krytinu, kterou chcete vyčistit:

-  Maximální výkon: pro čištění tvrdých podlahových krytin se šterbinami, silně zašpiněných koberců
-  Vysoký výkon: pro čištění koberců, koberečků apod.
-  Slabý výkon: pro čištění čalounění a matrací
-  Minimální výkon: pro čištění záclon, závěsů apod.

Výměna sáčku na prach

- Před výměnou sáčku na prach přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
- Sáček na prach vyměňte, jakmile se v kontrolním okénku objeví indikátor výměny sáčku na prach, výrazně se sníží výkon vysavače, před uskladněním přístroje na delší dobu nebo před přepravou přístroje.
- Naplněný sáček na prach můžete likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem, pokud v něm není zakázaný odpad.
- Pro informace o výměně sáčku také nahlédněte do  Ilustrovaného průvodce.
- Vždy používejte stejný druh sáčku na prach:

Libovolný z řady náhradních dílů Severin: Sada sáčků na prach Severin (4 sáčky na prach + 1 ochranný filtr motoru) - Položka č. SB7211	Nebo z řady příslušenství Swirl: Swirl® X351® MicroPor® Plus Swirl®, X351® a MicroPor® jsou registrované ochranné známky společnosti Melitta Group, která není nijak spojena se společností SEVERIN.	Swirl® X351® 
--	--	--

Údržba a čištění přístroje

Čištění nebo výměna filtru

- Před výměnou nebo čištěním filtru vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě.
- Ochranný filtr motoru můžete vyprat, ale nelze jej prát v pračce, nebo mýt v myčce nádobí.
- Důkladně filtr propláchněte pod tekoucí vodou ( Ilustrovaný průvodce, detail ).
- Po vyprání nechte filtr důkladně usušit po dobu alespoň 24 hodin při pokojové teplotě. Filtr instalujte do vysavače pouze, pokud je zcela suchý.
- Výstupní filtr nejprve vyklepejte, pak vykartáčujte měkkým kartáčkem ( Ilustrovaný průvodce, detail ).

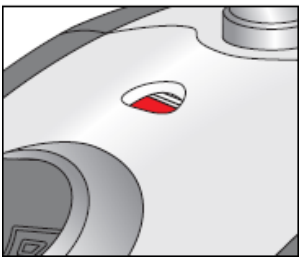
Pro čištění filtru nahlédněte též do  Ilustrovaného průvodce.

Čištění

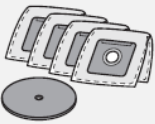


- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být kryt přístroje ani přívodní kabel čištěny vodou ani jinými tekutinami, ani ponořovány do tekutin. Povrch přístroje vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem a pak důkladně vytřete dosucha.
- K čištění přístroje nepoužívejte ostré ani hrubé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.

Řešení potíží

Pravidelně měňte sáček na prach a kontrolujte filtry, zda nejsou zanesené. Zašpiněné filtry vyčistěte. Díky tomu minimalizujete počet případných problémů. V případě potíží nejprve prostudujte níže uvedenou tabulku a pokuste se problém odstranit s její pomocí.

Problém	Řešení
V okénku se objeví indikátor výměny sáčku na prach. 	Je nutné vyměnit sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“. Doporučujeme vám při této příležitosti vyčistit také filtry, ▷ „Čištění a výměna filtru“.
Přístroj se znenadání zastaví.	Vestavěná ochrana proti přehřátí se spustila (pravděpodobně kvůli naplněnému sáčku na prach apod.). V takovém případě postupujte následujícím způsobem: 1. Přístroj vypněte. 2. Odpojte přístroj z elektrické sítě. 3. Odstraňte příčinu přehřátí (buď vyměňte sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“, vyčistěte filtry ▷ „Čištění a výměna filtru“ nebo rozpojte teleskopickou trubici a sací hadici a odstraňte případné překážky, které se uvnitř vytvořily. 4. Při hledání příčiny přehřátí vždy zkontrolujte hadici, hubice a teleskopickou trubici. 5. Zaklopte víko a znovu nasadte veškeré příslušenství. 6. Počkejte dalších 45 minut. Až přístroj vychladne, můžete ho znovu zapnout.
Přístroj nevysává smetl příliš dobře a/nebo sací výkon klesá.	Je potřeba vyměnit sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“. Doporučujeme vám při této příležitosti vyčistit také filtry, ▷ „Čištění a výměna filtru“.
	Připojená hubice není vhodná pro danou podlahovou krytinu. Vyměňte hubici, ▷ „Nasazování a výměna součástí“.
	Přepínatelná podlahová hubice není přepnuta do příslušné polohy vhodné pro daný povrch. Přepněte podlahovou hubici do správné polohy. ▷ „Nasazování a výměna součástí“.
	Nastavení sacího výkonu možná není vhodné pro daný typ podlahové krytiny. Nastavte sací výkon správně, ▷ „Nastavení sacího výkonu“.
Kryt vysavače nelze zavřít.	Toto je bezpečnostní opatření, které zabraňuje provozu vysavače bez vloženého sáčku na prach. Zkontrolujte, zda jste správně vložili správný typ sáčku na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“.
	Sáček na prach vyčnívá, a proto nelze vysavač zavřít. Zkontrolujte, zda je sáček na prach zcela usazený uvnitř vysavače ▷ „Výměna sáčku na prach“.

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte naše zákaznické středisko. Kontaktní údaje naleznete v příloze k tomuto návodu nebo na našich webových stránkách.

 SB7211 : 4 sáčky na prach + 1 ochranný filtr motoru	 8053-048 : 1 výstupní filtr + 1 ochranný filtr motoru
 PB7217 : 1 kartáč na parkety	 TB7215 : 1 mini turbo kartáč
 ZB7214 : 1 dlouhá, ohebná štěrbinová hubice	

Záruka: Následující záruční podmínky nijak

nezasahují do zákonných záručních práv ve vztahu k prodejci, ani se nedotýkají záručních podmínek prodejce. **V případě nutnosti opravy výrobku kontaktujte telefonicky nebo e-mailem naše zákaznické středisko. Kontaktní údaje naleznete v příloze k tomuto návodu.**

V případě záruční reklamace výrobku můžete kontaktovat také přímo prodejce výrobku. Navíc společnost SEVERIN, výrobce přístroje, poskytuje záruku po dobu dvou let od data pořízení. V této době se výrobce zavazuje odstranit všechny vady materiálů či výrobní vady nebo vady ovlivňující fungování výrobku. Ostatní reklamace nebudou akceptovány. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu, nesprávného zacházení či na běžné opotřebení, dále na křehké součásti, jako je sklo, umělá hmota či žárovky. Při neoprávněném zásahu do přístroje záruka ze strany výrobce zaniká.

Likvidace výrobku

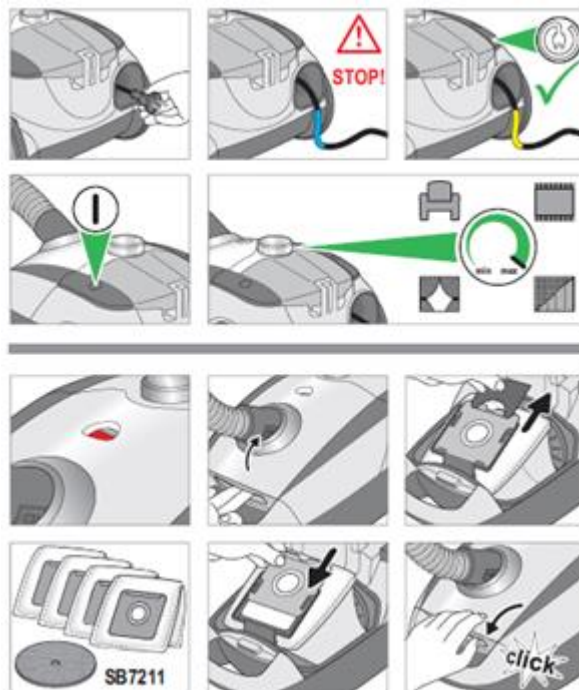
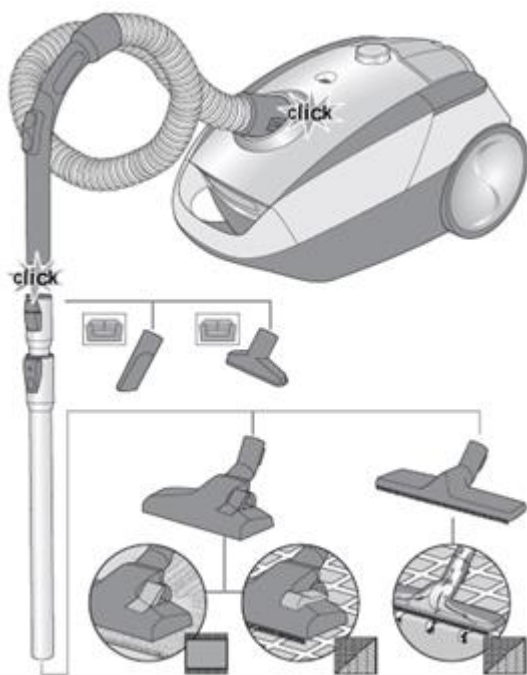


Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Ilustrovaný průvodce

Montáž

Použití



Údržba

