

Girmi

AUTOR: TREVIDEA

Používateľská príručka

Mod.: **IM50**

Technický model: SM-1520M



"Gastronome Plus"

Stojaci mixér

INDEX

Symbols.....	s. 2
Bezpečnostné pokyny.....	s. 9
Všeobecné informácie.....	s. 11
IM50.....	s. 12
Miesenie.....	s. 12
Vyberte prílohu.....	str. 12
Výrobca cestovín - Výrobca fettuccine - Výrobca špagiet.....	s. 12
Mlynček na mäso.....	s. 13
Bezpečnostný systém.....	s. 13
Upratovanie.....	s. 13
Technické vlastnosti.....	s. 13
Plytvanie elektrickými a elektronickými zariadeniami (Smernica WEEE).....	s. 36



OCHRANNÉ TRIEDY



UPOZORNENIE
RIZIKO ELEKTRICKÉHO ÚRAZU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU A VLHKOSTI



VAROVANIE PRED
RIZIKOM ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, KTORÉ BY MOHOL POUŽÍVATEĽ ALEBO NÁHRADNÉ DIELY OVLÁDAŤ. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené nižšie uvedené symboly, znamená to, že technické charakteristiky zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do Cisie II, čo znamená, že je dvojito izolovaný, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné spojenie s elektrickým uzemnením.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré si má používateľ prečítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke pre majiteľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky k inštalácii, používaniu a údržbe; tento návod si uložte na budúce použitie; používajte vybavenie len podľa špecifikácie v tomto sprievodcovi; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škôd spôsobených nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak si nie ste istí, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum; nenechávajte baliace materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože môžu byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; vždy pamätajte, že musia byť vyzdvihnuté samostatne.

Uistite sa, že hodnotiace informácie uvedené na technickom štítku sú kompatibilné s hodnotením elektrickej siete; inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu s ohľadom na maximálny výkon spotrebiča uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovače, používajte len tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné normy; V každom prípade neprekračujte limity spotreby energie uvedené na elektrickom adaptéri a/alebo predlžovačoch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacerých adaptéroch.

Nenechávajte jednotku zapojenú; Lepšie je odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Vždy odpojte napájanie, ak ho necháte bez dozoru.

Čistenie by sa malo vykonať po odpojení jednotky zo zásuvky.

Ak je jednotka mimo prevádzky a nechcete ju opravovať, musí byť nefunkčná prestrihnutím napájacieho kábla.

-Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo k horúcim povrchom; Neťahajte ho, aby ste odpojili zástrčku.

-Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo v prípade skratu; Na opravu produktu sa obráťte len na autorizované servisné centrum.

-Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami ani bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Vždy ho skladujte na suchom mieste.

-Tento prístroj nemôžu používať deti, aj keď majú viac ako 8 rokov.

-Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.

- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré sú s tým spojené.

-Držte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený, alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zneplatniť záruku.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú: kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; od klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach; farmárske domy, penzióny typu bed and breakfast.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.
- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Nevystavujte produkt silným nárazom, môže dôjsť k vážnym škodám.
- Nepoužívajte blízko ani pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pred prvým použitím dôkladne umyte časti v styku s jedlom: nádobu, kryt a príslušenstvo.
- Aby sa predišlo prehrievaniu motora, nepoužívajte spotrebič bežiaci nepretržite dlhšie ako 20 minút; v tomto prípade interval s aspoň 10 minútami odpočinku. Nepoužívajte bez jedla v nádobe.



- Počas prevádzky zariadenia nevkladajte prsty do nádoby s jedlom. Nechajte si vlasy a oblečenie

Preč od pohyblivých častí. Nevkladajte predmety alebo ingrediencie počas prevádzky stroja.

- Umiestnite jednotku na rovný, stabilný a nie klzký povrch.
- Pred vložením zástrčky do zásuvky dajte gombík na polohu "0" (VYPNUTÉ).
- Pred prevádzkou skontrolujte, či sú diely správne zložené. Pred pripojením konektora namontujte správne príslušenstvo.
- Pred odstránením príslušenstva vždy jednotku vypnite.

- Príslušenstvo čistite po každom použití.
- Použitie neoriginálnych doplnkov môže poškodiť zariadenie a zrušiť záruku.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým beží.
 - Po použití a pred inštaláciou odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky alebo odstráňte akýkoľvek príslušenstvo.
 - Neponorte hlavnú jednotku do vody alebo iných kvapalín; Vyčistite ho vlhkou handričkou.

UPOZORNENIE!! Nepret'azujte spotrebič. Celková hmotnosť ingrediencií v nádobe nesmie byť viac ako 3 kg pri mäkkom ceste, 2,5 kg pri tvrdých pastách, ako je pizza pasta, 2 kg pri čerstvo vyrobených cestovinách.

- Pri používaní cestovín, fettuccine alebo výrobníka špagiet nevkladajte prsty, vlasy ani oblečenie na kotúče.
- Pri používaní mlynčeka na mäso používajte len konkrétne príslušenstvo na lisovanie jedla vo vnútri podávacej trubice.

UPOZORNENIE!! Nepoužívajte spotrebič ako miesacu mašinu a zároveň s niektorým z voliteľných doplnkov. To môže viesť k poškodeniu v dôsledku pret'azenia.

POPIS IM50


- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Prenos | 2. Páka na uvoľnenie hlavy | 3. Gombík 6 rýchlostí |
| 4. Hlavné bývanie | 5. Nerezová misa | 6. Háčik |
| 7. H príslušenstvo (mixér) | 8. Beater | 9. Veko |
| 10. Tlačiteľ jedla v mlynčeku na mäso | 11. Miska mlynčeka na mäso | 12. Príslušenstvo k mlynčeku na mäso |
| 13. Doplnok na výrobu cestovín | 14. Doplniek na výrobu fettuccine | 15. Doplnok na výrobu špagiet |

MIESENIE

- Umiestnite kontajner (5) na miesto otočením v smere LOCK, kým sa nezablokuje.
- Hlavné telo zdvihnite pomocou uvoľňovacej páky (2).
- Príslušenstvo nainštalujte vstupom do spoja v hnacom hriadeľi jednotky a potom otáčajte uzamykacím krúžkom, kým sa nezastaví. Na miskú pripevnite viečko (9).
- Vložte ingrediencie do misky. Celková hmotnosť ingrediencií nesmie presiahnuť 3 kg v prípade mäkkého cesta, 2,5 kg pri tvrdých pastách, ako je pizza pasta, alebo 2 kg pri čerstvo vyrobených cestovinách.
- Spustite rameno uvoľnením páky (2). Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Začnite produkt gombíkom (3) a vyberte rýchlosť medzi 1 a 6. Odporúča sa na začiatku používať nižšiu

rýchlosť a potom prejsť na vyššie rýchlosti. Ak je cesto tvrdé, nepoužívajte vysoké rýchlosti.
POZOR: Aby ste predišli prehrievaniu, nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 20 minút; v tomto prípade interval s aspoň 10 minútami odpočinku. Nepoužívajte spotrebič bez neho
Jedlo vo vnútri nádoby.

- Keď je práca hotová, zastavte stroj a nastavte gombík (3) na "0". Po procese uvoľnite rameno s tlačidlom (2) a zdvihnite ho, vyberte príslušenstvo a nádobu s jedlom. Cesto odstráňte pomocou špachtle.
Čistite produkt podľa pokynov, ktoré nájdete v sekcii "Čistenie".

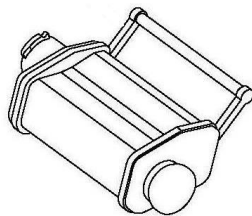

VYBERTE DOPLNOK

Súčasťou sú tri doplnky, ktoré je možné použiť podľa situácie. HOOK (6). Použite tento doplnok s tvrdým cestom, ako je chlieb, pizza, cestoviny a podobne... MIXER (7). Použite ho s mäkkým cestom, napríklad so sladkosťami, alebo na rozmixovanie miešaním BEATER (8). Používajte ho na šľahanie vaječ alebo šľahanie.

PASTA, FETTUCCINE A SPAGHETTI MAKER

Príslušenstvo na výrobu cestovín, fettuccine a špagetov nie je súčasťou balenia asú poskytované samostatne. Môžete si ho objednať u svojho predajcu a pýtať sa na model IM52 (výrobca cestovín), model IM53 (výrobca fettuccine), model IM54 (výrobca špagiet). Upevnenie na hlavné telo (4) zostavte odstránením krytu (10), aby ste našli ozubené koleso a namontovali ho.

MLYNČEK NA MÄSO (VOLITEĽNÉ)

Pridavok na mlynček na mäso nie je súčasťou balíka a je dodávaný samostatne. Môžete si ho objednať u svojho predajcu s požiadavkou na model IM51.


- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Mäsové jedlo | 2 Tlačiteľ potraviny |
| 3 Mincer | 4 Spirála |
| 5 Blade | 6 Tenký kotúč |
| 7 Hrubý rezací disk | 8 Stredne rezaný |
| disk s 9 krúžkovými úchytními | |

Zostavenie jednotky: vložte špirálu (4) do mlynčeka (3), čepeľ (5) na špirálu a jeden z diskov (6, 7 alebo 8) na čepeľ.

Vyberte disk podľa typu sekania

Chcete získať. Zablokujte prvky skrutkovaním krúžku (9). Položte misku (1) na vrch mlynčeka

(3). Nakoniec pripevnite mlynček na mäso k hlavnému telu (4) odstránením krytu (10), aby ste našli ozubené koleso a pripevnili naň mlynček.

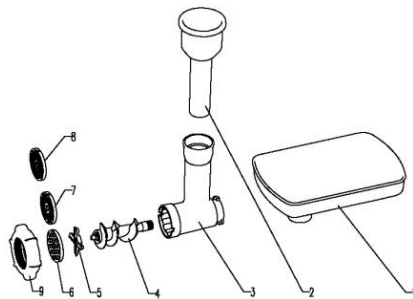

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

Stojací mixér je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý zabráňuje náhodnému spusteniu. Ak je spotrebič pripojený k napájaniu s nastaveným voličom rýchlosti na hodnotu inú ako "0", motor sa nenaštartuje.

Na správnu prevádzku mixéra otočte volič rýchlosti späť na "0" a potom vyberte požadovanú rýchlosť.

ČISTENIE - Odpojte jednotku zo zásuvky.

Hlavné telo neponorte do vody, len ho umývajte vlhkou handričkou a neabrazívnym pracím prostriedkom. Vyhnite sa akémukoľvek prenikaniu vody do krytu motora.

Nástavce, nádobu a viečko sa nedajú umývať v umývačke riadu, umývajte ich ručne neabrazívnou špongiou a jemným pracím prostriedkom. Dôkladne ich vysušte pred montážou do jednotky. Pri umývaní mlynčikovej čepele dávajte pozor, aby ste sa neporanili.

Po umytí stroja na cestoviny natrite valce rastlinným olejom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: Hodnotený 1900W, uzamknutý 2200W
- Nerezová nádoba s kapacitou 8 L, až 3 kg ingrediencií
- Doplnky: háčik, šľahač, nástavec na miešanie, nádoba, viečko
- Voliteľné príslušenstvo: modifikácia mlynčeka na mäso. IM51, mod na výrobu cestovín. IM52, mod na výrobu fettuccine. IM53, mod na výrobu špagiet. IM54.
- Spotreba energie v režime vypnutý: 0,4 W. Produkt prechádza do režimu vypnutia pomocou gombíka



PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie. Preškrtnutý symbol kontajnera na kolesách znamená, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/EC) a musí byť na konci svojej životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete ďalšie informácie, požiadajte o vyhradené miesta na likvidáciu odpadu vo vašom bydlisku. Kto nenaloží s produktom podľa špecifikácie tohto oddielu, nesie zodpovednosť podľa zákona.

Ak chcete zistiť, ktorá pomoc je vám najbližšia, alebo požiadať o tento manuál v elektronickej podobe, kontaktujte telefónne číslo 0541/694246, fax 0541/756430 alebo e-mailovú adresu assistenza@trevidea.it a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na telefónne číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it požiadajte o vedúceho servisného centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhradzuje právo vykonávať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymieňať diely bez predchádzajúceho oznámenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší a dlhodobejší produkt s pokročilou technológiou.

TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Spotrebič spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a preto je označený značkou CE
Spotrebič spĺňa príslušnú európsku reguláciu a preto je označený značkou CE.



www.girmi.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) - TALIAANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE