
my.+
First

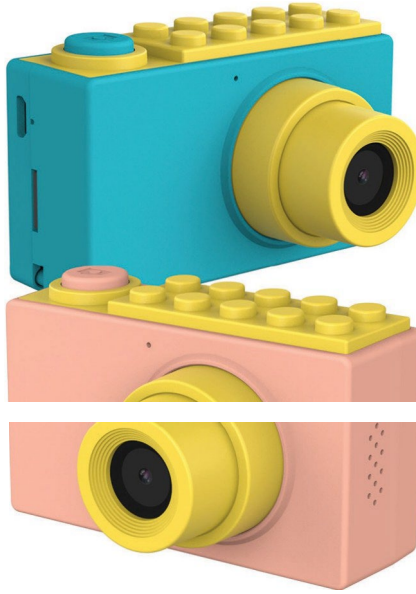


myFirst Camera 2

Používateľská príručka

Poznámky


Při nečinnosti se kamera po 1 minutě automaticky vypne.
Během nabíjení by měla kontrolka svítit červeně. Když je baterie plně nabitá, světelný indikátor zhasne.
Zařízení nerozebírejte.
Zabraňte kontaktu kapaliny se zařízením.

Jak nainstalovat paměťovou kartu




1. Vložte paměťovou kartu podle obrázku.
2. Jemně zatlačte kartu do slotu pomocí špičatého předmětu. Karta by měla zacvaknout na místo.
3. Po správné instalaci by měla být paměťová karta zcela zapuštěna do těla fotoaparátu.

Fotografování

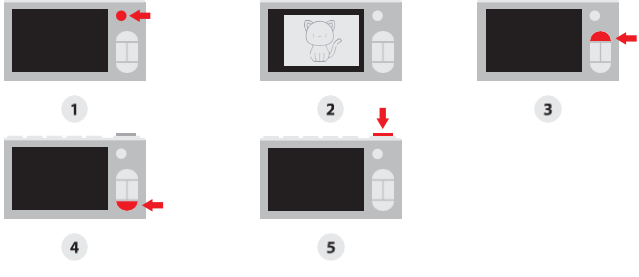

1. Stisknutím a podržením tlačítka „Napájení“ po dobu 2 sekund zapněte fotoaparát.
2. Nyní byste měli být schopni vidět pohled kamery.
3. Stiskněte a podržte tlačítko „Nastavení“ po dobu 2 sekund pro přiblížení.
4. Stiskněte a podržte tlačítko 'Galerie' po dobu 2 sekund pro oddálení.
5. Stisknutím tlačítka 'Spoušť' pořídíte fotografii. Chcete-li pořídit video, stiskněte a podržte tlačítko 'Spoušť' po dobu 2 sekund pro zahájení nahrávání. Chcete-li video zastavit, stiskněte jednou tlačítko 'Spoušť'.

■ Galerie

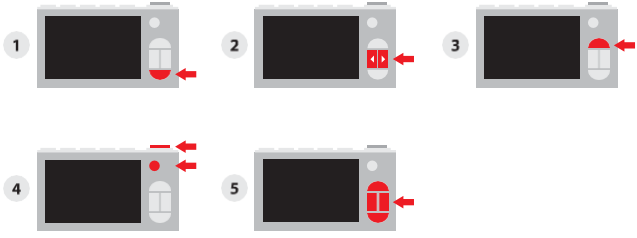

1. Když je fotoaparát zapnutý, stiskněte tlačítko 'Galerie' pro zobrazení fotografií a videí uložených na paměťové kartě.
2. Mezi snímky procházejte stisknutím tlačítka„Doleva“ nebo„Doprava“. Chcete-li přehrát video, stiskněte tlačítko„Spoušť“.
3. Chcete-li fotografii odstranit, stisknutím tlačítka„Nastavení“ vyvolejte nabídku odstranění. Pro výběr stiskněte tlačítko„Spoušť“. Pro zrušení stiskněte tlačítko„Nastavení“.
4. Stisknutím tlačítka„Spoušť“ nebo„Napájení“ přiblížíte nebo oddálíte obraz.
5. Při přiblížení procházejte pomocí tlačítek„Nastavení“,„Galerie“,„Vlevo“ a„Vpravo“.

■ Nastavení



1. Když je kamera zapnutá, stiskněte tlačítko 'Nastavení' pro vstup do nabídky nastavení.
2. Navigujte pomocí tlačítek„Doleva“ a 'Doprava'.
3. Pro výběr stiskněte tlačítko 'Spoušť'. Pro zrušení stiskněte tlačítko 'Nastavení'.

■ Export souborů



1. Vložte paměťovou kartu do dodané čtečky karet
2. Vložte čtečku karet do USB slotu v počítači.

■ šablony a časovač



1. Když je zařízení zapnuté a v režimu fotoaparátu, stiskněte tlačítko„Vlevo“ nebo„Vpravo“ pro navigaci mezi šablonami fotografií a časovačem.
2. Stisknutím tlačítka„Napájení“ ukončíte různé režimy.
3. V režimu„Časovač“ a„Nepřetržitý“ stiskněte tlačítka„Nastavení“ a„Galerie“ pro navigaci mezi nastaveními.

■ Ikony



a. 2 sekundové odpočítávání
b. 5 sekund odpočítávání
c. 10 sekund odpočítávání
d. Pořiďte 3 po sobě jdoucí snímky
e. Každé 2 sekundy pořiďte záběr
f. Každých 5 sekund pořiďte záběr
g. Každých 10 sekund pořiďte záběr


my
First