


LÉVITER GOURMET G55 (FA1401)

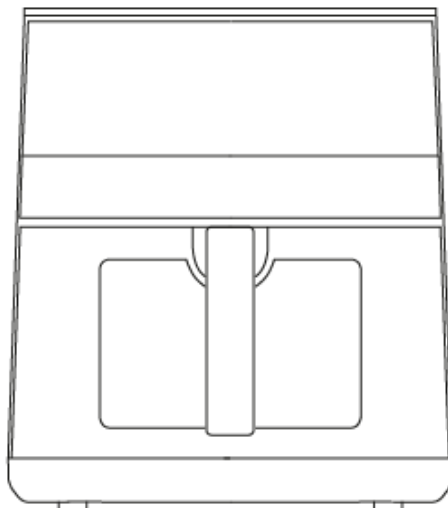

HORÚCOVZDUŠNÁ FRITÉZA

FA1401

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky **SOLAC**.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a funkčnosti, ako aj splneniu najprísnejších noriem kvality, zaručuje tento výrobok plnú spokojnosť pri používaní a dlhú životnosť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti Čistenie.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu možné riziká.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Uchovávajte spotrebič a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo inak kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený výlučne na domáce použitie, nie na profesionálne ani priemyselné účely.
 - Dvierka alebo vonkajší povrch môžu byť počas prevádzky horúce. **UPOZORNENIE: horúci povrch.**
 - Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
 - Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky s menovitým prúdom minimálne 10 A.
 - Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte zástrčku a nepoužívajte adaptéry.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený prírodný kábel alebo zástrčka.
 - Neťahajte za prírodný kábel. Nikdy nepoužívajte kábel na zdvíhanie, prenášanie ani odpájanie spotrebiča zo zásuvky.
 - Neovíjajte prírodný kábel okolo spotrebiča.
 - Pravidelne kontrolujte stav prírodného kábla. Poškodený kábel zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Nedovoľte, aby prírodný kábel voľne visel alebo sa dotýkal horúcich častí spotrebiča.
 - Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
 - Určené len na použitie v interiéri.
 - Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
 - Nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - Teplota prístupných povrchov môže byť počas prevádzky vysoká.
 - Nedotýkajte sa zahriatych častí, mohlo by dôjsť k vážnym popáleninám.
-

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov na používanie ruší záruku a zodpovednosť výrobcu.
-

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade poruchy odneste spotrebič do autorizovaného servisného strediska. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať sami, môže to byť nebezpečné.
-

PRE VERZIE VÝROBKU URČENÉ PRE EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE TO POŽADOVANÉ VO VAŠEJ KRAJINE


EKOLÓGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU


- Materiály použité na obal tohto spotrebiča sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Pri ich likvidácii používajte príslušné verejné kontajnery pre jednotlivé druhy materiálov.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.


Tento symbol znamená, že ak sa rozhodnete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zbernému miestu na selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

- Informácie týkajúce sa nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn spotreby energie v režime vypnutia a v pohotovostnom režime:
 - Spotreba energie tohto spotrebiča v pohotovostnom režime je 0,68 W.
- Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.

LÉVITER GOURMET G55 (FA1401)

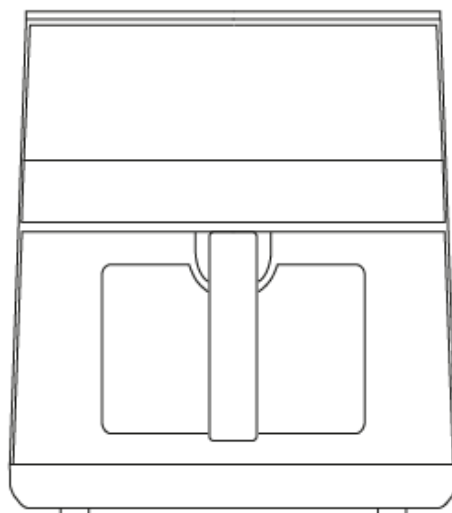

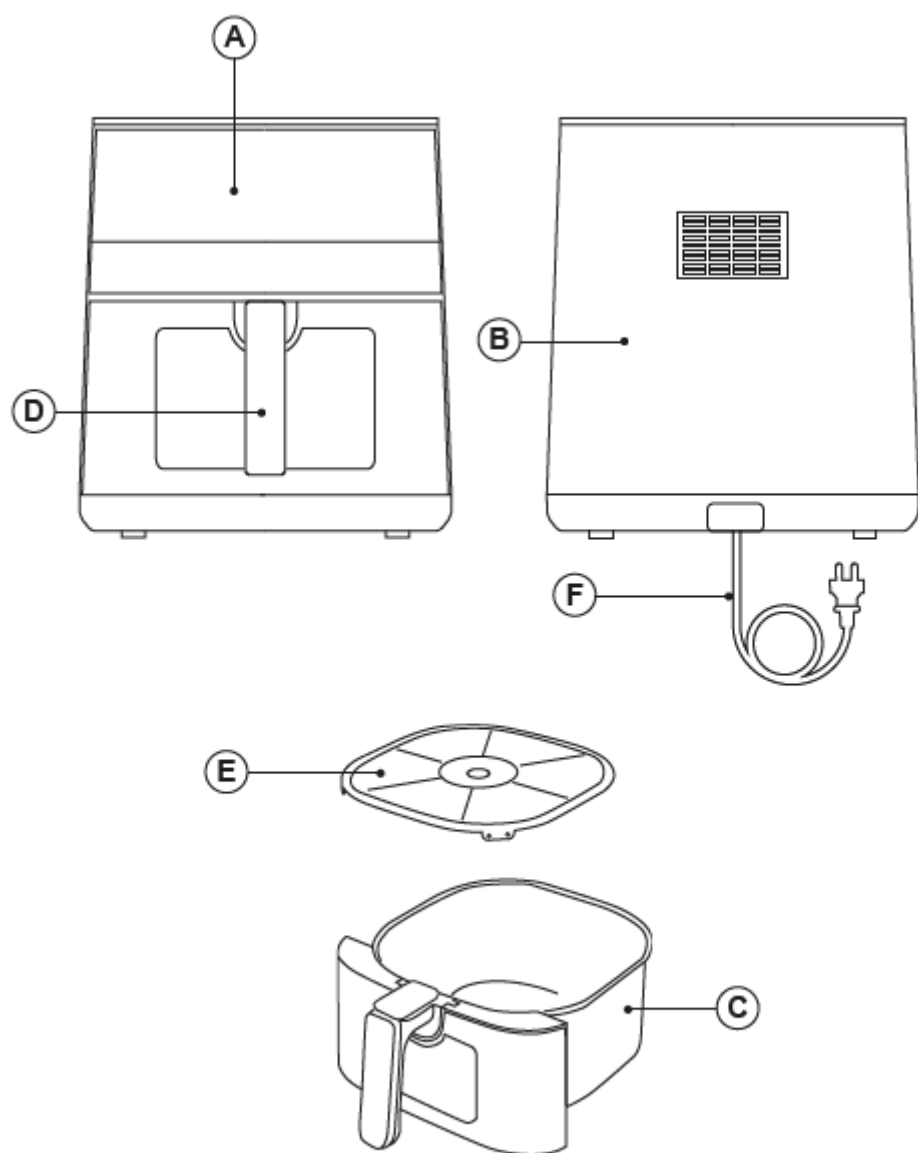

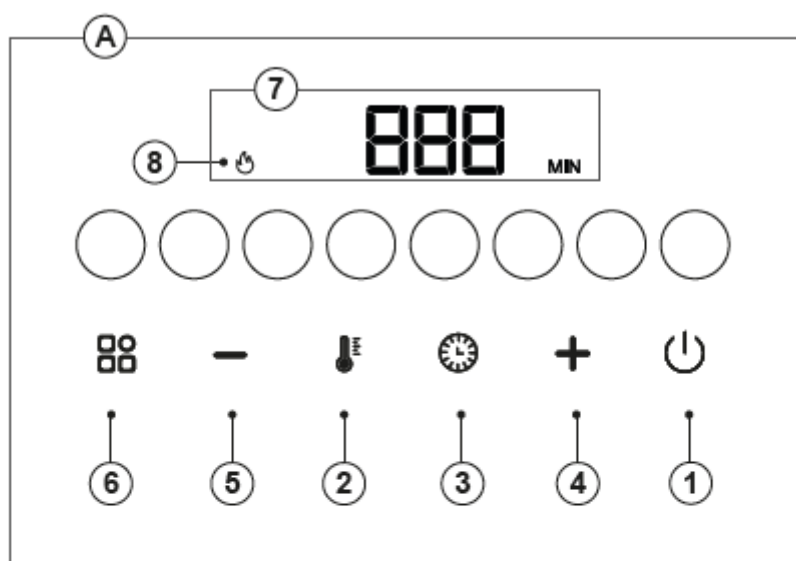

HORÚCOVZDUŠNÁ FRITÉZA

FA1401

POPIS

A Digitálny ovládací panel

B Hlavné telo

C Fritovacia nádoba

D Rukoväť

E Nepriľnavý rošt

F Napájací kábel

OVĽADACÍ PANEL

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
 2. Tlačidlo voľby teploty
 3. Tlačidlo voľby času
 4. Tlačidlo zvýšenia teploty/času
 5. Tlačidlo zníženia teploty/času
 6. Tlačidlo voľby programu
 7. Displej
 8. Indikátor činnosti ohrievacieho telesa
-

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú jeho časti alebo príslušenstvo správne nasadené.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak je pripojené príslušenstvo chybné. Okamžite ho vymeňte.
 - Nepoužívajte spotrebič prázdny.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje správne.
 - Počas prevádzky spotrebič nepremiestňujte.
 - Na zachovanie dobrého stavu nepriľnavého povrchu nepoužívajte kovové ani ostré nástroje.
 - Nepreťažujte pracovnú kapacitu spotrebiča.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak ho nepoužívate alebo pred jeho čistením.
 - Neskladujte ani neprenášajte spotrebič, ak je ešte horúci.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k elektrickej sieti bez dozoru, ak sa nepoužíva. Šetrí sa tým energia a predlžuje životnosť spotrebiča.
 - Používajte len kuchynské náradie vhodné na vysoké teploty.
 - Nastavenie regulátora teploty na minimum neznamená, že je spotrebič vypnutý.
 - Ako orientačná pomôcka slúži priložená tabuľka s odporúčanými teplotami a časmi prípravy jednotlivých pokrmov.
-

POKYNY NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obalový materiál výrobku.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Pred prvým použitím vyčistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, podľa pokynov v časti Čistenie.

POUŽITIE

- Pred pripojením k elektrickej sieti úplne rozviňte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Opatrne vyberte fritovaciu nádobu zo spotrebiča.

Poznámka: Nepoužívajte fritovaciu nádobu bez vloženého nepriľnavého roštu.

Poznámka: S fritovacou nádobou manipulujte výlučne pomocou rukoväte. Nedotýkajte sa nádoby, ak je horúca.

- Vložte potraviny určené na prípravu do fritovacej nádoby.
- Zasuňte fritovaciu nádobu späť do spotrebiča.
- Zvoľte požadovanú teplotu stlačením tlačidla voľby teploty a upravte ju pomocou tlačidiel zvýšenia alebo zníženia.
- Zvoľte požadovaný čas stlačením tlačidla voľby času a upravte ho pomocou tlačidiel zvýšenia alebo zníženia.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia spustíte proces varenia.

Poznámka: Ak je spotrebič studený, pripočítajte k času prípravy 3 minúty a nastavte teplotu na 200 °C.

Poznámka: Ak chcete ingrediencie pretrepať, vytiahnite fritovaciu nádobu zo spotrebiča a jej obsah pretrepte.

- Počas činnosti ohrievacieho telesa sa rozsvieti príslušná kontrolka.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie niekoľko zvukových signálov a spotrebič sa automaticky vypne.

UPOZORNENIE: Fritovacia nádoba, nepriľnavý rošt aj potraviny budú veľmi **HORÚCE**.

- Skontrolujte, či sú potraviny dostatočne pripravené.
- Ak nie, vložte fritovaciu nádobu späť do spotrebiča a nastavte ďalší čas prípravy.
- Umiestnite fritézu na rovný povrch odolný voči vysokým teplotám.

ČAS A TEPLOTA

- V prípade potreby môžete meniť nastavenie času aj teploty.
- Čas prípravy je možné nastaviť v rozsahu od 1 do 60 minút stlačením tlačidla voľby času a úpravou pomocou tlačidiel zvýšenia a zníženia. Každým stlačením sa čas zmení o 1 minútu.
- Teplotu prípravy je možné nastaviť v rozsahu od 80 °C do 200 °C stlačením tlačidla voľby teploty a úpravou pomocou tlačidiel zvýšenia a zníženia. Každým stlačením sa teplota zmení o 5 °C.
- Podržaním tlačidiel voľby je možné čas a teplotu rýchlo zvyšovať alebo znižovať.

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Tento spotrebič má 8 prednastavených programov.
- Program zvolíte opakovaným stlačením tlačidla voľby programu.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia spustíte proces varenia.
- Pri prednastavených programoch je možné upraviť čas a teplotu podľa potreby, ako je opísané v časti „ČAS A TEPLOTA“.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Po ukončení času prípravy sa fritéza automaticky vypne.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vyčistite spotrebič podľa pokynov v časti Čistenie.

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ POISTKA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré ho chráni pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a nie je možné ho znovu zapnúť, odpojte ho od elektrickej siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným pripojením. Ak sa spotrebič znovu nespustí, obráťte sa na autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami prostriedku na umývanie riadu a potom osušte.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani prostriedky s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlá) ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny a neoplachujte ho pod tečúcou vodou.
- Odporúča sa pravidelné čistenie spotrebiča a odstraňovanie zvyškov potravín.
- Ak spotrebič nie je udržiavaný v čistom stave, môže dôjsť k zhoršeniu povrchu, čo môže ovplyvniť jeho životnosť a bezpečnosť používania.
- Nepriľnavý rošt je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

ODPORÚČANÁ TABUĽKA

- Tu nájdete odporúčané časy a teploty na prípravu rôznych pokrmov.

Program	Čas (minúty)	Teplota (°C)
Hranolky	25	200
Kurča	25–30	200
Krevety	14	180
Ryby	20	200
Pizza	7	200
Mäso	14	180
Koláč	14	200
Zelenina	12	160